



51

Position	Part number	Název	Name
1	111800001	Převodovka kompletní	Gearbox assembly
1-1	1118000011	Skříň převodu	Gearbox
2	111800002	O kroužek	O ring
3	111800003	Horní válec	Upper cylinder
4	111800004	Objímka	Sleeve
5	111800005	Ochranný kryt (harmonika)	Rubber protecting sleeve
6	111800006	Kryt	Cover
7	111800007	Olejoznak	Oil window
8	111800008	Spodní válec	Lower cylinder
9	111800009	O kroužek	O ring


Position	Part number	Název	Name
10	111800010	O kroužek	O ring
11	111800011	Příruba	Flange
12	111800012	Pěchovací deska	Plate
13	111800013	O kroužek	O ring
14	111800014	Ozubené kolo s excentrem	Gear
15	142107	Ložisko	Bearing
16	130269	Pojistný kroužek vnitřní	Circlip for hole
17	142106	Ložisko	Bearing
18	130132	Pojistný kroužek	Circlip
19	130127	Pojistný kroužek	Circlip
20	111800020	Kryt převodovky	Gearbox cover
21	111800021	Rám	Frame
22	111800022	Palivová nádrž	Fuel tank
22-1	1118000221	Palivová zátka s filtrem	Fuel tank cap with filter
23	111800023	Ovládání plynu	Throttle control
24	140103	Ložisko	Bearing
25	130132	Pojistný kroužek	Circlip
26	142107	Ložisko	Bearing
27	111800027	Gufero	Oil seal
28	130272	Pojistný kroužek vnitřní	Circlip for hole
29	111800029	Spojkový zvon	Clutch drum
30	111800030	Pero	Key
31	111800031	Spojka	Clutch
32	111800032	Příruba	Flange
33	111800033	Motor	Engine
34	111800034	Deska motoru	Engine base
35	111800035	Silenblok	Shock absorber
36	111800036	Ojnice	Connecting rod
37	142104	Ložisko	Bearing
38	130244	Pojistný kroužek vnitřní	Circlip for hole
39	130117	Pojistný kroužek	Circlip
40	111800040	Pouzdro	Sleeve
41	111800041	Čep	Pin
42	130117	Pojistný kroužek	Circlip
43	111800043	Píst	Piston
44	111800044	Horní příruba pružiny	Spring upper flange
45	111800045	Pružina	Spring
46	111800046	Spodní příruba pružiny	Spring lower flange
50	111800050	Kryt motoru	Engine cover
51	111800051	Pomocná kola	Wheel kit

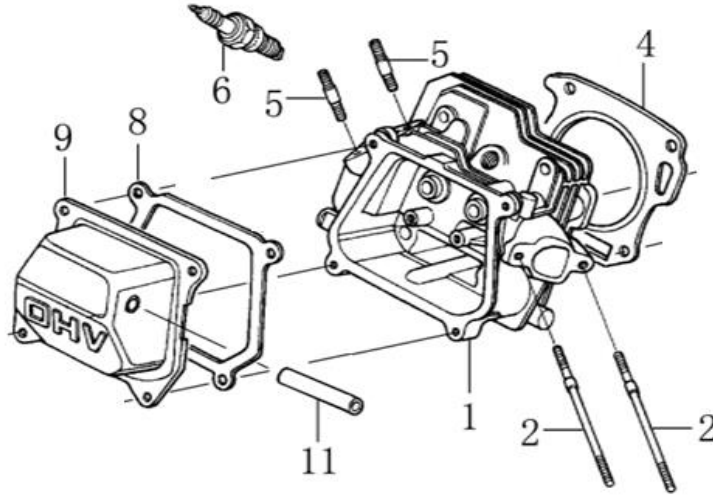


Position	Part number	Název	Name
1	120080276-0001	Hlava válce	Cylinder head
2	380180093-0001	Svorník	Stud bolt
4	120150144-0001	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
5	380180098-0001	Svorní	Stud bolt
6	A969P	Svíčka	Spark plug
8	120250013-0001	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
9	120220008-0001	Ventilové víko	Cylinder head cover

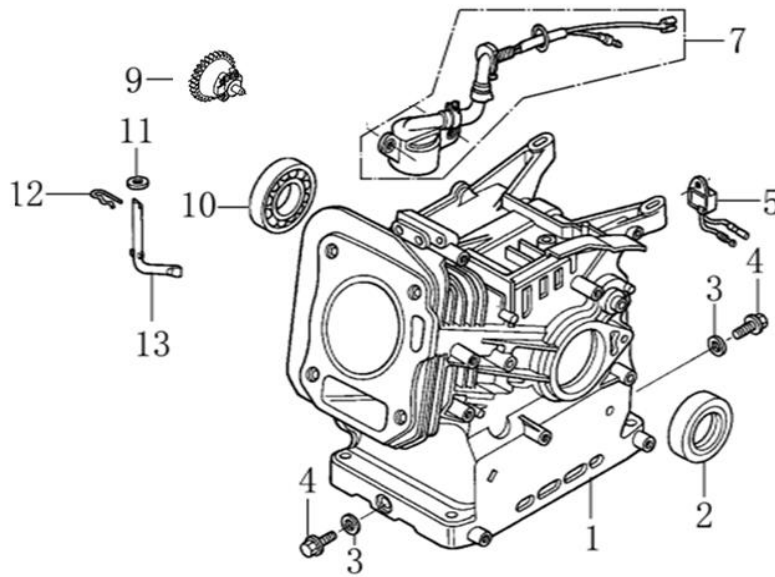


Position	Part number	Název	Name
1	Pouze celý motor	Kliková skříň	Crank case
2	620801003	Gufero	Oil seal
3	785001015	Podložka	Drain bolt washer
4	785001014	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
5	281890001-0001	Olejové čidlo	Oil sensor
6	100203007	Šroub	Flange bolt
7	581201038	Olejový spínač	Oil level switch
9	171750002-0001	Regulátor otáček kompletní	Governor gear assembly
10	142105	Ložisko	Ball bearing
11	380450531-0001	Podložka	Plain washer
12	381350004-T040	Závlačka	Cotter pin
13	171630001-0001	Ovládací táhlo regulátoru	Governor arm shaft

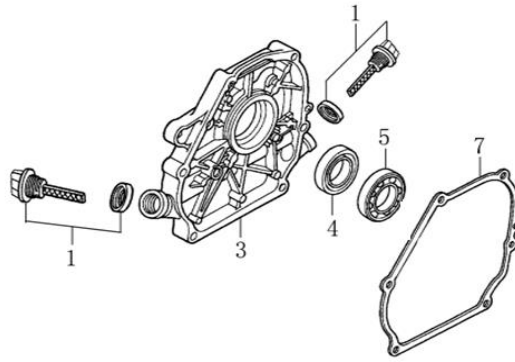


Position	Part number	Název	Name
1	581201029	Olejevá měrka	Oil gauge assembly
3	110820014-0001	Kryt klikové skříně	Crankcase cover
4	620801003	Gufero	Oil seal
5	142105	Ložisko	Bearing
7	110830007-0001	Těsnění klikové skříně	Crankcase cover gasket

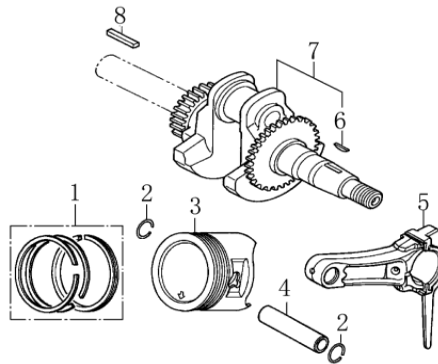


Position	Part number	Název	Name
1	130070079-0001	Pístní kroužky sada	Piston ring set
2	380560056-0001	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
3	130030083-0001	Píst	Piston
4	130060031-0001	Pístní čep	Piston pin
5	130150039-0001	Ojnice kompletní	Connecting rod assembly
6	380620050-0001	Woodruffovo pero	Woodruff pen
7	130290049-0001	Kliková hřídel	Crankshaft
8	540011076	Pero	Key

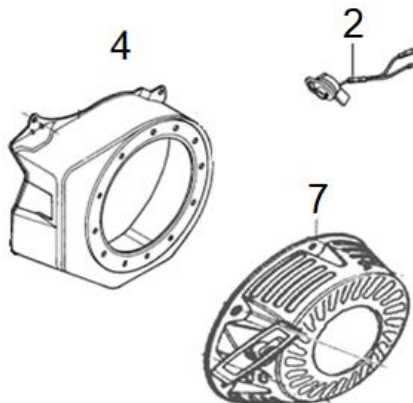


Position	Part number	Název	Name
2	271660028-0001	Vypínač motoru	Engine STOP switch
4	160210075-0003	Kryt ventilátoru	Fan cover
7	012021500002	Startér kompletní	Starter assembly

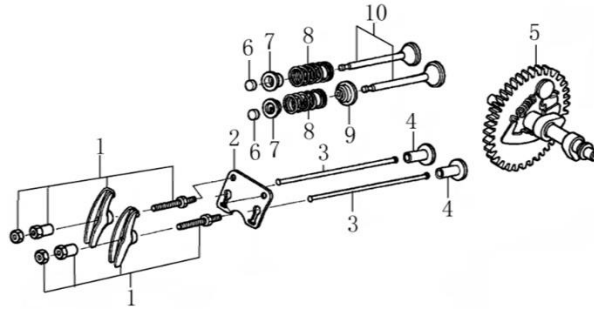


Position	Part number	Název	Name
1	140450022-0001	Vahadlo ventilu kompletní	Valve rocker assembly
2	140710001-0001	Vodící deska	Push rod guide board
3	140670004-0001	Zdvihací tyčka ventilu	Push rod
4	140690003-0001	Zdvihátko	Tappet
5	140020114-0001	Váčková hřídel	Camshaft
6	26400100801	Koncovka ventilu	Valve rotator
7	140380017-0001	Podložka pružiny ventilu	Valve spring seat
8	140340022-0001	Pružina ventilu	Valve spring
9	140400011-0001	Sedlo ventilu	Valve seat ring
10	500550024-0001	Ventily sada	Valve set

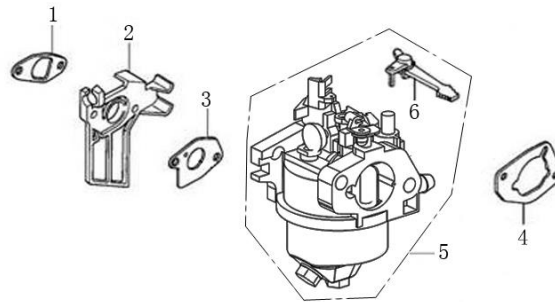

Position	Part number	Název	Name
1	170430060-0001	Těsnění příruby karburátoru	Air intake pipe gasket
2	170440096-0001	Příruba karburátoru	Air intake pipe
3	785001019	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
4	170430065-0001	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
5	170020406-0004	Karburátor	Carburetor
6	Nedostupné	Páčka sytiče	Choke lever

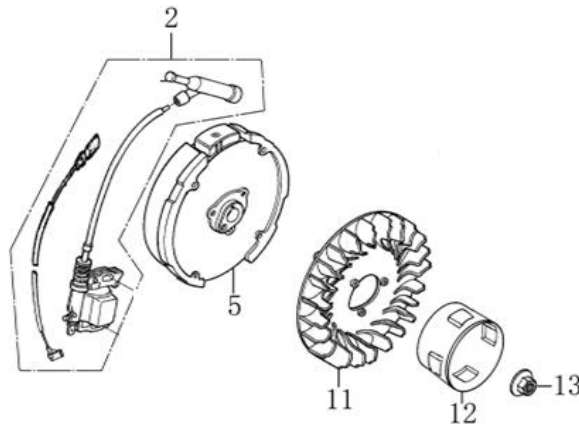

Position	Part number	Název	Name
2	270920162-0001	Cívka zapalování	Ignition coil
5	270020097-0001	Setrvačnick	Flywheel
11	160180007-0001	Ventilátor	Fan
12	193590005-0001	Miska startéru	Starter pulley
13	746001066	Matice	Nut

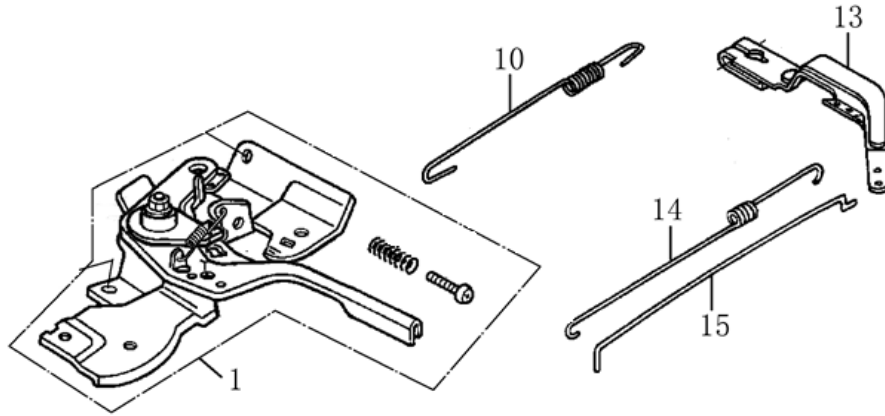


Position	Part number	Název	Name
1	171680128-0001	Kulisa regulace otáček	Governor board
10	171600036-0001	Pružina	Governor spring
13	171620001-0001	Páka regulace otáček	Governor lever
14	171610002-0001	Pružina táhla regulace	Governor rod spring
15	171590002-0001	Táhlo regulace otáček	Governor rod




1-1



Position	Part number	Název	Name
1	111801001	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
1-1	111801009	Vzduchový filtr	Air filter
2	111801002	Hadice vzduchového filtru	Air filter tube
3	111801003	Kryt karburátoru	Carburetor cover

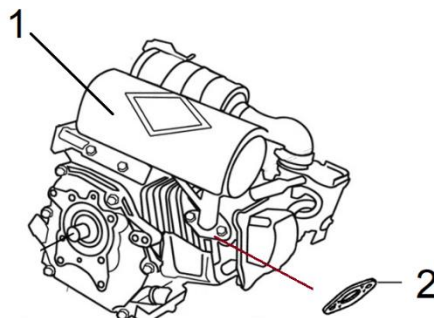

Position	Part number	Název	Name
1	111801004	Výfuk	Muffler
2	111801005	Těsnění výfuku	Muffler gasket

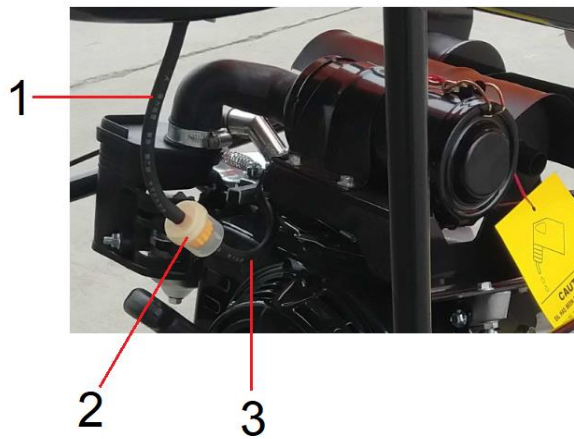

Position	Part number	Název	Name
1	111801006	Palivová hadička (u nádrže)	Fuel tube (fuel tank side)
2	111801007	Palivový filtr	Fuel filter
3	111801008	Palivová hadička (u karburátoru)	Fuel tube (carburetor side)