



HECHT[®] 6420


made for garden

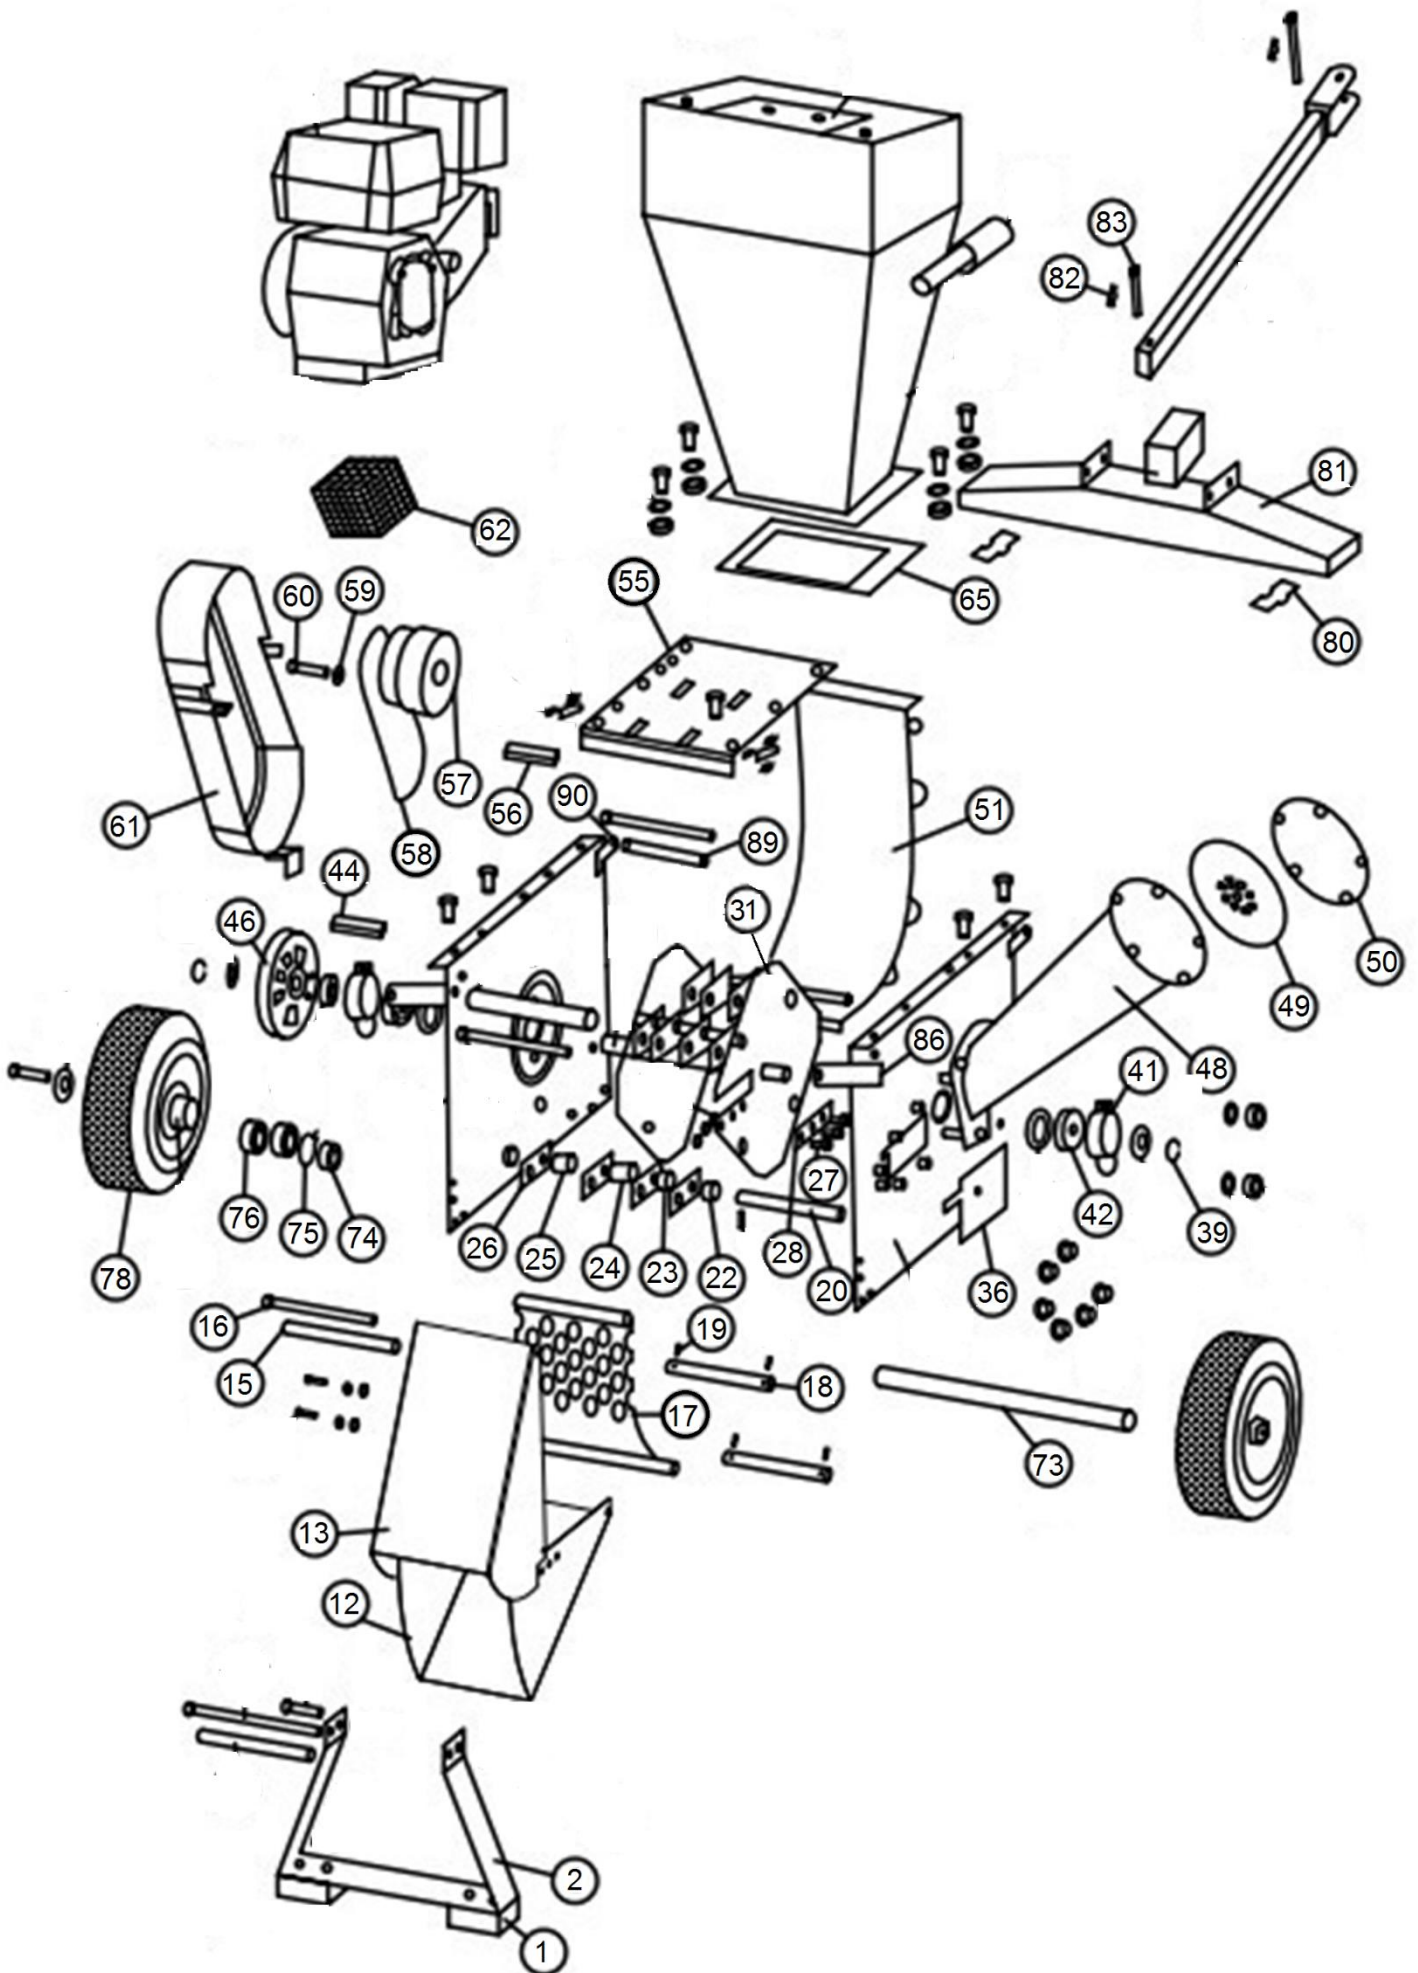


Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat pouze níže vedené díly / Only below listed spare parts can be ordered.			
1	638900001	Silenblok	Rubber foot
2	638900002	Opěrná noha	Supprot leg
12	638900007	Výhoz	Discharge chute
13	638900008	Klapka výhozu	Chute flap cover
15	642000015	Vzpěra	Strut tube
16	642000016	Šroub	Bolt
17	642000017	Mříž výhozu	Grid plate
18	642000018	Dlouhý čep	Long pin
19	642000019	Závlačka	Cotter pin
20	638900020	Osa drtících nožů	Rectangular blade axle
22	638900018	Distanční pouzdro IV (11mm)	Spacer IV (11mm)
23	638900016	Distanční pouzdro III (14,5mm)	Spacer III (14,5mm)
24	638900015	Distanční pouzdro II (20mm)	Spacer II (20mm)
25	638900014	Distanční pouzdro I (38mm)	Spacer I (38mm)
27	638900022	Šroub nože	Blade bolt
28	638900021	Nůž	Blade
31	638900033	Nožový válec kompletní	Blade impeller assembly
36	638900026	Boční krytka	Side cover
39	638900027	Pojistný kroužek	Retainer ring
41	638900030	Domeček ložiska	Bearing housing
42	642100014	Ložisko	Bearing
44	642000044	Pero	Key
46	638900049	Řemenice	Sheave
48	642000048	Boční násypka	Side hopper
49	642000049	Gumová zástěrka	Rubber screen
50	642000050	Kryt násypky	Hopper flange
51	638900035	Zadní kryt	Rear board
56	642000056	Pero	Key
57	638900044	Spojka	Clutch
58	638900045	Klínový řemen	V belt
61	638900046	Kryt řemenu	Belt protecting cover
62	642000062	Mřížka výfuku	Muffler grid cover
65	638900038	Těsnění násypky	Hopper gasket
73	638900054	Osa kol	Wheel axle
74	642000074	Pouzdro kol	Wheel bushing
75	642000075	Pojistný kroužek vnitřní	Circlip for hole
76	143204	Ložisko	Bearing
78	638900024	Kolo	Wheel
80	642000080	Držák osy kol	Wheel axle clip
81	638900025	Podstava	Base support
83	638900060	Čep	Pin

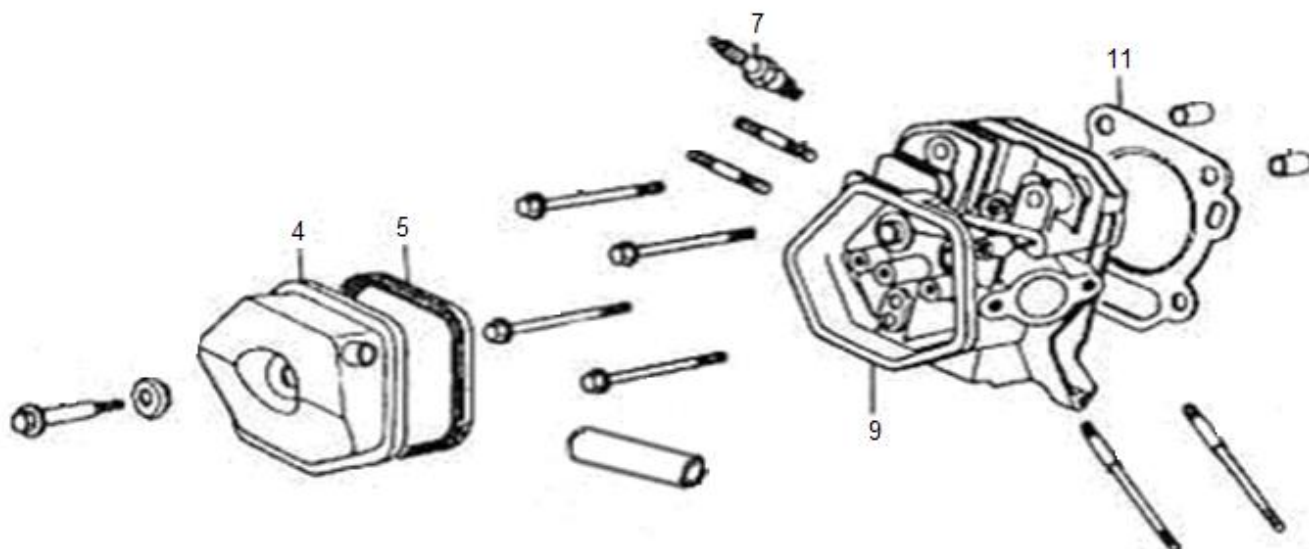


Position	Part number	Název	Name
4	JF340-A-04	Ventilové víko	Cylinder head cover
5	JF340-A-05	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
7	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
9	JF340-A-09	Hlava válce	Cylinder head

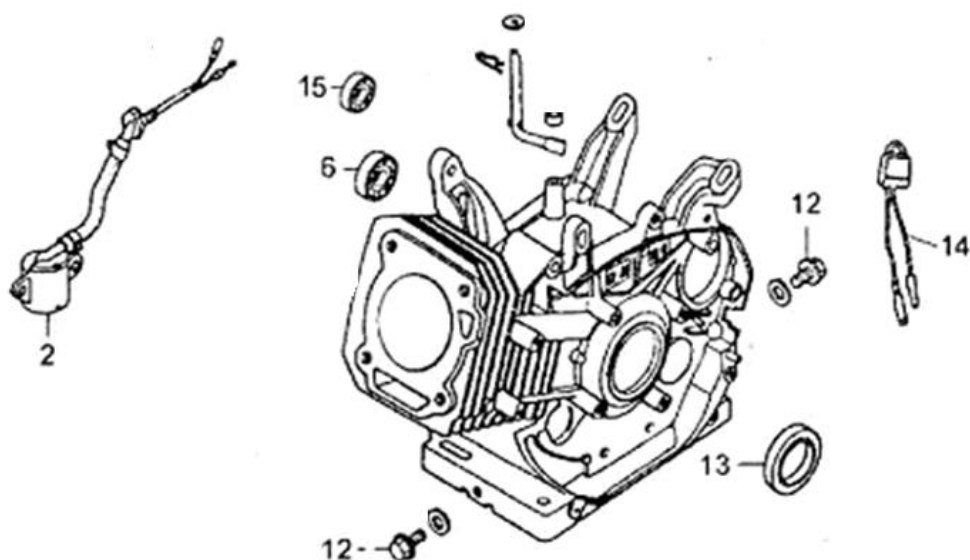


Position	Part number	Název	Name
2	JF240-B-02	Hladinový spínač	Oil level switch
5	Pouze celý motor	Klíková skříň	Crankcase
6	142107	Ložisko	Bearing
13	642101003	Gufero	Oil seal
14	281890001-0001	Olejové čidlo	Oil sensor
15	142102	Ložisko	Bearing

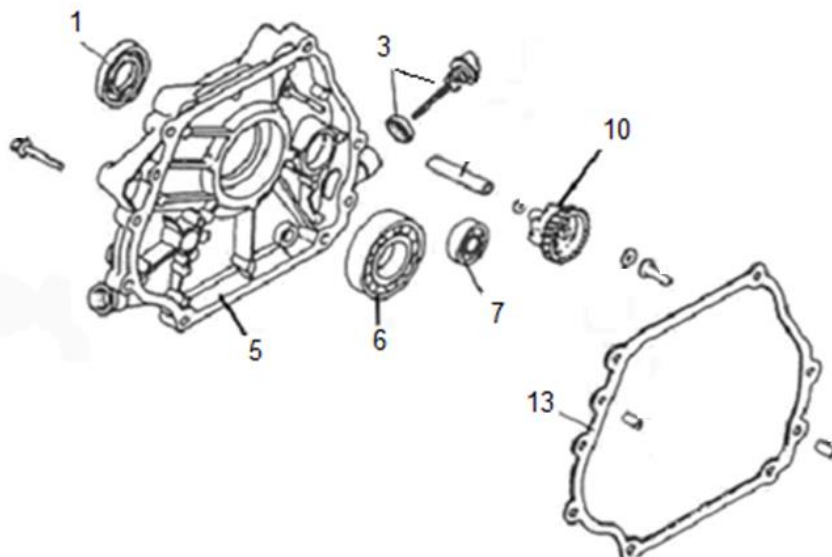


Position	Part number	Název	Name
1	642101003	Gufero	Oil seal
3	JF340-C-02A	Olejová měrka	Oil dipstick
6	142107	Ložisko	Bearing
7	142102	Ložisko	Bearing
10	JF340-C-07	Regulátor otáček	Governor gear
13	JF340-C-10	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket

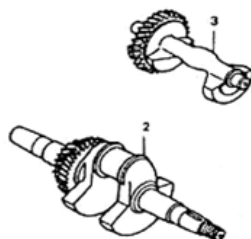


Position	Part number	Název	Name
2	JF340-D-02	Kliková hřídel	Crankshaft
3	JF340-D-03	Vyvažovací hřídel	Balance shaft

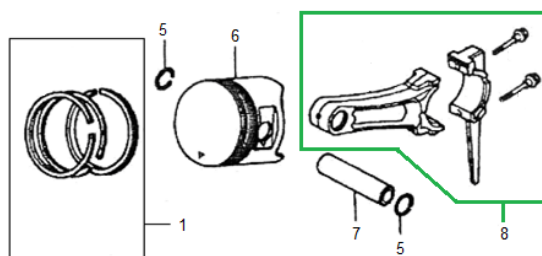


Position	Part number	Název	Name
1	JF390-E-01-04	Pístní kroužky set	Piston ring set
5	JF240-E-05	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
6	JF390-E-05	Píst	Piston
7	JF390-E-06	Pístní čep	Piston pin
8	JF340-E-07	Ojnice	Connecting rod

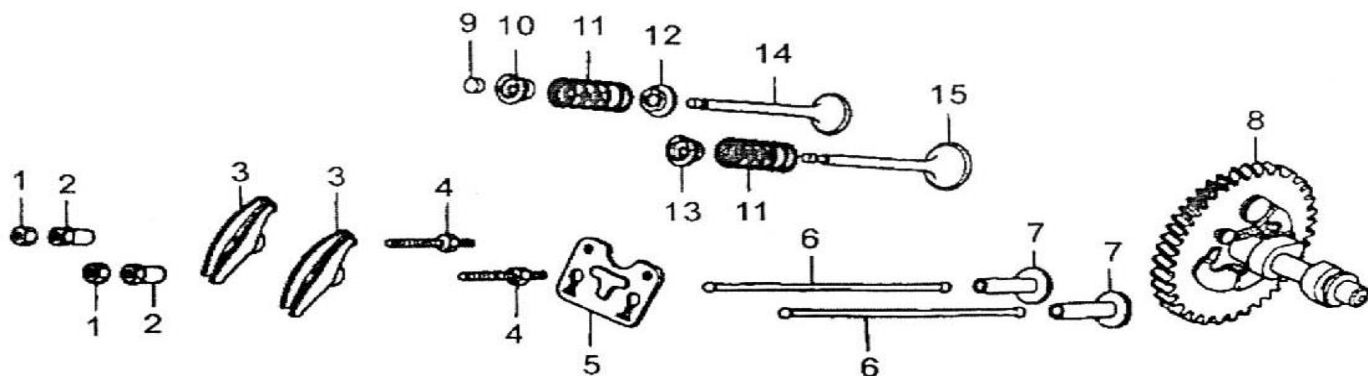


Position	Part number	Název	Name
2	JF340-F-02	Seřizovací matice	Valve adjusting nut
3	JF340-F-03	Vahadlo	Valve rocker
4	JF340-F-04	Seřizovací šroub	Valve bolt
5	JF340-F-05	Vodící deska ventilu	Push rod guide plate
8	JF390-F-08	Vačková hřídel	Camshaft
10	JF340-F-07	Zajišťovací podložka	Exhaust valve sprign retainer
11	JF340-F-08	Pružina ventilu	Valve spring
12	JF340-F-09	Podložka pružiny	Valve spring seat
13	JF340-F-10	Zajišťovací podložka	Intake valve sprign retainer
14	JF340-F-11	Výfukový ventil	Exhaust valve
15	JF340-F-12	Sací ventil	Intake valve

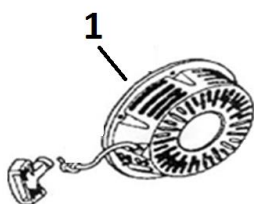


Position	Part number	Název	Name
1	642101076	Startér kompletní	Starter assembly

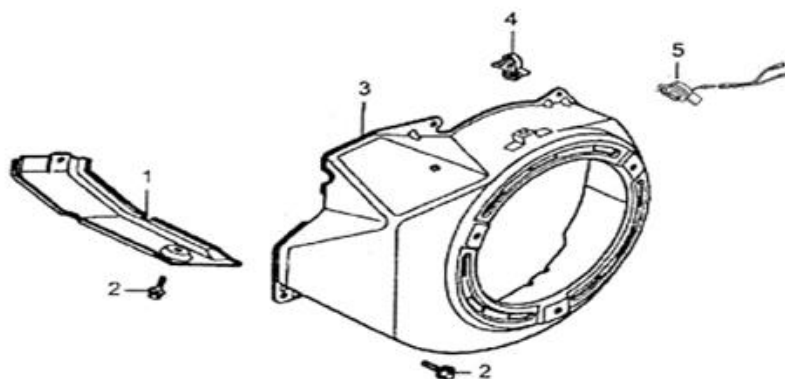


Position	Part number	Název	Name
5	642101077	Vypínač motoru	Engine stop switch

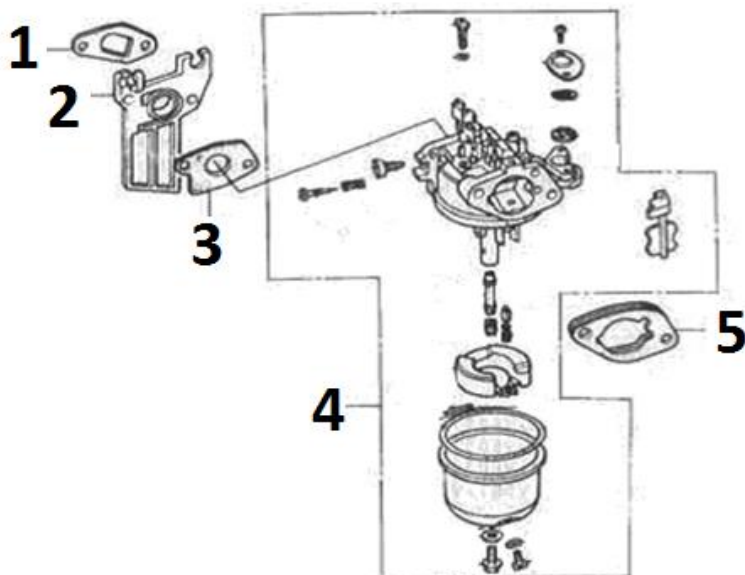


Position	Part number	Název	Name
1	JF340-I-01	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
2	JF340-I-02	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
3	JF340-I-03	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
4	664201035	Karburátor	Carburetor
5	JF340-I-05	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket

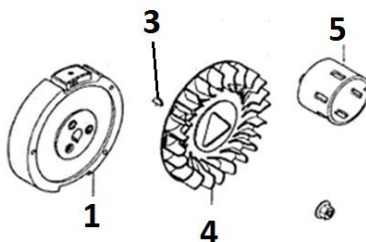


Position	Part number	Název	Name
1	JF340-J-01A	Setrvačnick	Flywheel
3	JF340-J-02	Woodruffovo pero	Woodruff key
4	642101065	Ventilátor	Fan
5	JF340-J-04	Miska startéru	Starter idle pulley

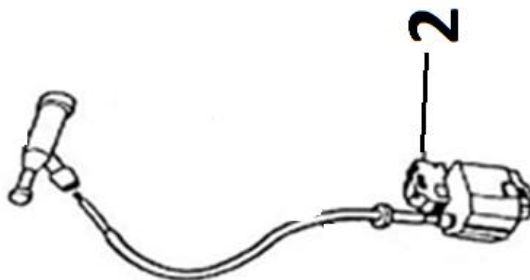


Position	Part number	Název	Name
2	JF340-K-02	Cívka zapalování	Ignition coil

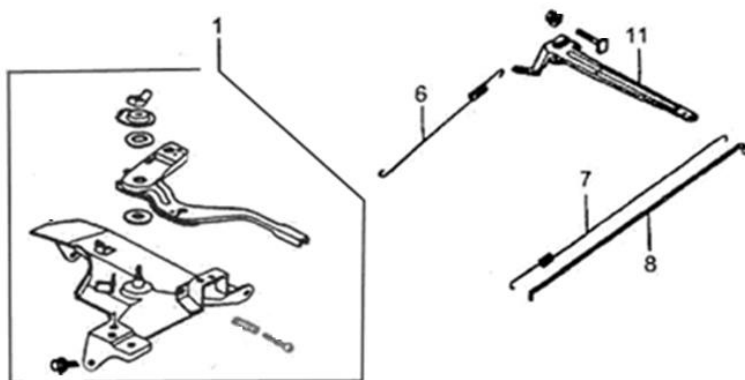


Position	Part number	Název	Name
1	JF340-M-01A	Deska regulátoru otáček	Governor board assembly
6	JF340-M-06	Vratná pružina	Governor spring
7	JF340-M-07	Pružina táhla regulace	Governor rod spring
8	JF340-M-08	Táhlo regulace otáček	Governor rod
11	JF340-M-11	Páka regulace otáček	Governor lever

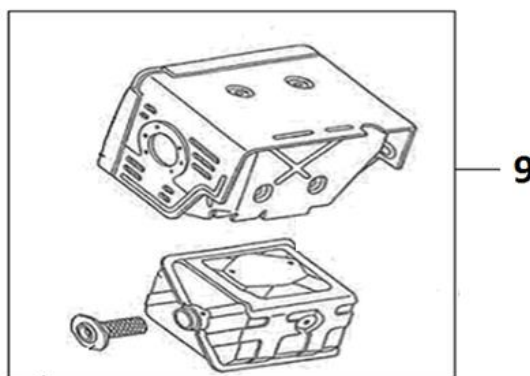

Position	Part number	Název	Name
9	642101042	Výfuk	Muffler

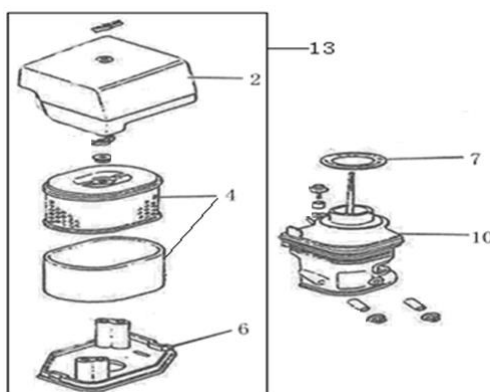

Position	Part number	Název	Name
2	JF340-O-02	Víko vzduchového filtru	Air cleaner cover
4	30-417	Vzduchový filtr	Air filter
6	JF340-O-06	Spodní víko filtru	Bottom cover
7	JF340-O-07	Těsnění příruby filtru	Elbow base gasket
10	JF340-O-10	Příruba vzduchového filtru	Air filter elbow base
13	JF340-O-13	Vzduchový filtr kompletní	Air cleaner assembly

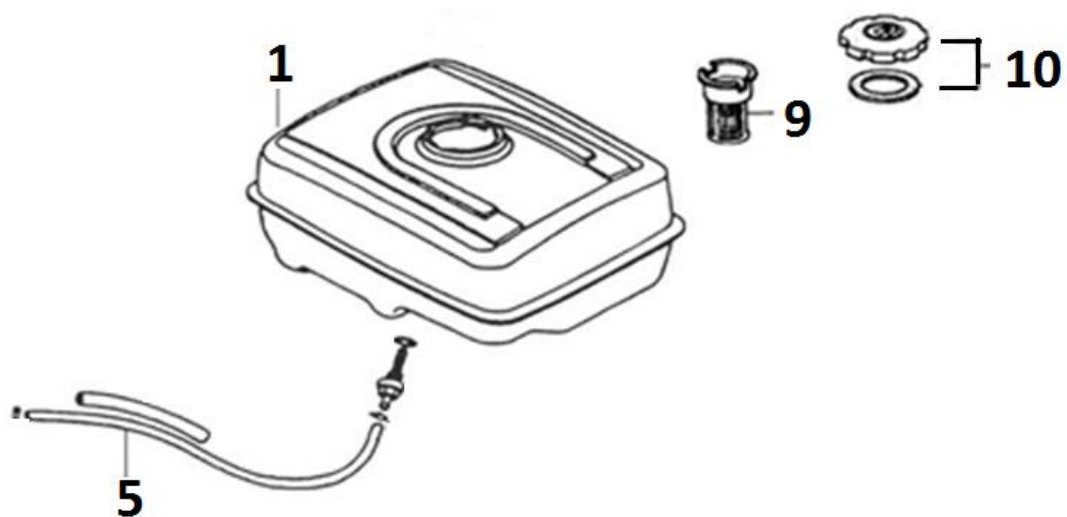

Position	Part number	Název	Name
1	Nedostupné	Palivová nádrž	Fuel tank
5	JF340-L-P-05	Palivová hadička	Fuel tube
9	JF340-L-P-09	Sítka nádrže	Fuel tank net
10	61120-MB30-0000	Palivová zátka	Fuel tank cap