



HECHT[®] 890


made for garden

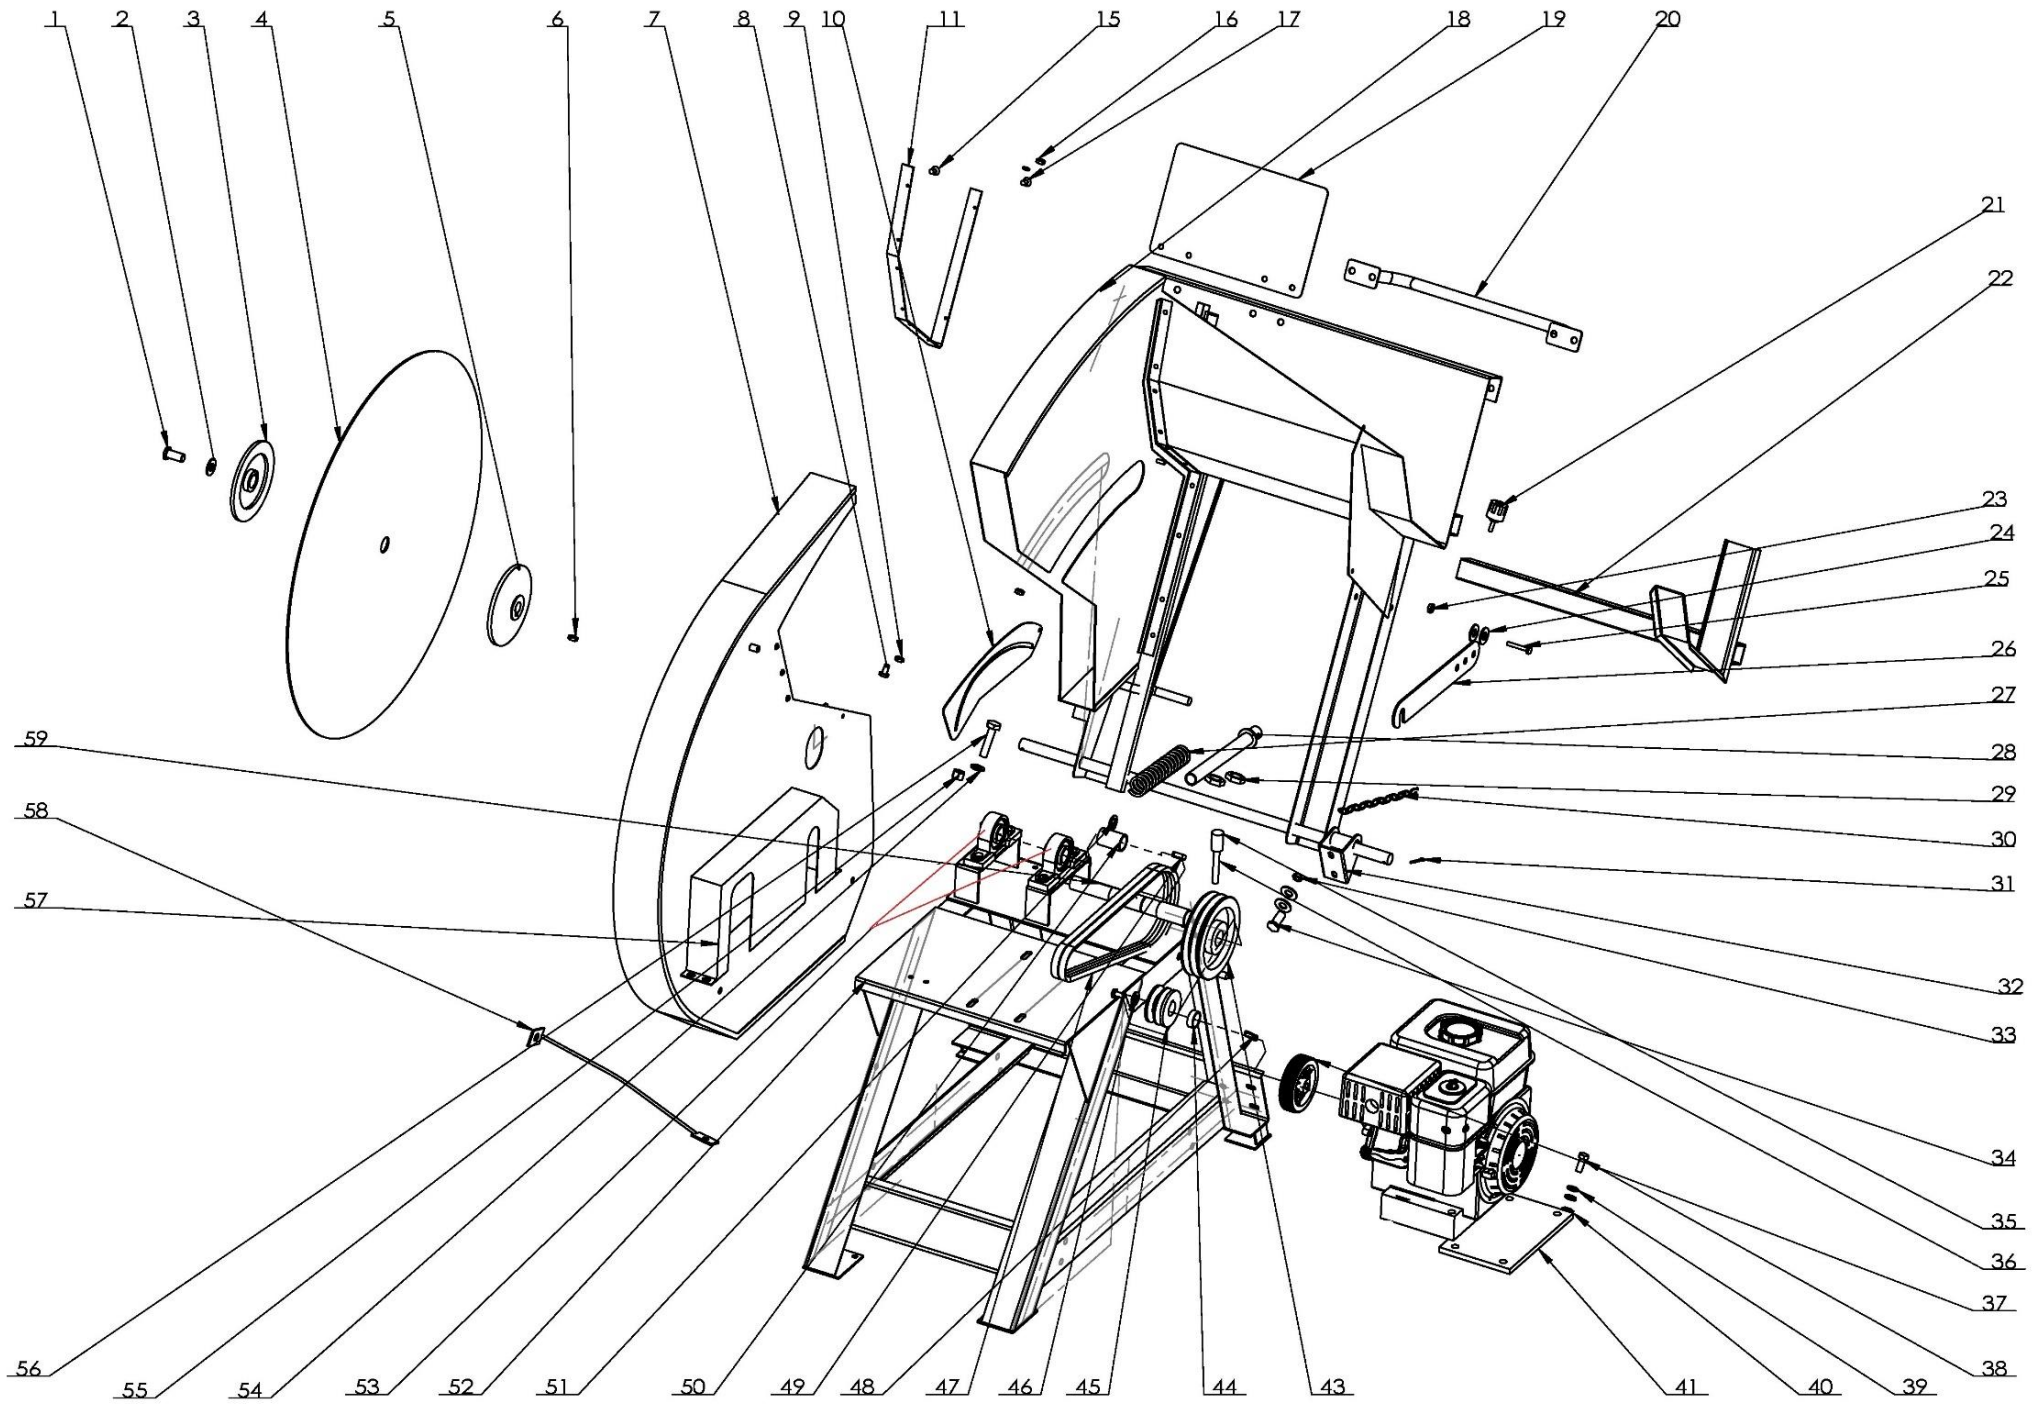


Position	Part number	Název	Name
0	890000000	Motor JF390	Engine JF390
Servisní karta, nelze objednat jako ND / Service card – not available as spare part			
1	H890-01	Šroub	Bolt
2	H890-02	Podložka	Washer
3	H890-03	Příruba kotouče vnější	Blade outer washer
4	845000003	Kotouč 700x30x4 42Z	Saw blade 700x30x4 42T
5	H890-05	Vnitřní příruba kotouče	Blade inner washer
6	H890-06	Pero	Key
9	110103	Matice	Nut
10	H890-10	přídavný kryt	Removable Guard cover
11	H890-15	Plastový proužek (4ks)	Plastic strip plate (4 pcs)
16	120103	Podložka	Washer
18	H890-18	Kolébka	Working table
19	H890-19	Deska	Guard board
22	H890-22	Výsuvná podpěra	Extension bar
23	110105	Matice	Nut
24	120105	Podložka	Washer
25	100105022	Šroub	Bolt
27	H890-27	Pružina	Spring
33	110105	Matice	Nut
34	100105017	Šroub	Bolt
36	H890-36	Páka	Pole
37	845000012	Kolo	Wheel
39	120107	Podložka	Washer
40	110107	Matice	Nut
41	H890-41	Deska motoru	Engine base board
43	H890-43	Řemenice	Sheave
45	H890-45	Řemenice motoru	Engine sheave
46	120305	Podložka	Washer
47	H890-47	Řemen	V belt
48	Nedostupné	Pero	Key
49	H890-49	Pero	Key
52	H890-52	Rám	Frame
53	H890-53	Domeček ložiska (pár)	Bearing housing (pair)
54	120109	Podložka	Washer
55	110109	Matice	Nut
57	H890-57	Kryt řemenu	Belt cover
59	H890-59	Hnací hřídel	Shaft

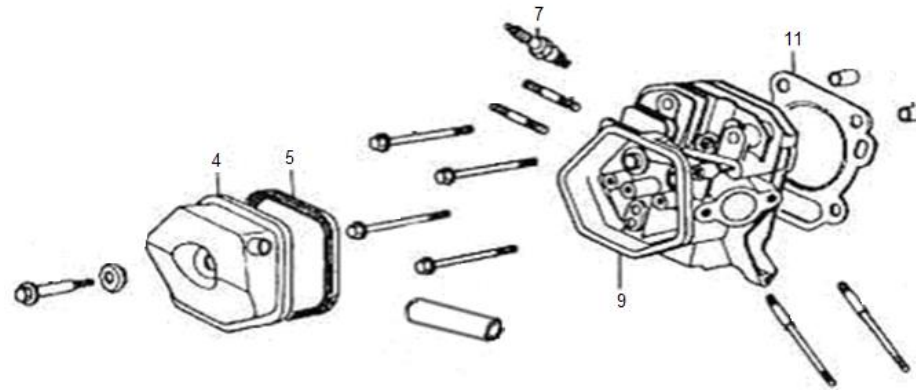


Position	Part number	Název	Name
4	JF340-A-04	Ventilové víko	Cylinder head cover
5	JF340-A-05	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
7	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
9	JF340-A-09	Hlava válce	Cylinder head
11	Nedostupné	Těsnění hlavy válce	Cylinder head cover

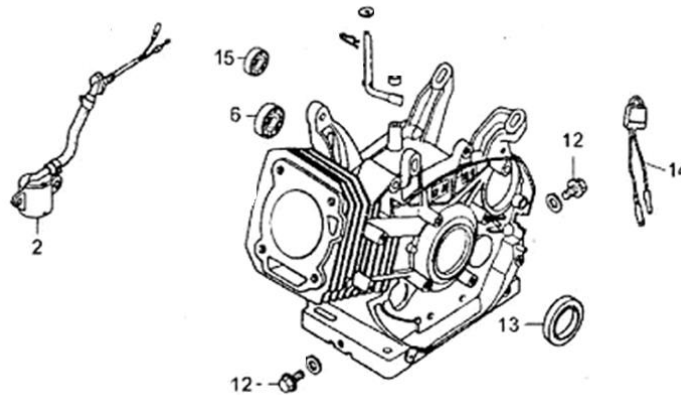


Position	Part number	Název	Name
2	JF240-B-02	Hladinový spínač kompletní	Oil level switch
5	Pouze celý motor	Kliková skříň	Crankcase
6	142207	Ložisko	Bearing
12	Nedostupné	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
13	642101003	Gufero	Oil seal
14	281890001-0001	Olejové čidlo	Oil sensor
15	142102	Ložisko	Bearing

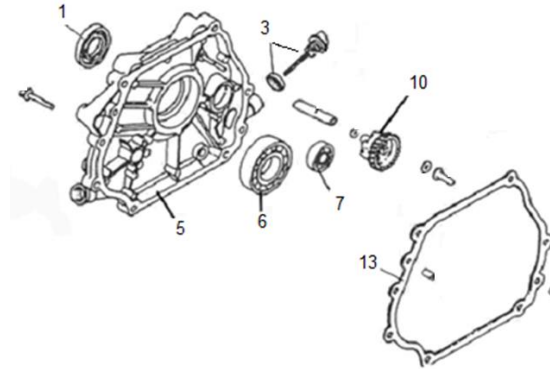


Position	Part number	Název	Name
1	642101003	Gufero	Oil seal
3	JF340-C-02A	Olejová měrka	Oil disptick
5	Nedostupné	Víko motoru	Crankcase cover
6	142107	Ložisko	Bearing
7	142102	Ložisko	Bearing
10	JF340-C-07	Regulátor otáček	Governor gear
13	JF340-C-10	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket

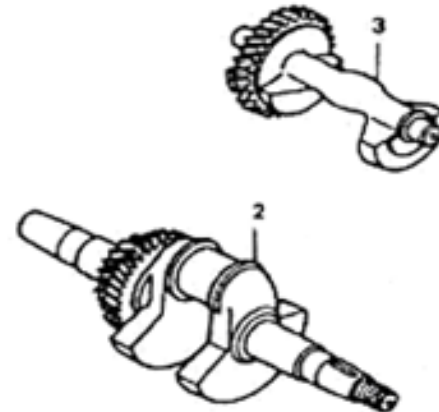


Position	Part number	Název	Name
2	JF340-D-02	Kliková hřídel	Crankshaft
3	JF340-D-03	Vyvažovací hřídel	Balance shaft

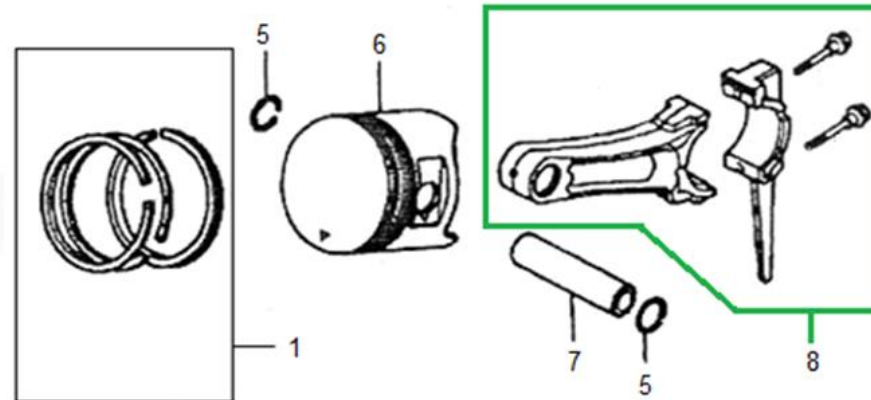


Position	Part number	Název	Name
1	JF390-E-01-04	Pístní kroužky set	Piston ring set
5	JF240-E-05	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
6	JF390-E-05	Píst	Piston
7	JF390-E-06	Pístní čep	Piston pin
8	JF340-E-07	Ojnice	Connecting rod

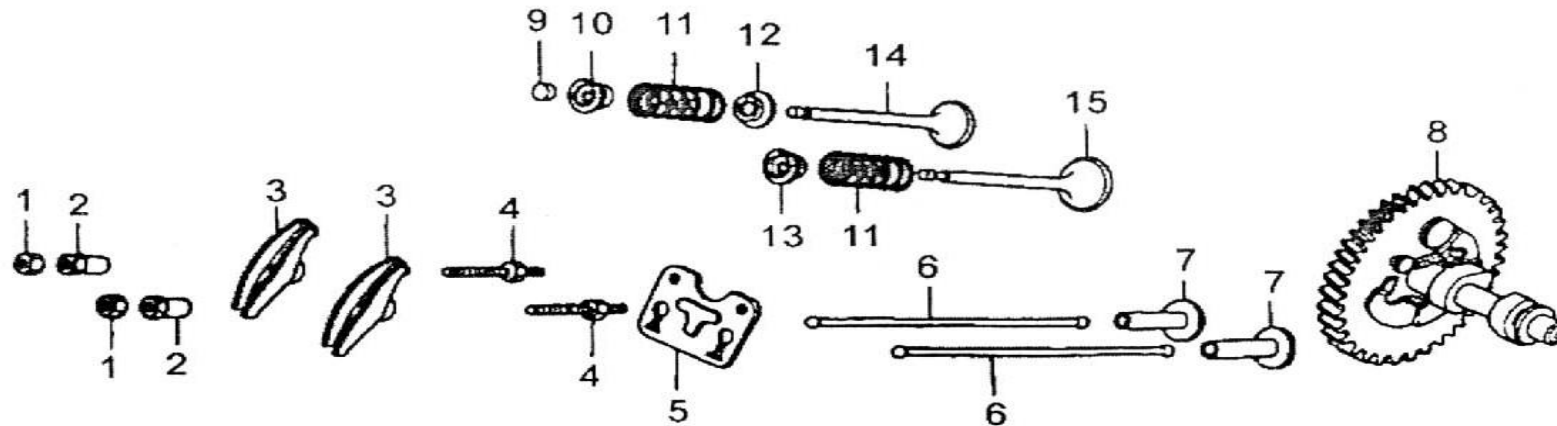


Position	Part number	Název	Name
1	JF340-F-01	Matice	Lock nut
2	JF340-F-02	Seřizovací matice	Valve adjusting nut
3	JF340-F-03	Vahadlo	Valve rocker
4	JF340-F-04	Seřizovací šroub	Valve bolt
5	JF340-F-05	Vodící deska ventilu	Push rod guide plate
6	JF240-F-06	Tyčka zdvihu	Push rod
7	Nedostupné	Zdvihátko	Cam tappet
8	JF390-F-08	Vačkový hřídel	Camshaft
9	JF340-F-06	Koncovka ventilu	Valve rotator
10	JF340-F-07	Zajišťovací podložka	Exhaust valve sprign retainer
11	JF340-F-08	Pružina ventilu	Valve spring
12	JF340-F-09	Podložka pružiny	Valve spring seat
13	JF340-F-10	Zajišťovací podložka	Intake valve sprign retainer
14	JF340-F-11	Výfukový ventil	Exhaust valve
15	JF340-F-12	Sací ventil	Intake valve

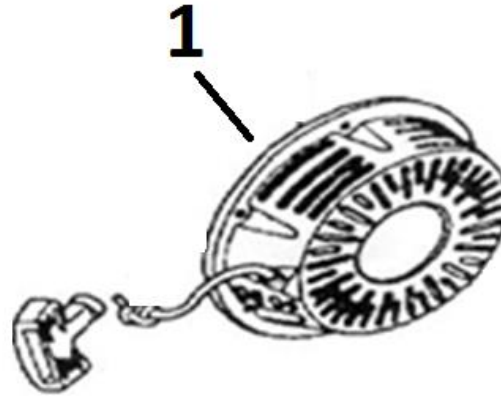


Position	Part number	Název	Name
1	Nedostupné	Startér mechanický kompletní	Starter assembly
Lze nahradit 110002171 Startér mechanický kompletní. / Can be replaced by 110002171 Starter assembly.			

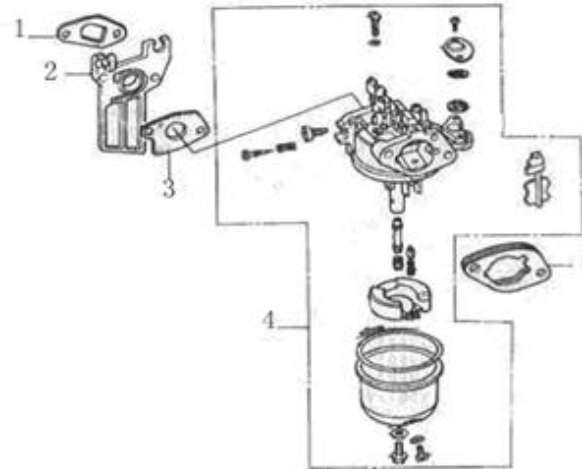


Position	Part number	Název	Name
1	JF340-I-01	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
2	JF340-I-02	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
3	JF340-I-03	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
4	664201035	Karburátor	Carburetor
5	JF340-I-05	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket

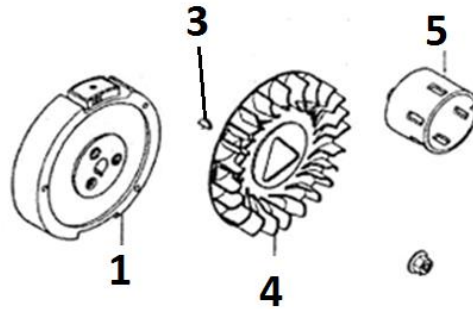


Position	Part number	Název	Name
1	JF340-J-01A	Setrvačník	Flywheel
3	JF340-J-02	Woodruffovo pero	Woodruff key
4	642101065	Ventilátor	Fan
5	JF340-J-04	Miska startéru	Starter idle pulley
6	JF340-J-05	Matice	Nut

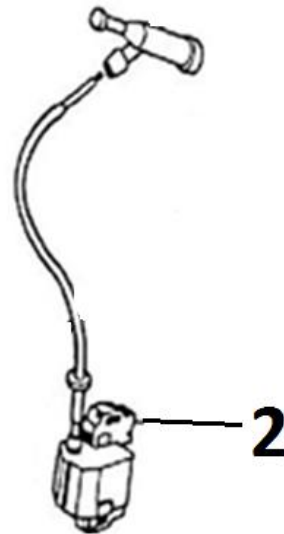


Position	Part number	Název	Name
2	JF340-K-02	Cívka zapalování	Ignition coil

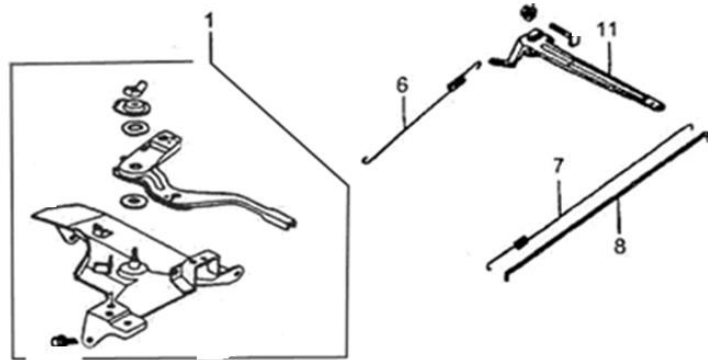


Position	Part number	Název	Name
1	JF340-M-01A	Deska regulátoru otáček	Governor board assembly
6	JF340-M-06	Vratná pružina	Governor spring
7	JF340-M-07	Pružina táhla regulace	Governor rod spring
8	JF340-M-08	Táhlo regulace otáček	Governor rod
11	JF340-M-11	Páka regulace otáček	Governor lever

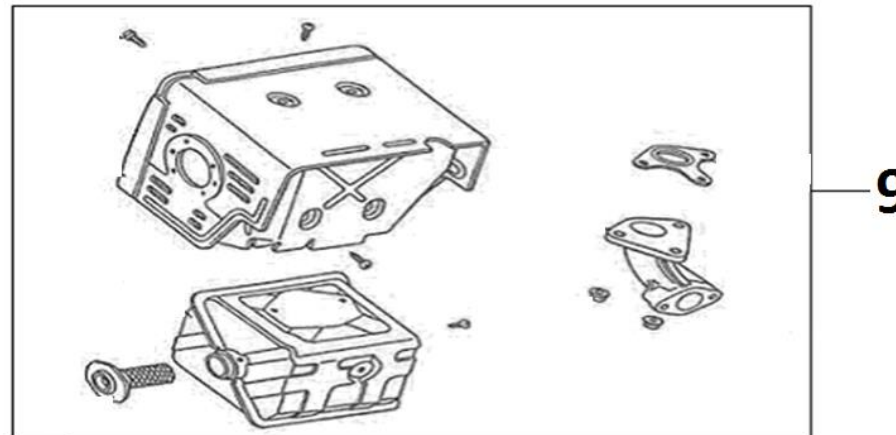

Position	Part number	Název	Name
9	642101042	Výfuk kompletní	Muffler assembly

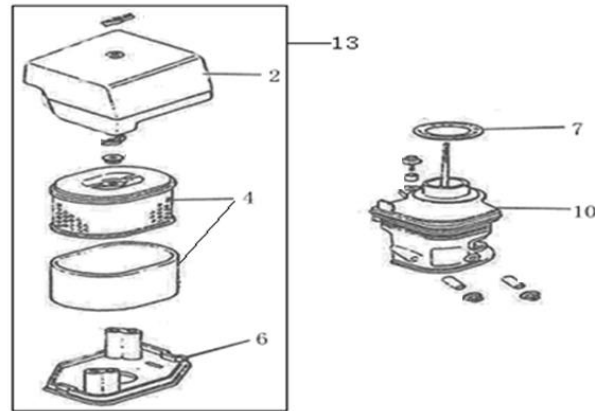

Position	Part number	Název	Name
2	JF340-O-02	Víko vzduchového filtru	Air cleaner cover
4	30-417	Vzduchový filtr	Air filter
6	JF340-O-06	Spodní víko filtru	Bottom cover
7	JF340-O-07	Těsnění příruby filtru	Elbow base gasket
10	JF340-O-10	Příruba vzduchového filtru	Air filter elbow base
13	JF340-O-13	Vzduchový filtr kompletní	Air cleaner assembly

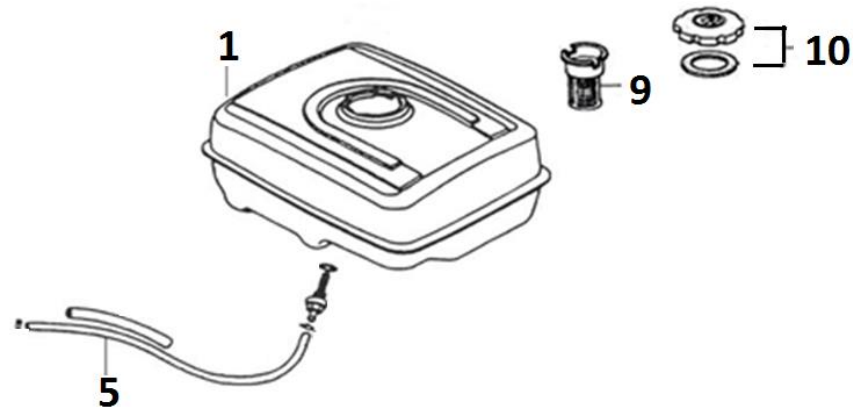

Position	Part number	Název	Name
1	Nedostupné	Palivová nádrž	Fuel tank
5	JF340-L-P-05	Palivová hadička	Fuel tube
9	JF340-L-P-09	Sítka nádrže	Fuel tank net
10	Nedostupné	Zátka nádrže	Fuel tank cap