



Position	Part number	Název	Name
0	890000000	Motor JF390	Engine JF390
Servisní karta, nelze objednat jako ND / Service card – not available as spare part			
1	H890-01	Šroub	Bolt
2	H890-02	Podložka	Washer
3	H890-03	Vnější podložka kotouče	Blade outer washer
4	845000003	Kotouč 700x30x4 42Z	Saw blade 700x30x4 42T
5	H890-05	Vnitřní příruba kotouče	Blade inner washer
6	H890-06	Pero	Key
7	890000007	Ochranný kryt kotouče	Blade guard cover
9	110103	Matice	Nut
10	H890-10	přídavný kryt	Removable Guard cover
11-14	H890-15	Plastový proužek (4ks)	Plastic strip plate (4 pcs)
16	120103	Podložka	Washer
18	890000018	Kolébka	Working table
19	890000019	Krycí deska	Guard plate
20	890000020	Madlo	Handle
21	890000021	Šroub s plastovou hlavou	Knob screw
22	H890-22	Výsuvná podpěra	Extension bar
23	110105	Matice	Nut
24	120105	Podložka	Washer
25	100105022	Šroub	Bolt
27	890000027	Pružina	Spring
28	890000028	Osa pružiny	Spring axle
33	110105	Matice	Nut
34	100105017	Šroub	Bolt
37	845000012	Kolo	Wheel
39	120107	Podložka	Washer
40	110107	Matice	Nut
41	H890-41	Deska motoru	Engine base board
43	H890-43	Řemenice	Sheave
45	H890-45	Řemenice motoru	Engine sheave
46	120305	Podložka	Washer
47	H890-47	Řemen	V belt
48	Nedostupné	Pero	Key
49	H890-49	Woodruffovo pero	Woodruff key
50	H890-50	Pouzdro	Bushing
52	H890-52	Rám	Frame
53	H890-53	Domeček ložiska (pár)	Bearing housing (pair)
54	120109	Podložka	Washer


Position	Part number	Název	Name
55	110109	Matice	Nut
57	H890-57	Kryt řemenu	Belt cover
59	H890-59	Hřídel	Shaft
60	890000060	Kryt hřídele	Shaft cover
61	890000061	Boční kryt	Working table
62	890000062	Spojovací deska	Connecting plate
64	890000064	Spodní kryt	Bottom cover

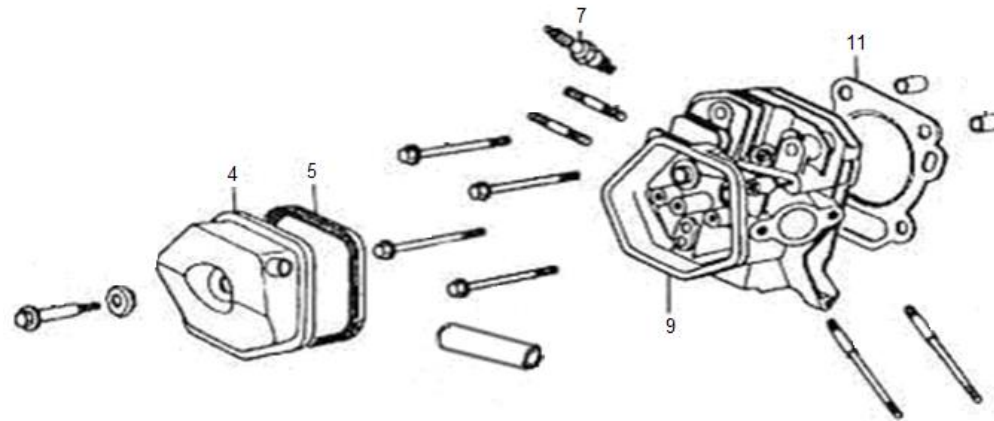


Position	Part number	Název	Name
4	JF340-A-04	Ventilové víko	Cylinder head cover
5	JF340-A-05	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
7	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
9	JF340-A-09	Hlava válce	Cylinder head
11	Nedostupné	Těsnění hlavy válce	Cylinder head cover

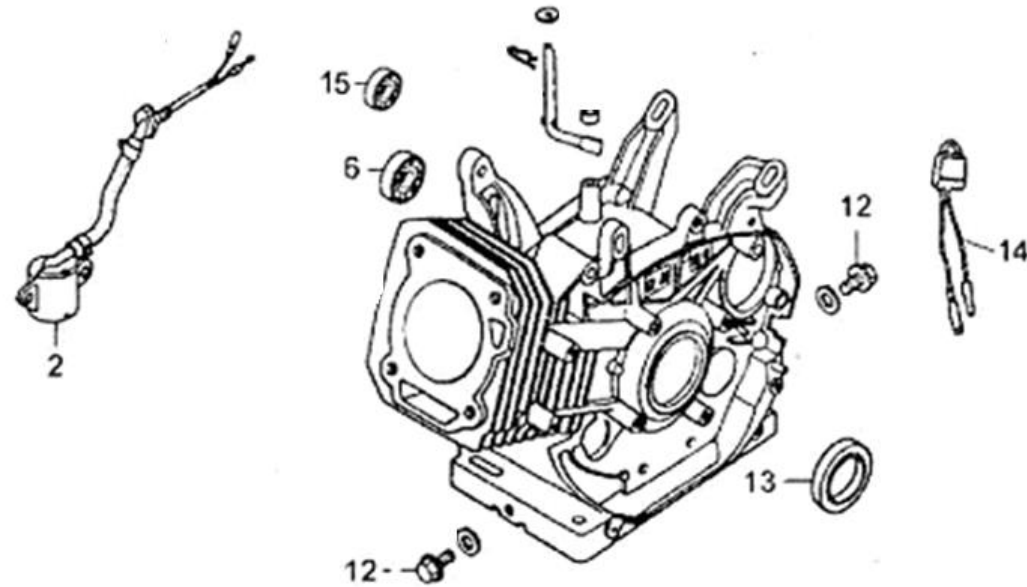


Position	Part number	Název	Name
2	JF240-B-02	Hladinový spínač kompletní	Oil level switch
5	Pouze celý motor	Kliková skříň	Crankcase
6	142207	Ložisko	Bearing
12	Nedostupné	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
13	642101003	Gufero	Oil seal
14	281890001-0001	Olejové čidlo	Oil sensor
15	142102	Ložisko	Bearing

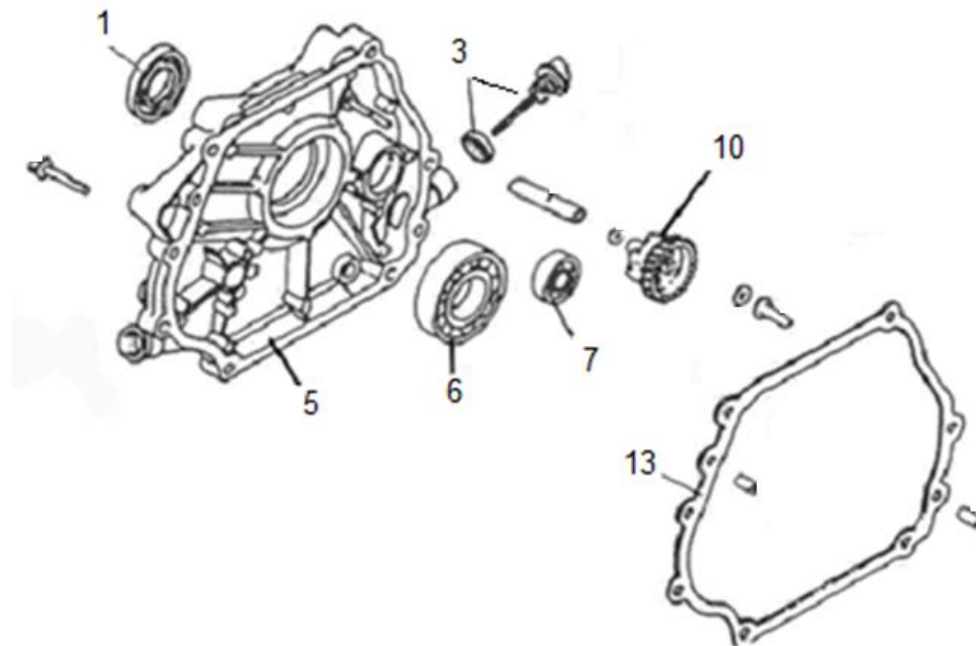


Position	Part number	Název	Name
1	642101003	Gufero	Oil seal
3	JF340-C-02A	Olejová měrka	Oil dipstick
5	Nedostupné	Víko motoru	Crankcase cover
6	142107	Ložisko	Bearing
7	142102	Ložisko	Bearing
10	JF340-C-07	Regulátor otáček	Governor gear
13	JF340-C-10	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket

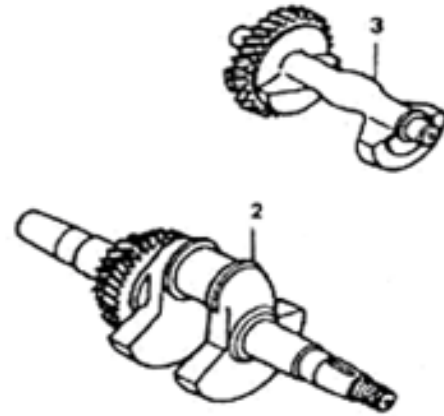


Position	Part number	Název	Name
2	JF340-D-02	Kliková hřídel	Crankshaft
3	JF340-D-03	Vyvažovací hřídel	Balance shaft

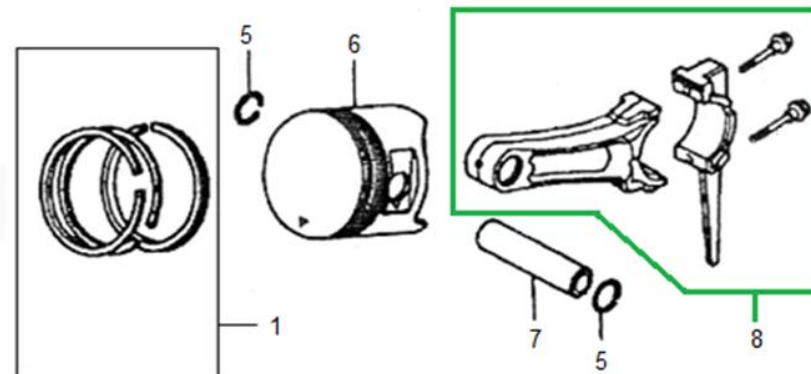


Position	Part number	Název	Name
1	JF390-E-01-04	Pístní kroužky set	Piston ring set
5	JF240-E-05	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
6	JF390-E-05	Píst	Piston
7	JF390-E-06	Pístní čep	Piston pin
8	JF340-E-07	Ojnice	Connecting rod

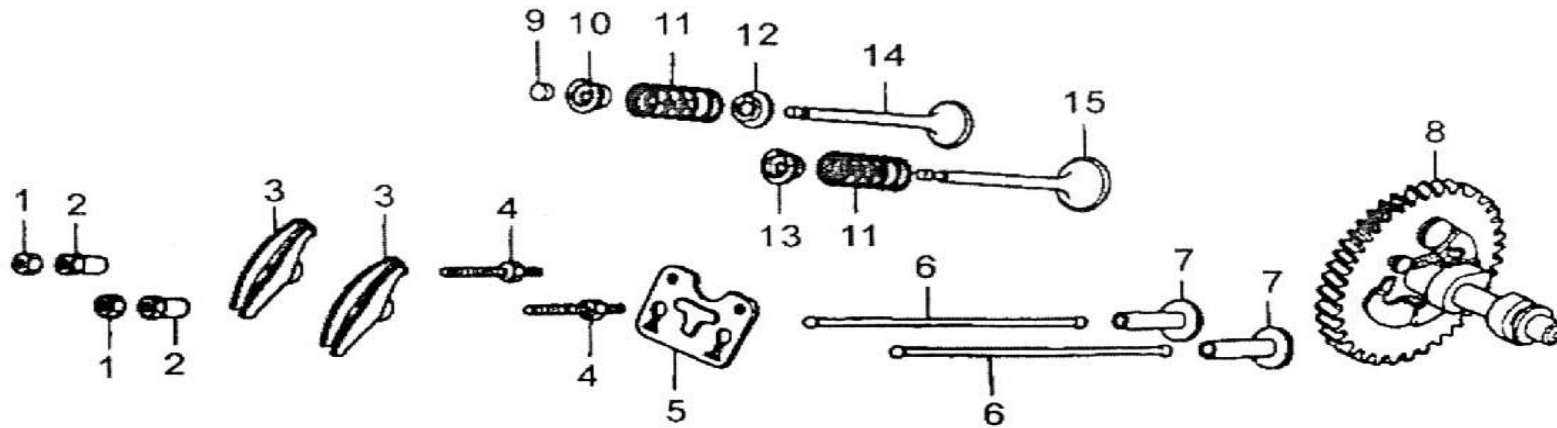

Position	Part number	Název	Name
1	JF340-F-01	Matice	Lock nut
2	JF340-F-02	Seřizovací matice	Valve adjusting nut
3	JF340-F-03	Vahadlo	Valve rocker
4	JF340-F-04	Seřizovací šroub	Valve bolt
5	JF340-F-05	Vodící deska ventilu	Push rod guide plate
6	JF240-F-06	Tyčka zdvihu	Push rod
7	Nedostupné	Zdvihátko	Cam tappet
8	JF390-F-08	Vačkový hřídel	Camshaft
9	JF340-F-06	Koncovka ventilu	Valve rotator
10	JF340-F-07	Zajišťovací podložka	Exhaust valve sprign retainer
11	JF340-F-08	Pružina ventilu	Valve spring
12	JF340-F-09	Podložka pružiny	Valve spring seat
13	JF340-F-10	Zajišťovací podložka	Intake valve sprign retainer
14	JF340-F-11	Výfukový ventil	Exhaust valve
15	JF340-F-12	Sací ventil	Intake valve

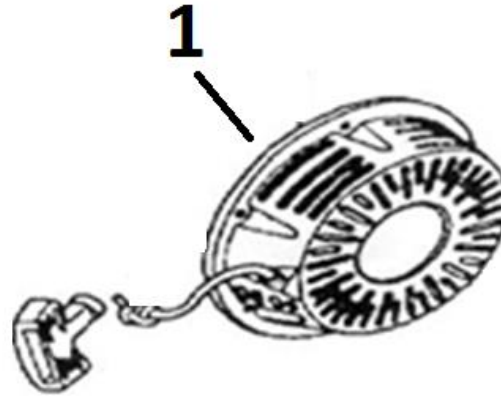


Position	Part number	Název	Name
1	Nedostupné	Startér mechanický kompletní	Starter assembly
Lze nahradit 110002171 Startér mechanický kompletní. / Can be replaced by 110002171 Starter assembly.			

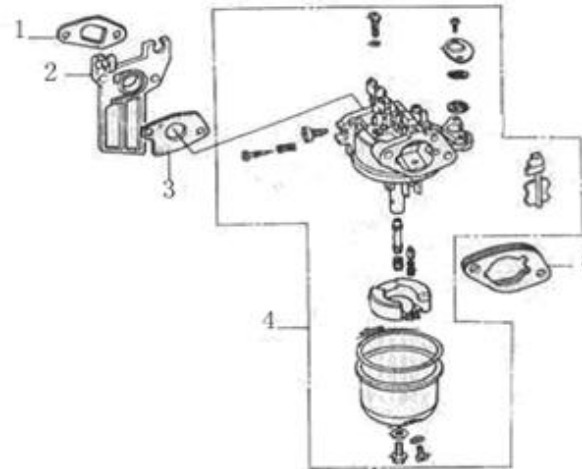

Position	Part number	Název	Name
1	JF340-I-01	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
2	JF340-I-02	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
3	JF340-I-03	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
4	664201035	Karburátor	Carburetor
5	JF340-I-05	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket




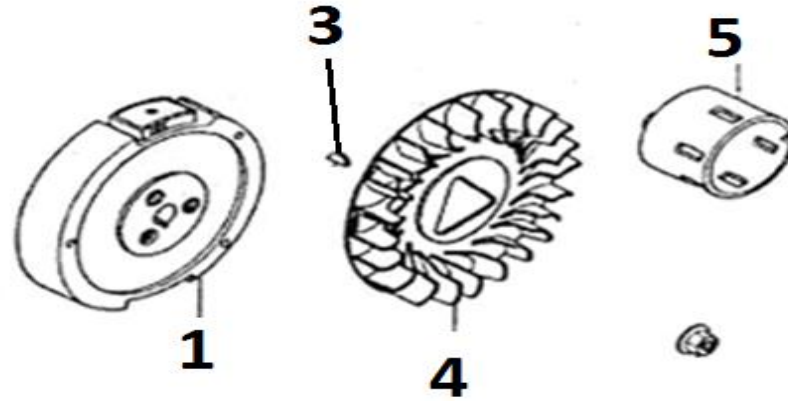


Position	Part number	Název	Name
1	JF340-J-01A	Setrvačník	Flywheel
3	JF340-J-02	Woodruffovo pero	Woodruff key
4	642101065	Ventilátor	Fan
5	JF340-J-04	Miska startéru	Starter idle pulley
6	JF340-J-05	Matice	Nut




Position	Part number	Název	Name
2	JF340-K-02	Cívka zapalování	Ignition coil

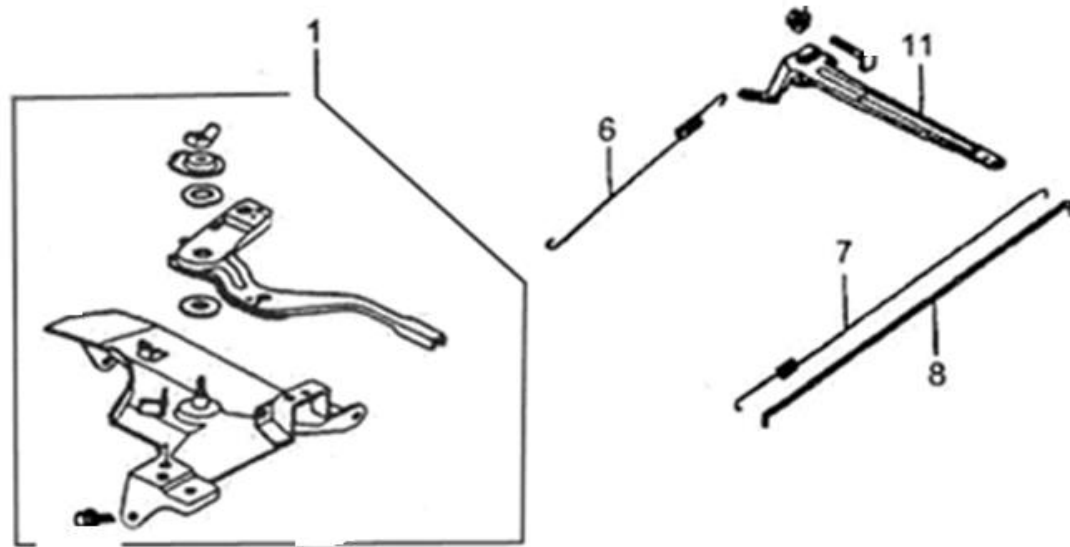


Position	Part number	Název	Name
1	JF340-M-01A	Deska regulátoru otáček	Governor board assembly
6	JF340-M-06	Vratná pružina	Governor spring
7	JF340-M-07	Pružina táhla regulace	Governor rod spring
8	JF340-M-08	Táhlo regulace otáček	Governor rod
11	JF340-M-11	Páka regulace otáček	Governor lever

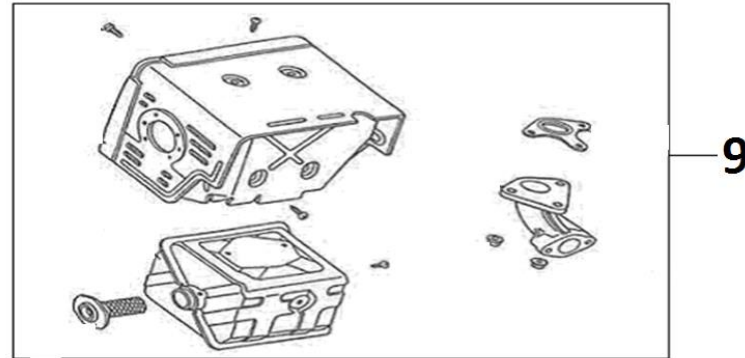

Position	Part number	Název	Name
9	642101042	Výfuk kompletní	Muffler assembly

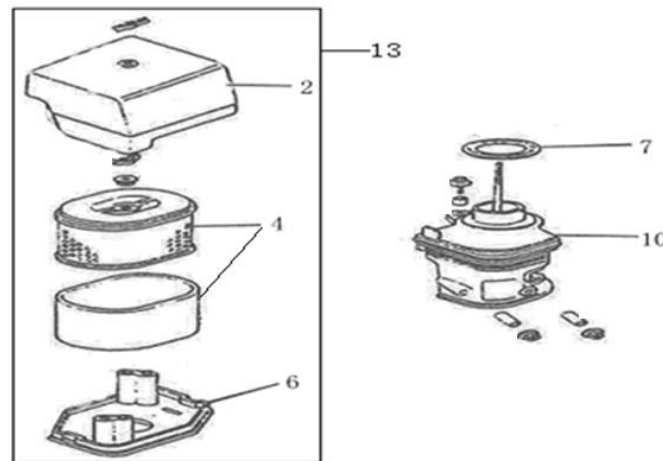

Position	Part number	Název	Name
2	JF340-O-02	Víko vzduchového filtru	Air cleaner cover
4	30-417	Vzduchový filtr	Air filter
6	JF340-O-06	Spodní víko filtru	Bottom cover
7	JF340-O-07	Těsnění příruby filtru	Elbow base gasket
10	JF340-O-10	Příruba vzduchového filtru	Air filter elbow base
13	JF340-O-13	Vzduchový filtr kompletní	Air cleaner assembly

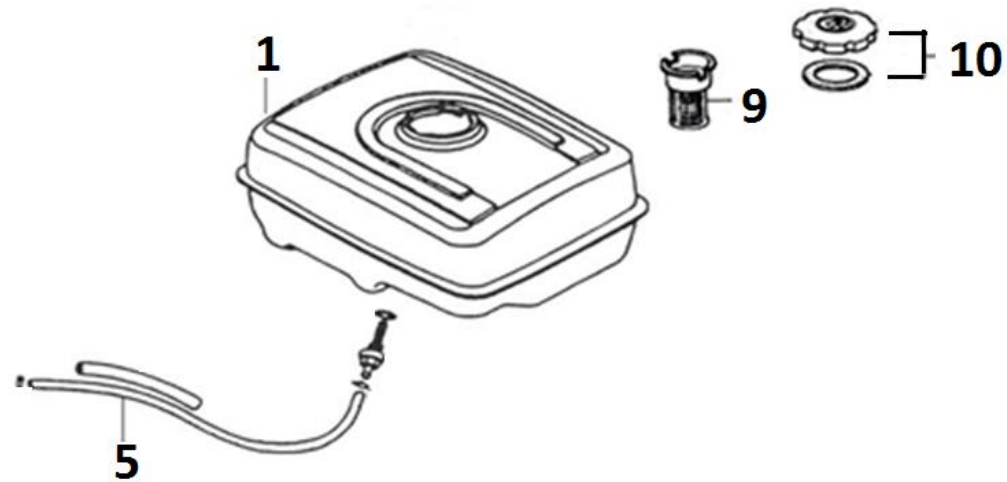

Position	Part number	Název	Name
1	Nedostupné	Palivová nádrž	Fuel tank
5	JF340-L-P-05	Palivová hadička	Fuel tube
9	JF340-L-P-09	Sítka nádrže	Fuel tank net
10	JF340-L-P-10	Zátka nádrže	Fuel tank cap