


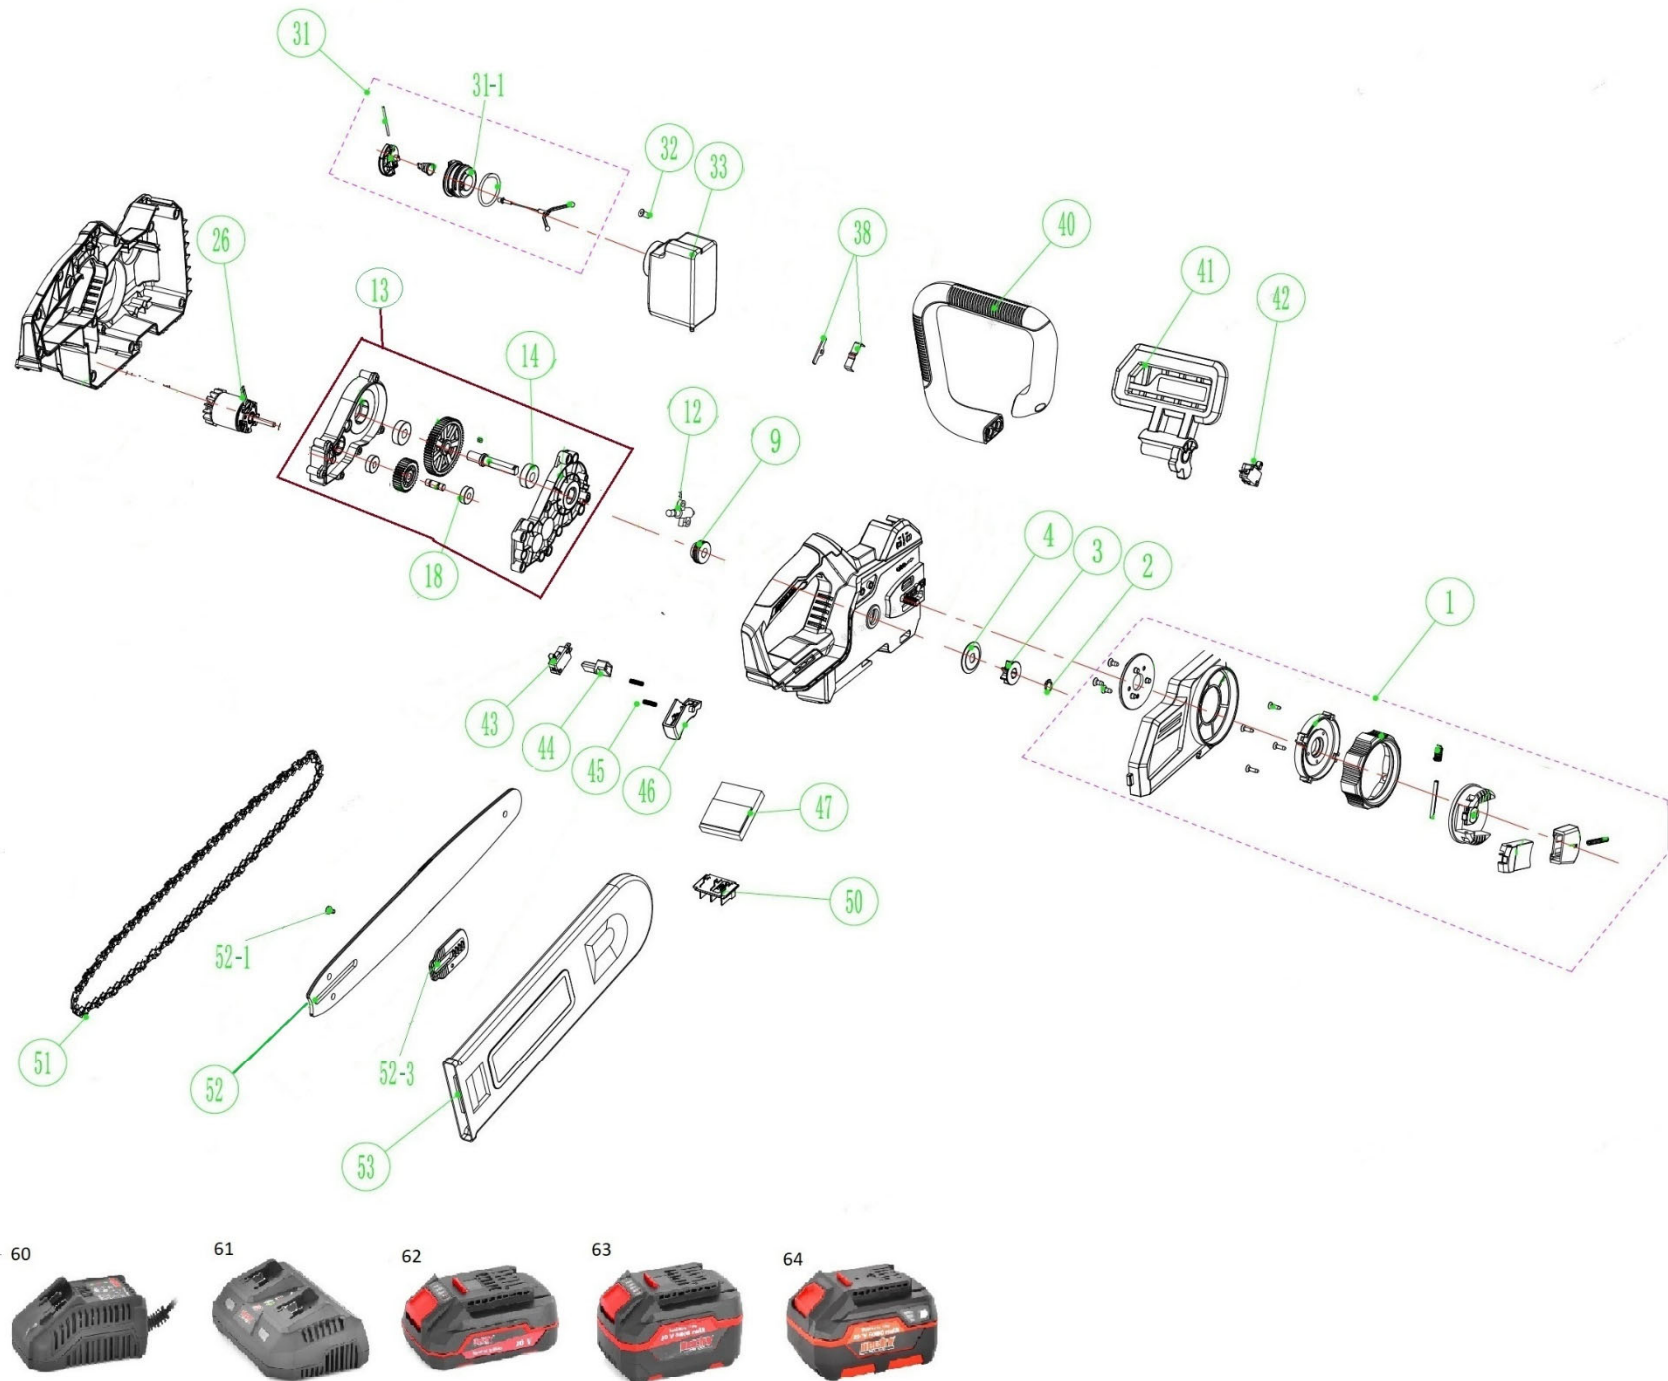

Position	Part number	Název	Name
1	992010001	Napínák kompletní	Tensioner assembly
2	130107	Pojistný kroužek	Circlip
3	992000018	Řetězka	Sprocket
4	992000019	Podložka řetězky	Sprocket washer
9	992000061	Kolo pohonu čerpadla	Oil pump gear
12	992000062	Olejové čerpadlo	Oil pump
13	992010013	Převodovka	Gearbox
14	140200	Ložisko	Bearing
18	150307	Ložisko	Bearing
26	992010026	Motor	Engine
31	992010031	Olejová zátka kompletní	Oil tank cap assembly
31-1	992000025	Olejová zátka	Oil tank cap
32	992000032	Odvzdušnění nádrže	Breathing valve
33	992010033	Olejová nádrž	Oil tank
38	992000045	Pružný plátek (2ks)	Spring plate (2pcs)
40	992010040	Madlo přední	Front handle
41	992010041	Štít brzdy	Brake shield
42	992010042	Mikrospínač	Microswitch
43	992010043	Mikrospínač	Microswitch
44	992010044	Táhlo spínače	Switch rod
45	992010045	Pružina spínače	Switch spring
46	992010046	Páčka spínače	Switch trigger
47	992010047	Elektronika	Controller
50	992000038	Konektor akumulátoru	Battery connector
51	31E45E	Pilový řetěz 3,8" 1,1mm	Chain 3,8" 1,1mm
52	992500002	Řetězová lišta 12"	Guide bar 12"
52-1	992000016	Šroub	Bolt
52-3	992000014	Deska lišty	Tensioner plate
53	927010152	Kryt lišty 12"	Guide bar cover
60	HECHT001277CH	Nabíječka	Charger
61	HECHT001289CH	Nabíječka	Charger
62	HECHT001277BX	Akumulátor 20V / 2Ah	Battery 20V / 2Ah
63	HECHT001278BX	Akumulátor 20V / 4Ah	Battery 20V / 4Ah
64	HECHT001289BX	Akumulátor 20V / 6Ah	Battery 20V / 6Ah