


HECHT® 5038

made for garden

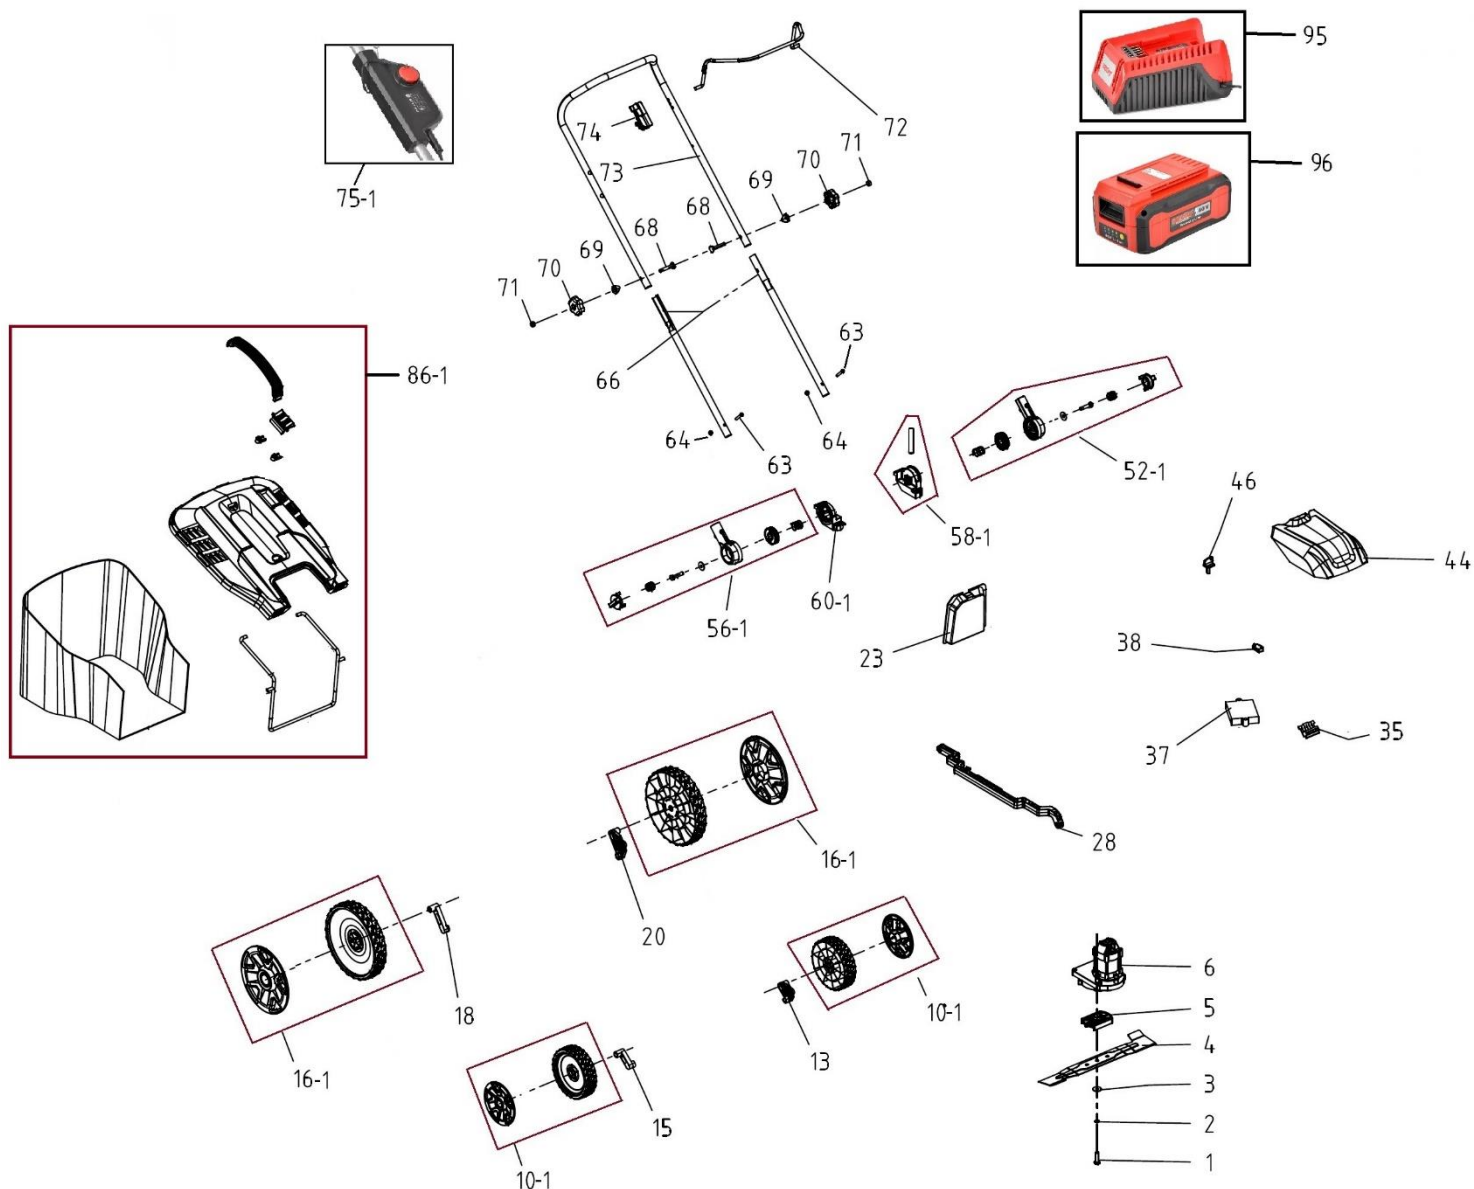

Position	Part number	Název	Name
1	504100001	Šroub nože	Blade bolt
2	120205	Podložka	Washer
3	120105	Podložka	Washer
4	503810004	Nůž	Blade
5	25296000101	Unašeč nože	Blade holder
6	503810006	Motor kompletní	Motor assembly
10-1	5038100101	Kolo a kryt kola přední	Front wheel and cover
13	503810013	Držák levého předního kola	Left front wheel axle board
15	503810015	Držák pravého předního kola	Right front wheel axle board
16-1	5038100161	Kolo a kryt kola zadní	Rear wheel and cover
18	503810018	Držák pravého zadního kola	Right rear wheel axle board
20	503810020	Držák levého zadního kola	Left rear wheel axle board
23	503810023	Mulčovací záslepka	Mulching kit
28	503810028	Táhlo zdvihu	Adjusting rod
35	25330100101	Konektor baterie	Battery socket
37	503810037	Elektronika	Controller
38	503810038	Spínač	Switch
44	503810044	Kryt baterie	Battery cover
46	503810046	Klíček	Key

HECHT[®] 5038

made for garden

Position	Part number	Název	Name
52-1	5038100521	Páka rychloupínání spodního madla levá	Fastlocking lever left
58-1	5038100581	Držák madla levý	Left handle bracket
60-1	5038100601	Držák madla pravý	Right handle bracket
56-1	5038100561	Páka rychloupínání spodního madla pravá	Fastlocking lever right
63	100603032	Šroub	Bolt
64	110103	Matice	Nut
66	503810066	Madlo spodní	Lower handle
68	100105047	Šroub	Bolt
69	25100108501	Tvarová podložka madla	Washer
70	25236500102	Křídlová matice	Handle knob
71	110305	Matice	Nut
72	504100105	Páka spínače	Starting rod
73	503810073	Madlo horní	Upper handle
74	503810074	Držák páky spínače	Starting rod bracked
75-1	5038100751	Spínač kompletní	Switch assembly
86-1	5038100861	Koš kompletní	Grasscatcher assembly
95	HECHT005046	Nabíječka	Charger
96	HECHT005040B	Akumulátor	Battery