


Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
4	B54100004	Šroub kola	Bolt
6	DY0218-15A	Ložisko kola	Bearing
9	B54100009	Osa předních kol	Front wheel axle
11	B54100011	Pouzdro přední osy	Bearing Cover
14	DY0701-12	Pružina přední osy	Front axle spring
15	B54100015	Držák přední osy	Front axle right clip
18	B54100018	Řemenice motoru	Engine sheave
21	B54100021	Pero	Blade hub key
21A	543000005	Pouzdro unašeče	Blade holder bushing
22	543000004	Unašeč nože	Blade holder bushing
23	H4025	Nůž	Blade

Position	Part number	Název	Name
25	553SX0027	Šroub nože	Blade bolt
26	553SX0030	Pastorek pojezdu levý	Left gear output
31	553SX0035	Pastorek pojezdu pravý	Right gear output
32	26809000102	Čep pojezdu	Pin
34	B54100034	Ložisko pojezdu	Bearing
35	B54100035	Domeček ložiska	Bearing Cover
42	DY0304-10	Pojistka zadní osy	Rear axle fixing clip
45	B54100045	Držák spodního madla pravý	Lower handle right bracket
47	410000046	Klínový řemen	V-belt
50	100405027	Šroub	Bolt
52	551010042	Křídlová matice se šroubem	Knob nut with bolt
62	B54100062	Páka brzdy motoru	Flameout pulling pole
63	B54100063	Bowden pojezdu	Driving cable
68	B54100068	Pružina víka koše	Rear board spring
71	B54100071	Držák spodního madla levý	Lower handle left bracket
73	B54100073	Držák převodovky	Gearbox bracket
78	B54000057	Přední madlo	Front handle

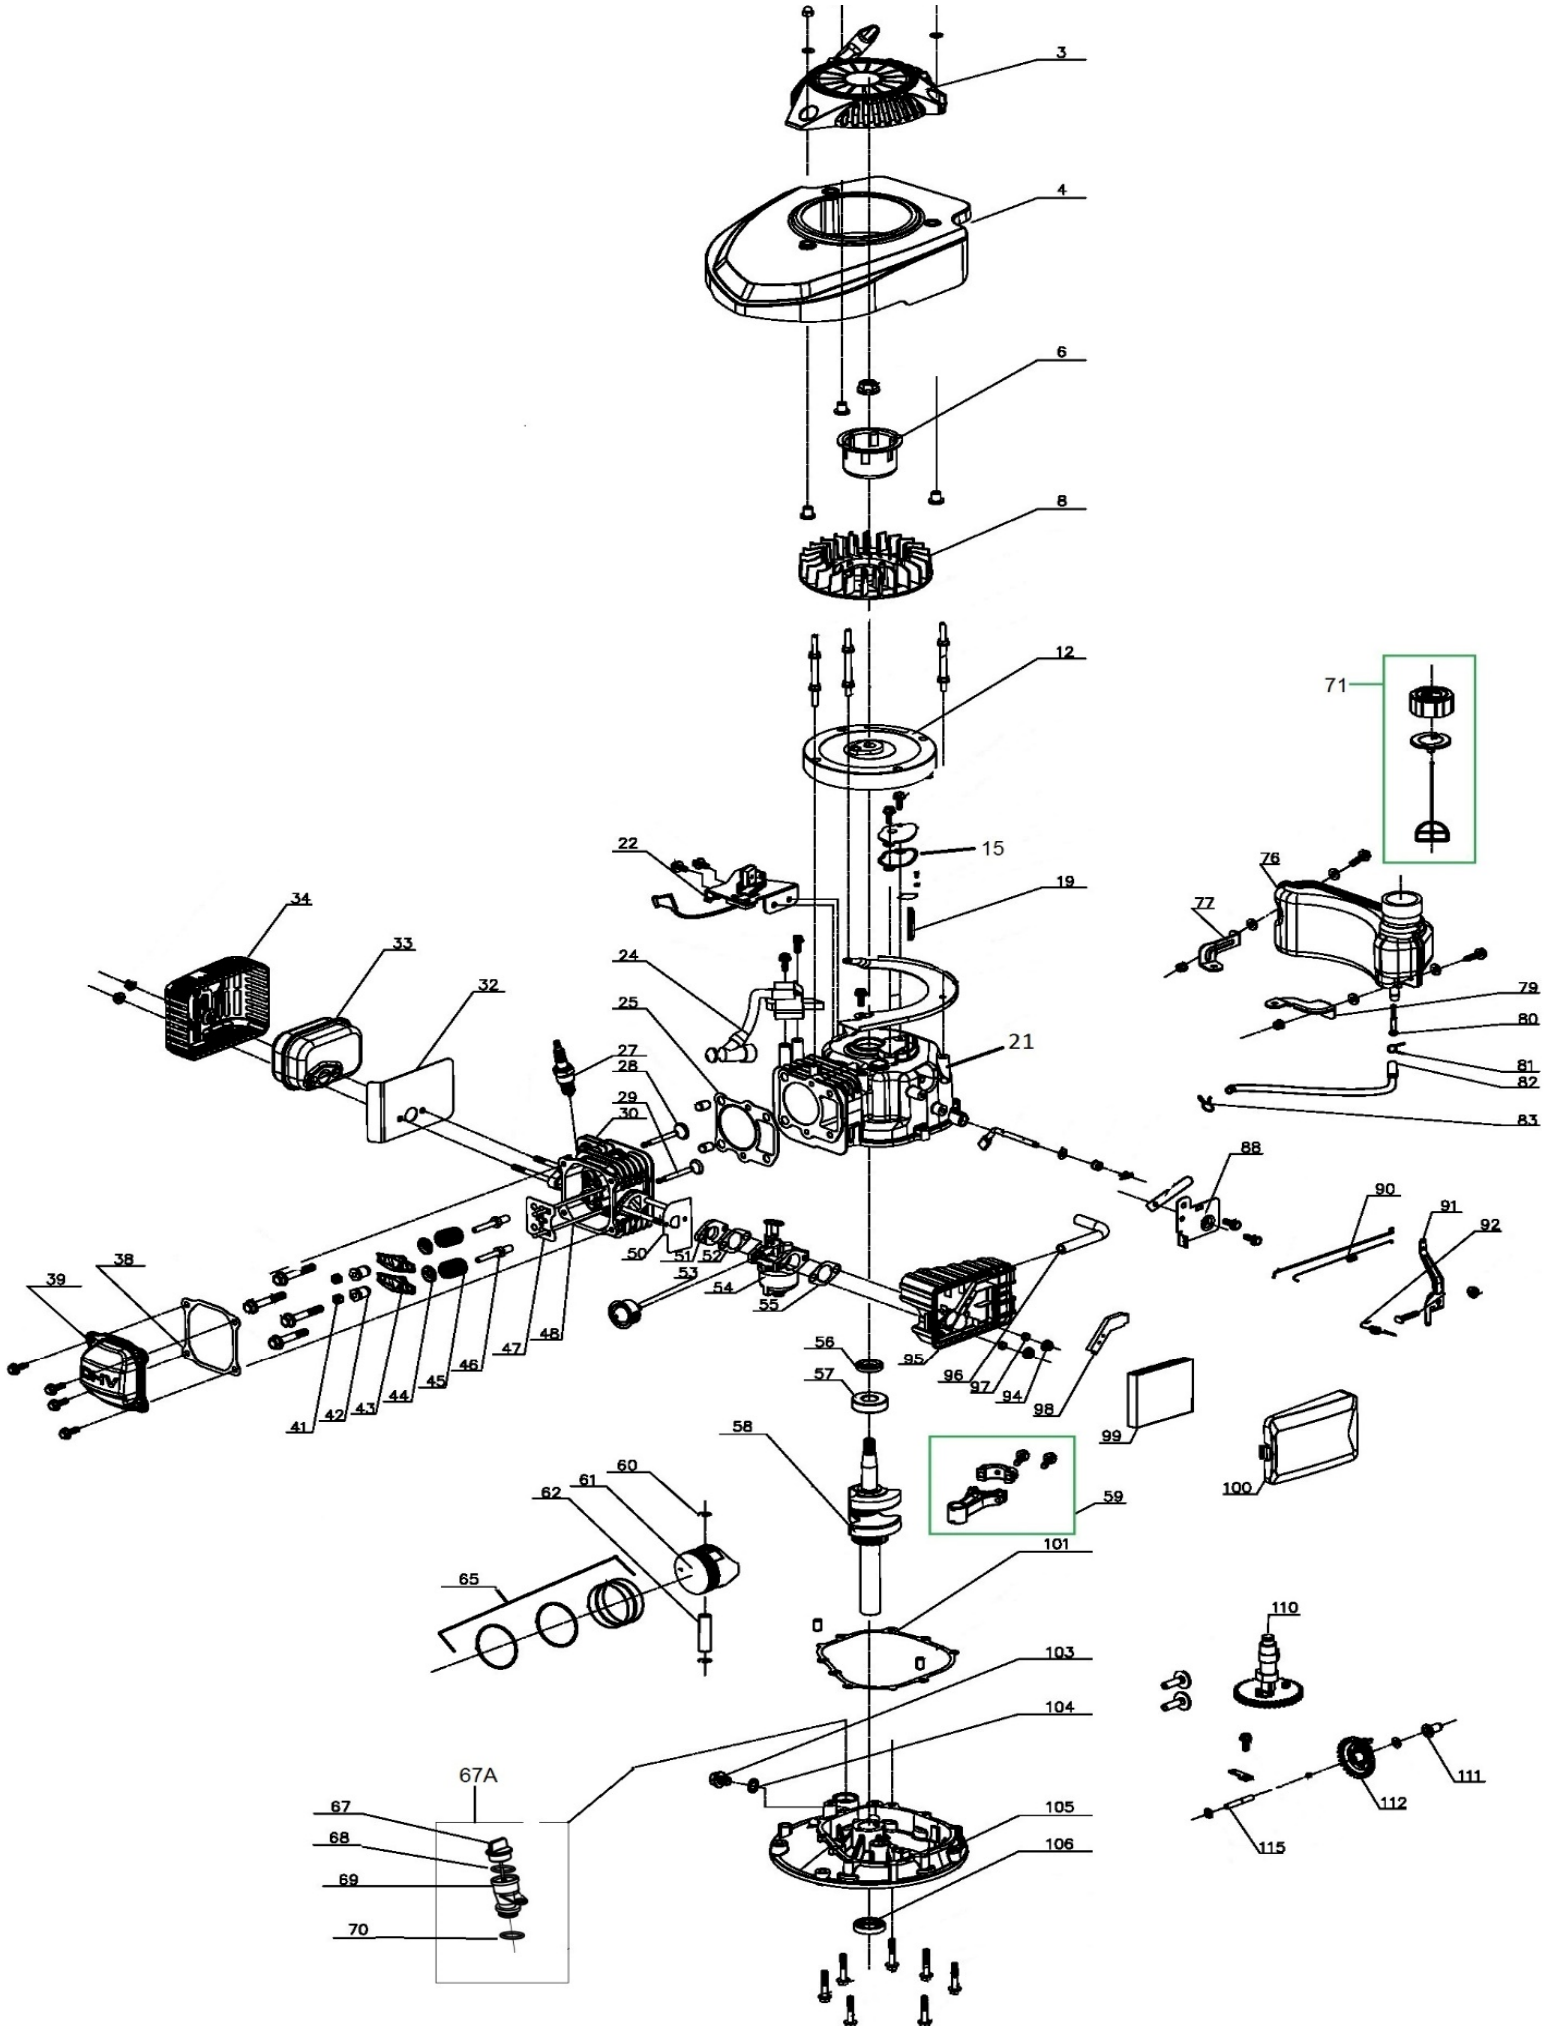

Position	Part number	Název	Name
3	HM-40003	Startér kompletní	Starter assembly
15	HM-40015	Těsnění odvodušnění	Breathing gasket
19	HM-40019	Olejový filtr (sítka)	Oil filter net
22	HM-40022	Brzda motoru	Engine brake
24	23062004803	Cívka zapalování	Ignition
27	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
28	HM-40028	Sací ventil	Intake valve
34	HM-40034	Kryt výfuku	Muffler cover
39	HM-40039	Ventilové víko	Cylinder head cover
43	26300206201	Vahadlo ventilu	Valve rocker
44	HM-40044	Sedlo pružiny ventilu	Spring plate
46	26800610301	Seřizovací šroub ventilu	Adjusting valve screw
47	HM-40047	Vodící deska	Push rod guide board
48	HM-40048	Zdvihací tyčka ventilu	Push rod
50	HM-40050	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
53	23064000102	Primer	Primer
54	23056003401	Karburátor	Carburetor
55	26100136801	Těsnění vzduchového filtru	Air cleaner gasket
56	25100135901	Gufero	Oil seal
57	142103	Ložisko	Bearing
59	543001029	Ojnice	Connecting rod
60	26900109001	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
61	26400104701	Píst	Piston
62	26900108901	Pístní čep	Piston pin
65	543001025	Pístní kroužky set	Piston ring set
67A	543001045+543001047	Nalévací hrdlo kompletní	Oil adding tube assembly
69	HM-40069	Hrdlo nalévání oleje	Oil intake pipe
70	HM-40070	O-kroužek	O-ring
71	HM-40071	Zátka palivové nádrže	Fuel tank cap
77	HM-40077	Držák nádrže pravý	Right bracket
79	HM-40079	Držák nádrže levý	Fuel tank left bracket
80	HM-40080	Palivový filtr	Fuel filter
82	25100137201	Palivová hadička	Fuel tube
91	HM-40091	Páka regulace otáček	Governor lever
92	HM-40092	Pružina	Spring
95	25234500101	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
98	HM-40098	Vnitřní krytka vzduchového filtru	Air filter inner cover
99	25100137001	Vzduchový filtr	Air filter element
100	25234400101	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
101	25600101501	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
103	HM-40103	Vypouštěcí šroub	Drain bolt
104	HM-40104	Podložka	Washer
106	551002290	Gufero	Oil seal
110	HM-40110	Vačková hřídel	Camshaft
111	25100121601	Palec regulátoru	Slide sleeve
112	HM-40112	Regulátor otáček	Governor gear