



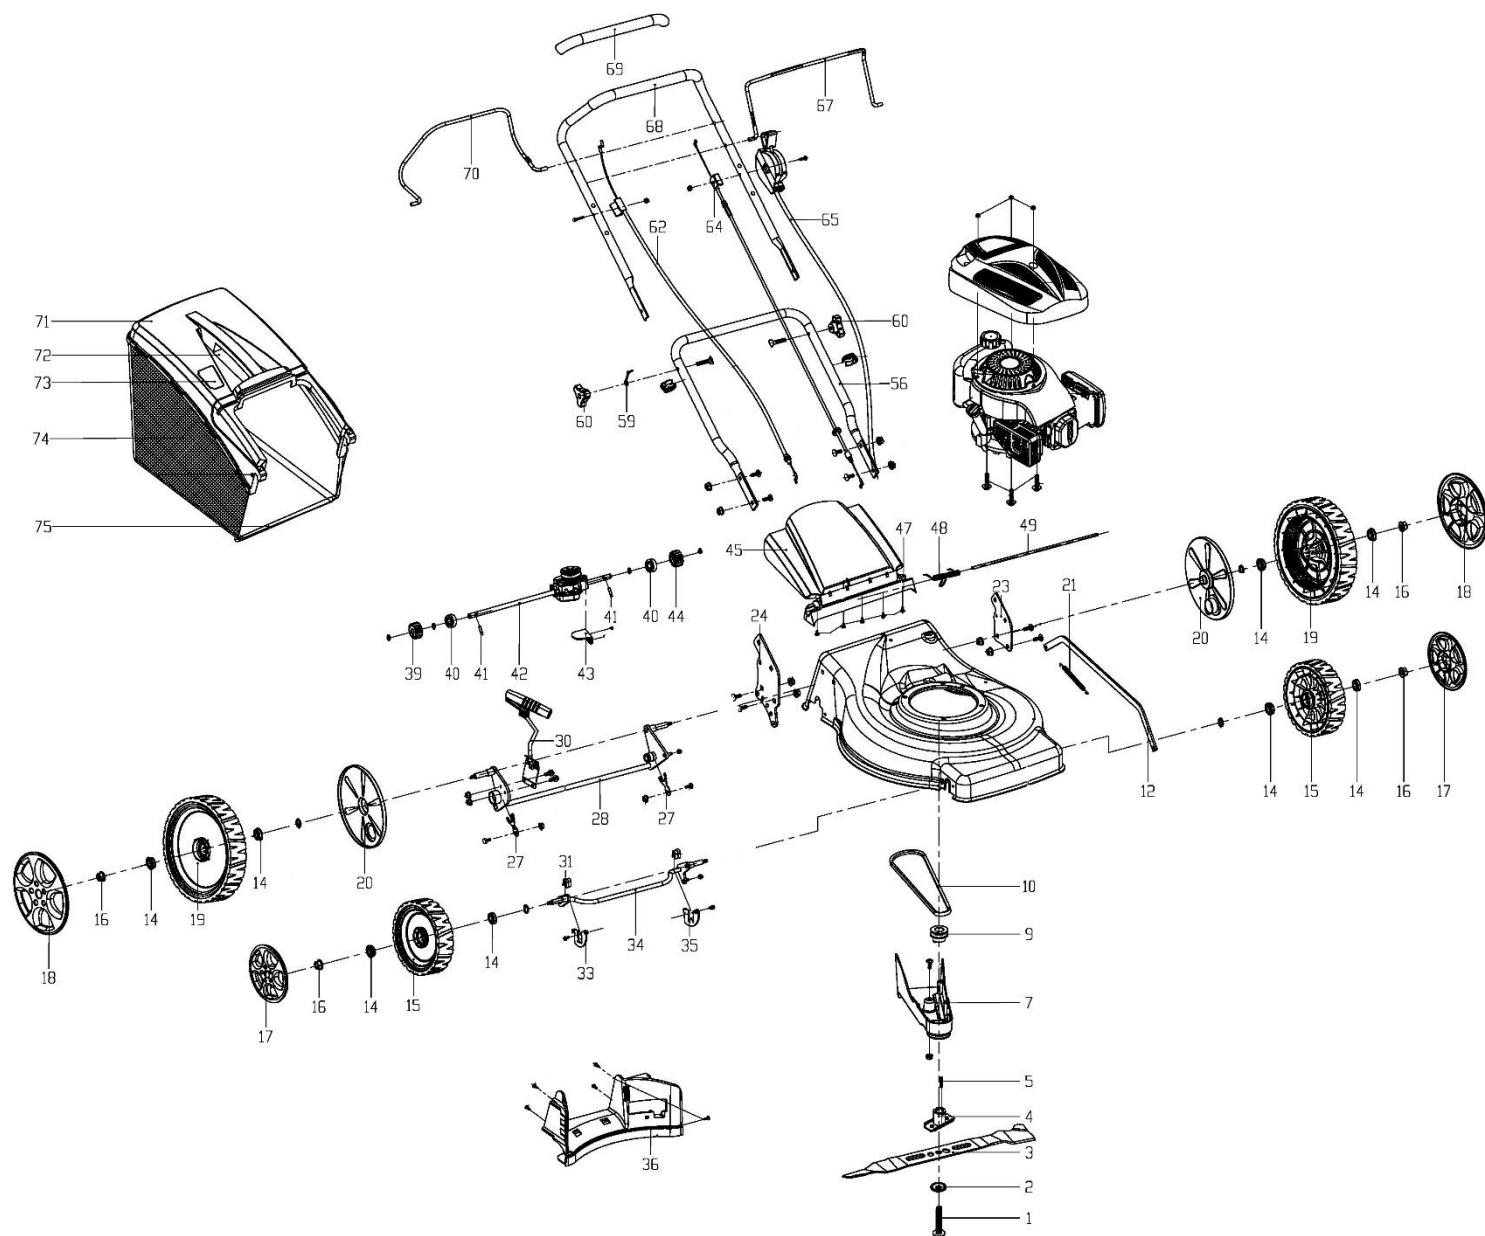

Position	Part number	Název	Name
1	555600081	Šroub nože	Blade bolt
2	546020002	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
3	DY0608-12	Nůž	Blade
4	DY0218-21F	Unašeč nože	Blade holder
5	511100086	Pero	Key
7	DY0801-2	Kryt řemenu	Belt cover
9	181SA-030702-A	Řemenice motoru	Engine sheave
10	Z686	Klínový řemen	V-belt
12	DY0801-6A	Táhlo zdvihu	Height adjusting rod
14	DY0218-15A	Ložisko kola	Wheel bearing
15	DY0701.1W	Kolo přední	Front wheel
16	110105	Matice	Nut
17	DY0701-13D	Poklice předního kola	Front wheel cover
18	DY0701-14D	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
19	DY0701.2W	Kolo zadní	Rear wheel
20	DY0701-23	Vnitřní kryt zadního kola	Wheel inner cover
21	DY0302-6A	Pružina táhla zdvihu	Height adjusting rod spring
23	DY0701-18	Držák spodního madla levý	Lower handle left bracket
24	DY0801-33	Držák spodního madla pravý	Lower handle right bracket
27	DY0304-10	Pojistka zadní osy	Rear axle fixing clip
28	DY0701.4H	Osa zadních kol	Rear wheel axle
30	DY0801.5D	Páka zdvihu	Height adjusting lever

Position	Part number	Název	Name
31	DY0601-7	Lůžko přední osy	Front axle plastic holder
33	Nedostupné	Pojistka přední osy pravá	Right front axle clip
34	DY0801.3A	Přední osa	Front wheel axle
35	546SX0035	Pojistka přední osy levá	Left front axle clip
36	DY0801-3	Přepážka výhozu	Rear air channel
39	26900300203	Pravý pastorek pojezdu	Right output gear
40	26800402302	Ložisko pojezdu	Bearing
41	26809000102	Čep pojezdu	Pin
42	DY0702.30C	Převodovka pojezdu	Gearbox assembly
43	DY0702-10C	Držák převodovky pojezdu	Gearbox fixing plate
44	26900300103	Pastorek pojezdu levý	Left output gear
45	DY0701-21C	Víko koše	Rear board
47	DY0701-22C	Zadní kryt	Deck rear strip plate
48	DY0701-20C	Pružina víka koše	Rear board spring
49	DY0601-14C	Osa víka koše	Rear cover shaft
56	DY0701-24	Spodní madlo	Lower handle
58	DY0218.1-4	Šroub horního madla	Handle bolt
59	DY0218-26	Držák madla startování	Starter handle hook
60	DY0218.1.4A	Křídlová matice	Knob nut
62	DY0605.2	Bowden brzdy motoru	Flameout cable
64	DY0702-28E	Bowden pojezdu	Driving cable
65	546SX0065	Ovládání plynu	Throttle control cable
67	DY0701-32	Páka brzdy	Flameout lever
68	DY0302.2-3	Horní madlo	Upper handle
69	546SX0069	Návlek madla	Upper handle foam sheath
70	DY0701-33	Páka pojezdu	Driving lever
71	DY0701.6-2C	Horní kryt koše	Grasscatcher upper cover
72	DY0701.6-3	Krytka pod madlem	Plastic cover
73	DY0701.6-4C	Ukazatel plnosti koše	Grass level indicator
74	DY0801.6.2D	Potah koše	Grasscatcher bag
75	DY0801.6-21D	Rám koše	Grasscatcher frame

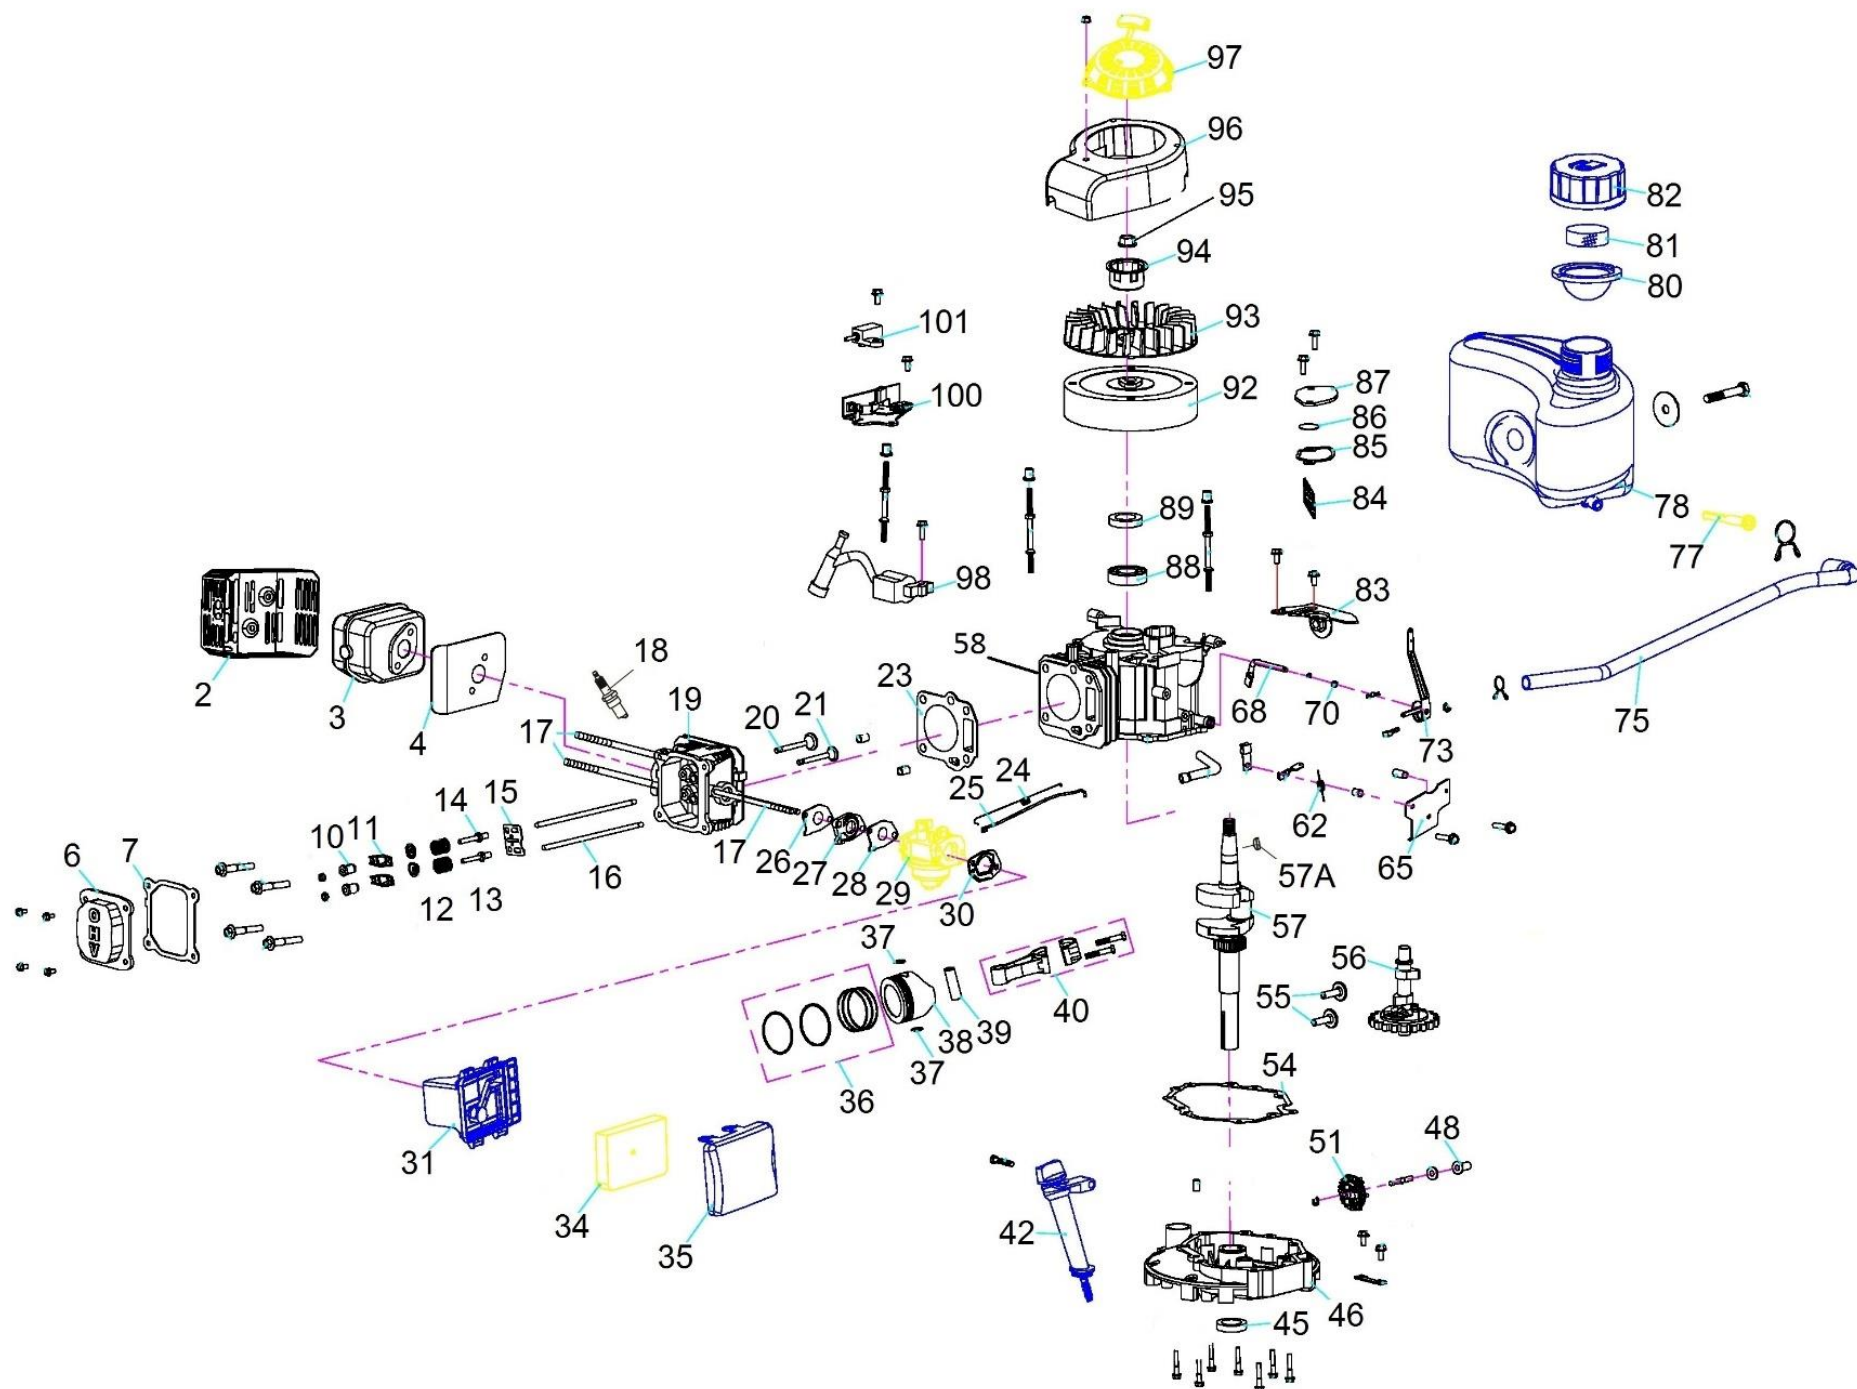

Position	Part number	Název	Name
2	Q08.09-20	Kryt výfuku	Muffler cover
3	746001074	Výfuk	Muffler
4	Q08.09-30	Těsnění výfuku	Muffler gasket
6	Q08.02-20	Ventilové víko	Cylinder head cover
7	810101047	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
10	Nedostupné	Matice ventilu	Adjustment nut
11	26300206201	Vahadlo ventilu	Valve rocker
12	Q08.05-24	Sedlo pružiny ventilu	Valve spring holder
13	Q08.05-23	Pružina ventilu	Valve spring
14	Nedostupné	Seřizovací šroub ventilu	Adjustment bolt
15	Q08.05-11	Vodící deska ventilu	Push rod guide plate
16	Q08.05-10	Tyčka zdvihu	Valve push rod
17	26800605601	Svorník	Studbolt
18	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
19	746R01051	Hlava válce	Cylinder head
20	Q08.05-20	Sací ventil	Intake valve
21	Q08.05-21	Výfukový ventil	Exhaust valve
23	543011023	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
24	Q08.07-21	Pružina regulace otáček	Throttle tension spring
25	Q08.07-20	Táhlo regulace otáček	Throttle rod
26	Q08.08-30	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
27	Q08.08-40	Příruba karburátoru	Intake carburetor flange
28	551SX1030	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
29	23056002901	Karburátor	Carburetor
30	810101057	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
31	Q08.08-11B	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
34	Q08.08-14B	Vzduchový filtr	Air filter sponge
35	Q08.08-10B	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
36	ZH51300104	Pístní kroužky sada	Piston ring set
37	Q08.03-31	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
38	Q08.03-30A	Píst	Piston
39	Q08.03-32	Pístní čep	Piston pin
40	23054000301	Ojnice	Connecting rod
42	23051000501	Olejová měrka kompletní	Oil tube assembly
45	553SX1059	Gufero	Oil seal
46	Q08.01-30	Víko motoru	Crankcase cover
48	Q08.07-43	Palec regulátoru	Governor slider
51	Q08.07-40	Kolo regulátoru otáček	Governor gear
54	25600100401	Těsnění Klikové skříně	Crank case gasket
55	Nedostupné	Zdvihátko	Tappet
56	Q08.05-30	Vačková hřídel	Camshaft
57	Q08.04-00D	Kliková hřídel	Crankshaft
57A	Q08.04-13	Woodruffovo pero	Woodruff key
58	Nedostupné	Kliková skříň	Crankcase
62	Q08.07-33	Vratná pružina	Governor tension spring
65	Q08.07-10	Kulisa regulace otáček	Governor board
68	Nedostupné	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
70	25100123501	Gufero	Oil seal
73	Q08.07-30	Páka regulace otáček	Governor lever
75	553SX1073	Palivová hadička	Fuel pipe
77	543001078	Palivový filtr	Fuel filter
78	543001079	Palivová nádrž	Fuel tank
80	25100124501	Těsnění palivové zátky	Fuel tank cap seal
81	746001047	Pěnový filtr víčka	Fuel cap sponge
82	FQ08.13-03	Palivová zátka	Fuel tank cap
83	Q08.13-01	Držák palivové nádrže	Fuel tank bracket
85	Q08.01-24	Těsnění odvodu	Breathing seal
86	25100112601	Membrána odvodu	Breathing valve

Position	Part number	Název	Name
87	Q08.01-20	Kryt odvětrání	Breathing cover
88	142105	Ložisko	Bearing
89	551002290	Gufero	Oil seal
92	Q08.10-10	Setrvačnick	Flywheel
93	Nedostupné	Ventilátor	Fan
94	Q08.12-23A	Miska startéru	Starter idle pulley
95	746001066	Matic	Nut
96	Q08.12-22	Kryt ventilátoru	Fan cover
97	23052002801	Startér mechanický kompletní	Starter
98	23062000201	Cívka zapalování	Ignition coil
100	Q08.07-50	Brzda motoru	Engine brake
101	Q08.11-30	Spínač brzdy motoru	Engine STOP switch