


Position	Part number	Název	Name
1	555600081	Šroub nože	Blade bolt
2	546020002	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
3	DY0608-12	Nůž	Blade
4	DY0218-21F	Unašeč nože	Blade holder
5	511100086	Pero	Blade holder key
6	DY0801-19	Mulčovací záslepka	Mulching kit
8	DY0801-2	Kryt řemenu	Belt cover
9	181SA-030702-A	Řemenice motoru	Engine sheave
10	25100127202	Klínový řemen	V-belt
11	DY0801-20D	Přední panel	Deck front
12	DY0801-3	Přepážka výhozu	Rear channel
15	DY0302-6A	Pružina táhla zdvihu	Height adjusting spring
16	DY0801-6A	Táhlo zdvihu	Height adjusting rod
18	DY0701.1D-R	Přední pravé kolo	Front right wheel
19	DY0701.1D-L	Přední levé kolo	Front left wheel
20	DY0218-15A	Ložisko kola	Bearing
23	DY0701-13D	Poklice předního kola	Front wheel cover

Position	Part number	Název	Name
25	26900300103	Pastorek pojezdu levý	Left output gear
26	DY0701-32	Páka brzdy	Flameout rod
29	DY0806.12	Bowden plynu	Throttle cable
30	DY0302.2-3C	Horní madlo	Upper handle
31	DY0801-4	Bowden pojezdu	Driving cable spring
32	DY0605.3	Bowden brzdy motoru	Flameout cable
33	DY0701-33	Páka pojezdu	Driving pulling pole
36	DY0218.1-4	Šroub horního madla	Bolt
38	DY0218-26	Držák madla startování	Rope guide hook
39	DY0218.1.4A	Křídlová matice	Knob nut
41	DY0601-14C	Osa víka koše	Rear cover shaft
42	DY0701-18	Držák spodního madla levý	Left handle lower bracket
43	DY0701-20C	Pružina víka koše	Torsion spring
44	DY0701-22C	Zadní kryt	Rear cover strip
45	DY0701-24	Spodní madlo	Lower handle
46	DY0701-26	Pružina bowdenu pojezdu	Driving cable spring
47	DY0701-21C	Víko koše	Rear flap board
52	DY0801-33	Držák spodního madla pravý	Right handle lower bracket
54	DY0701-22A	Pružina napínání řemenu	Spring
55	DY0218.7B.1	Převodovka pojezdu (pouze pozice 55)	Gearbox (Only position 55)
55, 56, 57, 58	181SA-030700	Převodovka pojezdu vč. řemenice	Gearbox with sheave
56	DY0302-4	Řemenice převodky	Gearbox sheave
57	GB879-86	Pružný kolík	Elastic cylindrical pin
58	DY0218.7-9A	Vodítko řemenu	Pulley guide
60	26809000102	Čep pojezdu	Pin
61	DY0801.6-21D	Rám koše	Grasscatcher frame
62	DY0701.6.1C	Potah koše	Grasscatcher bag
64	DY0304-10	Pojistka zadní osy	Rear shaft fixing clip
66	DY0701.4H	Osa zadních kol	rear wheel axle
68	DY0801.5D	Páka zdvihu	Height adjusting lever
69	DY0601-7	Lůžko přední osy	Front axle plastic support
71	DY0701.2W	Kolo zadní	Rear wheel
72	26800402302	Ložisko pojezdu	Bearing
73	DY0701-23	Vnitřní kryt zadního kola	Rear wheel inner cover
74	26900300203	Pastorek pojezdu pravý	Right output gear
77	DY0701-14D	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
78	DY0801.3A	Přední osa	Front wheel axle
79	546040013	Pojistka přední osy	W type wire
80	DY0701-6	Klapka bočního výhozu	Side discharge cover board
81	DY0701-7B	Usměrňovač bočního výhozu	Side discharge protecting cover
82	DY0701-17	Pružina klapky výhozu	Side discharge spring
84	DY0701-8	Držák klapky výhozu	Side discharge bracket
85	DY0701-9	Osa klapky výhozu	Side discharge shaft
86	DY0801-15D	Pravý spodní kryt panelu	Right lower cover
87	DY0801-14D	Pravý vrchní kryt panelu	Right upper cover
88	DY0801-10D	Odkládací panel	Connection plate
89	DY0801-11D	Kryt panelu	Connection plate cover
90	DY0801-17D	Držák panelu	Fixed plate
91	DY0801-13D	Levý spodní kryt panelu	Left lower cover
92	DY0801-12D	Levý vrchní kryt panelu	Left upper cover
93	DY0801-16D	Páčka sytiče	Choke lever

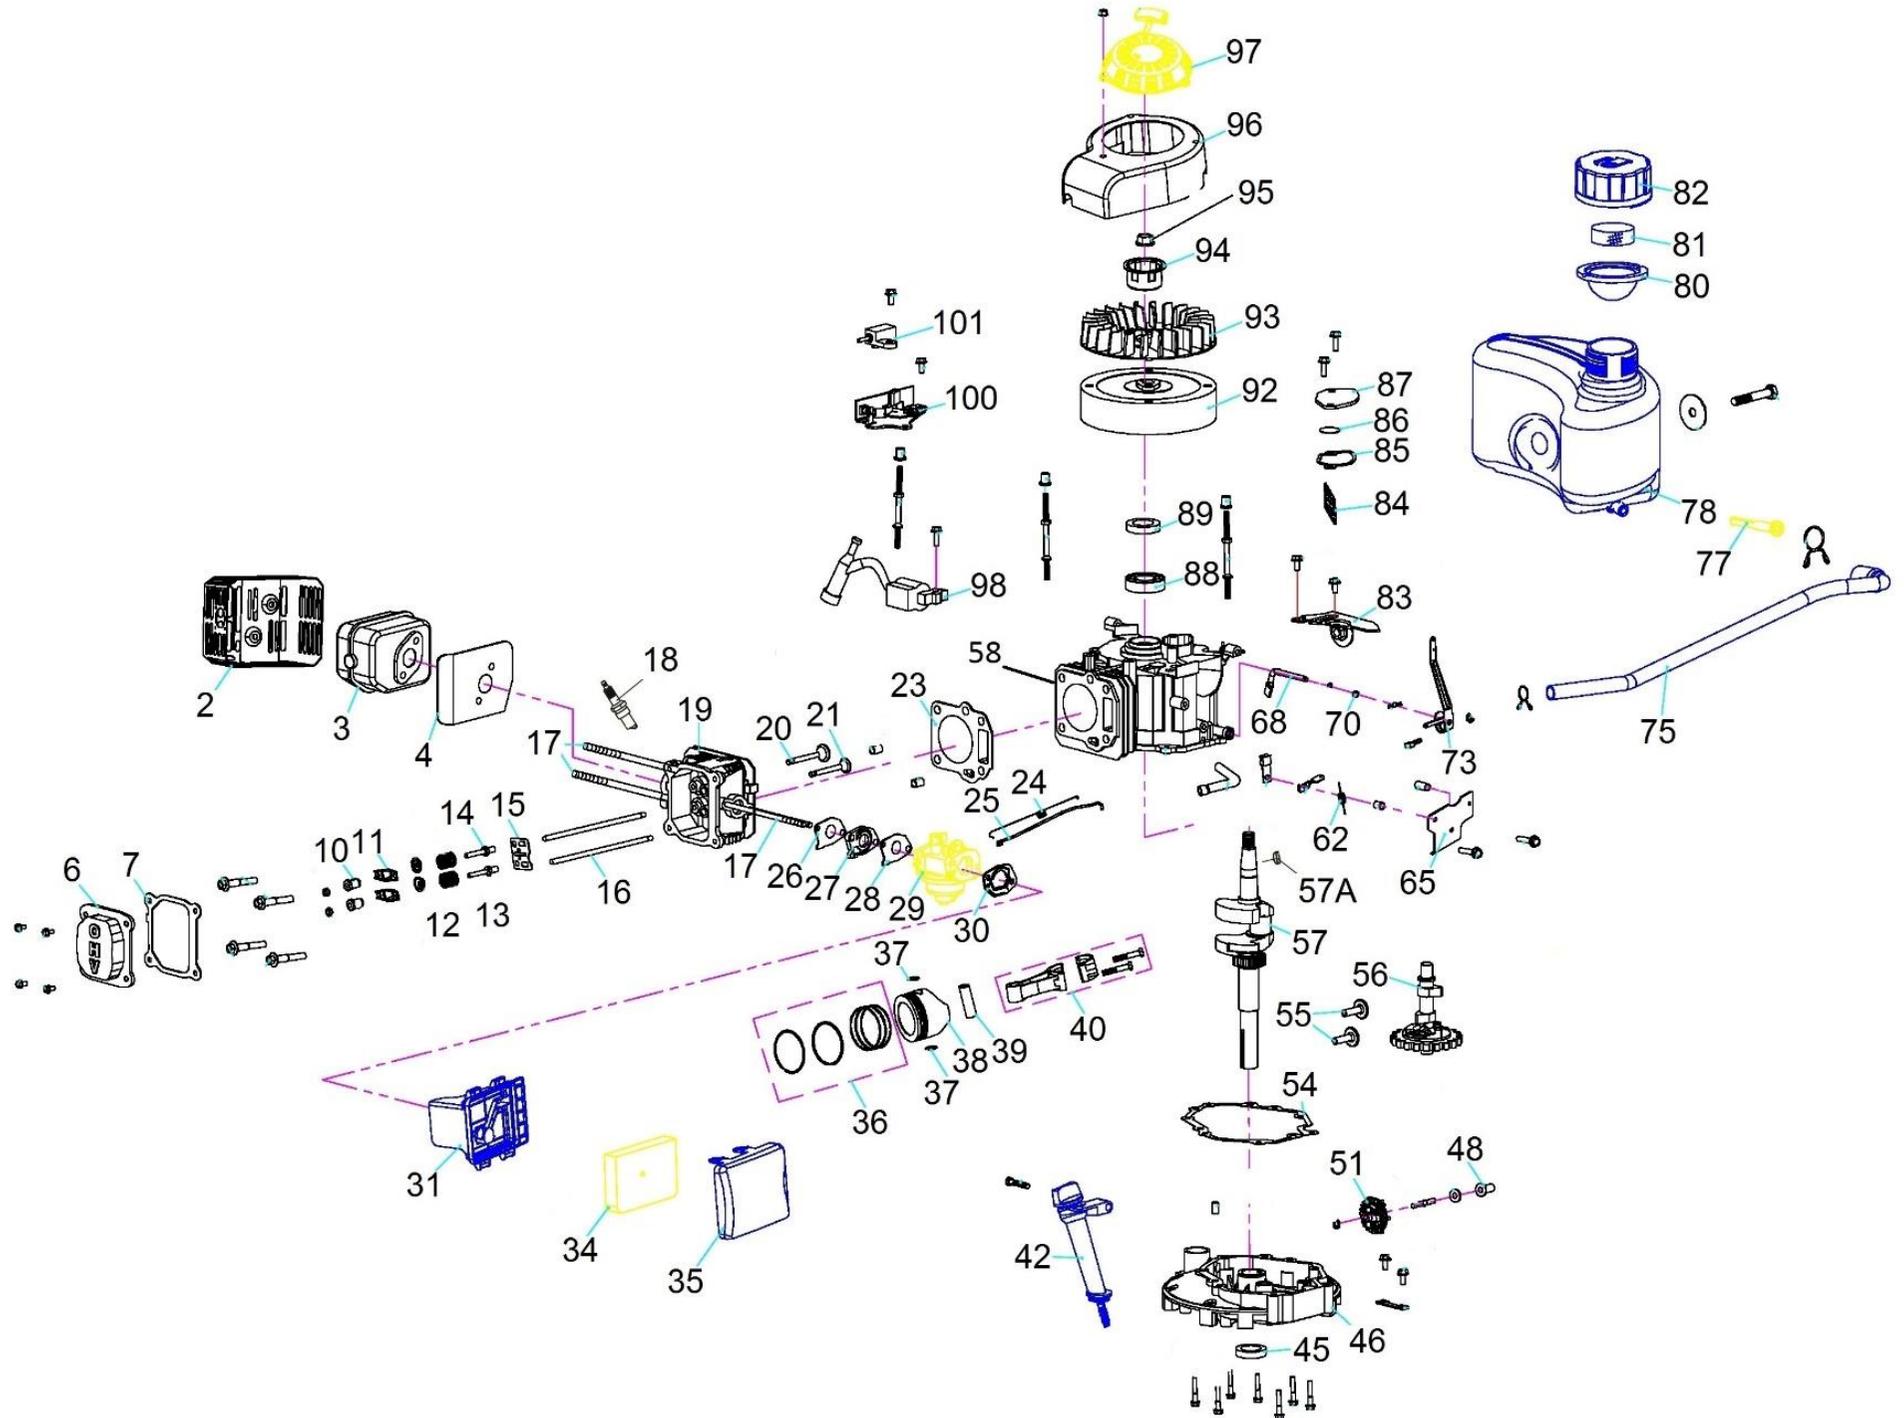

Position	Part number	Název	Name
2	Q08.09-20	Kryt výfuku	Muffler cover
3	746001074	Výfuk	Muffler
4	Q08.09-30	Těsnění výfuku	Muffler gasket
6	Q08.02-20	Ventilové víko	Cylinder head cover
7	810101047	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
10	Nedostupné	Matice ventilu	Adjustment nut
11	26300206201	Vahadlo vahadla	Valve rocker
12	Q08.05-24	Sedlo pružiny ventilu	Valve spring holder
13	Q08.05-23	Pružina ventilu	Valve spring
14	Nedostupné	Seřizovací šroub ventilu	Adjustment bolt
15	Q08.05-11	Vodící deska ventilu	Push rod guide plate
16	Q08.05-10	Zdvihací tyčka ventilu	Valve push rod
17	26800605601	Svorník karburátoru	Muffler bolt
18	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
19	746R01051	Hlava válce	Cylinder head
20	Q08.05-20	Sací ventil	Intake valve
21	Q08.05-21	Výfukový ventil	Exhaust valve
23	543011023	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
24	Q08.07-21	Pružina táhla regulace	Throttle tension spring
25	Q08.07-20	Táhlo regulace otáček	Throttle rod
26	Q08.08-30	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
27	Q08.08-40	Příruba karburátoru	Intake carburetor flange
28	551SX1030	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
29	23056002901	Karburátor	Carburetor
30	810101057	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
31	Q08.08-11B	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
34	Q08.08-14B	Vzduchový filtr	Air filter sponge
35	Q08.08-10B	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
36	ZH51300104	Pístní kroužky sada	Piston ring set
37	Q08.03-31	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
38	Q08.03-30A	Píst	Piston
39	Q08.03-32	Pístní čep	Piston pin
40	23054000301	Ojnice	Connecting rod
42	23051000501	Olejová měrka kompletní	Oil tube assembly
45	553SX1059	Gufero	Oil seal
46	Q08.01-30	Víko motoru	Crankcase cover
48	Q08.07-43	Palec regulátoru	Governor slider
51	Q08.07-40	Kolo regulátoru otáček	Governor gear
54	566601098	Těsnění Klikové skříně	Crank case gasket
55	Nedostupné	Zdvihátko	Tappet
56	Q08.05-30	Vačková hřídel	Camshaft
57	Q08.04-00D	Kliková hřídel	Crankshaft
57A	Q08.04-13	Woodruffovo pero	Woodruff key
58	Nedostupné	Kliková skříň	Crankcase
62	Q08.07-33	Vratná pružina	Governor tension spring
65	Nedostupné	Kulisa regulace otáček	Governor board
68	Nedostupné	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
70	551002290	Gufero	Oil seal
73	Q08.07-30	Páka regulace otáček	Governor lever
75	553SX1073	Palivová hadička	Fuel pipe
77	543001078	Palivový filtr	Fuel filter
78	543001079	Palivová nádrž	Fuel tank
80	25100124501	Těsnění palivové zátky	Fuel tank cap seal
81	746001047	Pěnový filtr víčka	Fuel cap sponge
82	FQ08.13-03	Palivová zátka	Fuel tank cap
83	Q08.13-01	Držák palivové nádrže	Fuel tank bracket
85	Q08.01-24	Těsnění odvodušnění	Breathing seal
86	25100112601	Membrána odvodušnění	Breathing valve

Position	Part number	Název	Name
87	Q08.01-20	Kryt odvětrání	Breathing cover
88	142105	Ložisko	Bearing
89	551002290	Gufero	Oil seal
92	Nedostupné	Setrvačnick	Flywheel
93	Q08.10-20	Ventilátor	Fan
94	Q08.12-23A	Miska startéru	Starter idle pulley
95	746001066	Matice	Nut
96	Q08.12-22	Kryt ventilátoru	Fan cover
97	23052002801	Startér mechanický kompletní	Starter
98	23062000201	Cívka zapalování	Ignition coil
100	Q08.07-50	Brzda motoru	Engine brake
101	Q08.11-30	Spínač brzdy motoru	Engine STOP switch