

Staré provedení unašeče - Výroba ukončena (pozice 4)




Nové provedení unašeče



V případě, že máte na stroji staré provedení í, je třeba objednat díly pod pozicemi 3, 4, 4A.

Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
1	555600081	Šroub nože	Blade bolt
2	546020002	Podložka šroubu nože	Washer
3	26300146502	Nůž	Blade
4	26300168101	Unašeč nože	Blade adapter
4A	26809000201	Klínek unašeče	Key
8	DY0302-6	Pružina páky zdvihu	Spring
9	DY0302.4	Páka zdvihu	High rod
12	149301	Ložisko	Bearing

Position	Part number	Název	Name
15	DY0302A-7	Poklice kola	Wheel cover
16	DY0302A.4-2	Páka brzdy	Travel lever
19	DY0302.2.1	Bowden sytiče	Bowden
20	DY0302.2-3	Horní madlo	Upper handle
21	DY0302.2.2	Bowden brzdy motoru	Bowden
25	DY0218.1-4	Šroub horního madla	Bolt
27	DY0218-26	Držák madla startování	Starter handle holder
28	DY0218.1.4A	Křídlová matice	Tri-angle nut
32	DY0218-12	Pružina víka koše	Spring
36	DY0218-25	Víko koše	Basket lid
39	DY0304-10	Pojistka zadní osy	Braker rear axle
42	DY0218.14	Potah koše	Grass catcher
43	DY0302-14	Kryt	Cover
45	DY0601-13	Madlo páky zdvihu	Handle
50	DY0302A.2.1	Páka zdvihu	Lever
51	DY0302-20	Lůžko nápravy vrchní	Upper berth
53	26900203103	Domeček ložiska	Bearing support
54	DY0218-13	Vnitřní kryt zadního kola	Rear wheel inner cover
55	DY0218.52	Kolo zadní pojezdové bílé	Rear wheel
56	DY0218-15A	Ložisko kola	Bearing
58	DY0302A.3	Přední osa	Front wheel axle
59	DY0302-19	Lůžko nápravy spodní	Bottom berth
1	555600081	Šroub nože	Blade bolt
2	546020002	Podložka šroubu nože	Washer
3	26300146502	Nůž	Blade
4	26300168101	Unašeč nože	Blade adapter
4A	26809000201	Klínek unašeče	Key
8	DY0302-6	Pružina páky zdvihu	Spring
9	DY0302.4	Páka zdvihu	High rod
12	149301	Ložisko	Bearing

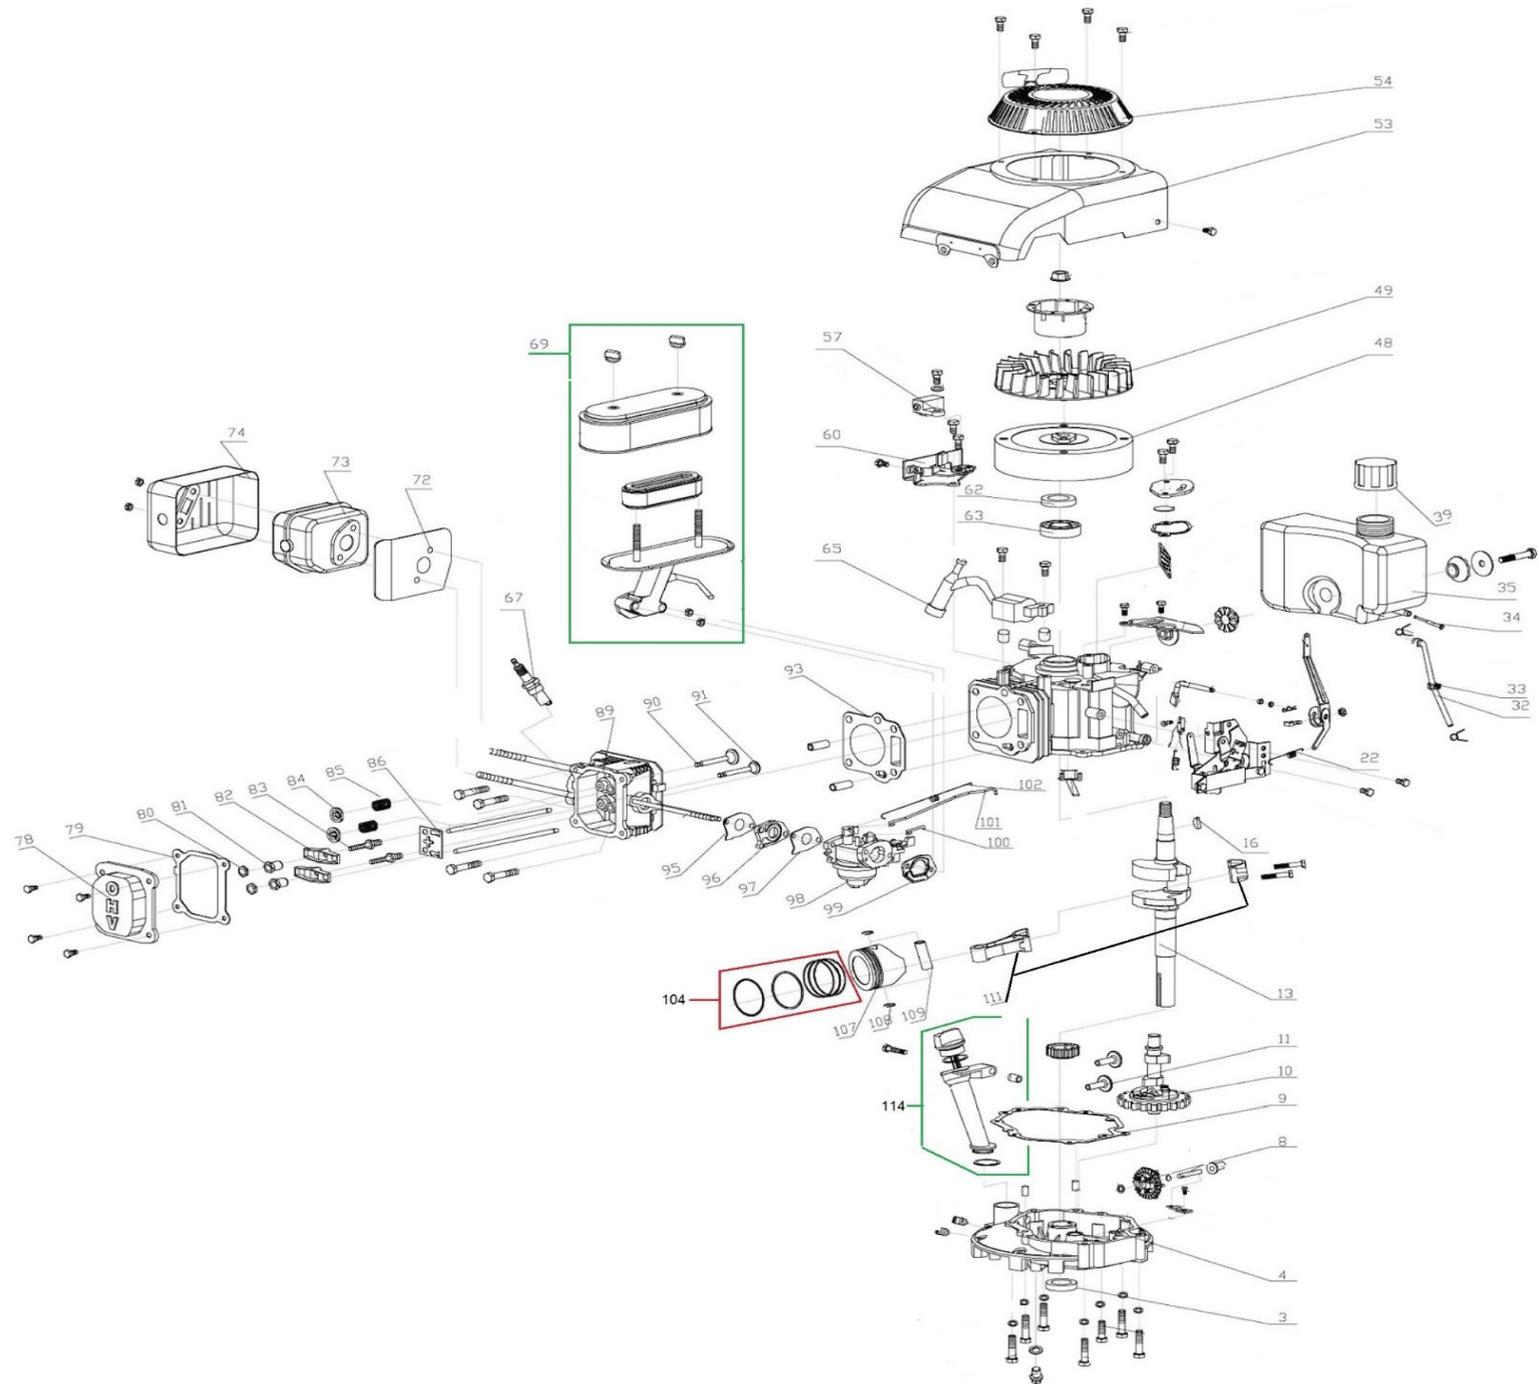

Position	Part number	Název	Name
3	553SX1059	Gufero	Oil seal
4	Q08.01-30	Víko motoru	Crankcase cover
8	ZH51300008	Regulátor otáček	Governor gear
9	566601098	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
10	ZH51300010	Vačková hřídel	Camshaft
13	ZH51300013	Kliková hřídel	Crankshaft
16	Q08.04-13	Woodruffovo pero	Woodruff key
33	ZH51300033	Plastový držák hadičky	Fuel tube holder
34	ZH51300034	Palivový filtr	Fuel filter
35	ZH51300035	Palivová nádrž	Fuel tank
39	ZH51300039	Palivová zátka	Fuel tank cap
48	ZH51300048	Setrvačnik	Flywheel
49	ZH51300049	Ventilátor	Fan
54	ZH51300054	Startér kompletní	Starter assembly
57	Q08.11-30	Spínač brzdy motoru	Brake switch
60	Q08.07-50	Brzda motoru	Engine brake
62	551002290	Gufero	Oil seal
63	142105	Ložisko	Bearing
65	23062000201	Cívka zapalování	Ignition coil
67	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
69	ZH51300121	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
72	ZH51300072	Těsnění výfuku	Muffler gasket
78	ZH51300078	Ventilové víko	Cylinder head cover
79	810101047	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
80	ZH51300080	Matice ventilu	Nut
81	26800502501	Matice vahadla	Valve adjusting nut
82	26300206201	Vahadlo ventilu	Valve rocker
83	26800610301	Seřizovací šroub ventilu	Valve adjusting screw
84	Q08.05-24	Sedlo pružiny ventilu	Valve spring washer
86	Q08.05-11	Vodící deska ventilu	Valve guide board
89	746R01051	Hlava válce	Cylinder head
90	ZH51300090	Sací ventil	Intake valve
91	ZH51300091	Výfukový ventil	Exhaust valve
93	543011023	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
95	Q08.08-30	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
96	ZH51300096	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
97	551SX1030	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
98	23056002901	Karburátor	Carburetor
99	810101057	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
102	Q08.07-21	Pružina táhla regulátoru	Governor rod spring
104	ZH51300104	Pístní kroužky sada	Piston ring set
107	ZH51300123	Píst	Piston
108	ZH51300108	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
109	ZH51300109	Pístní čep	Piston pin
111	23054000301	Ojnice	Connecting rod