


Position	Part number	Název	Name
1	555600081	Šroub nože	Blade bolt
2	546020002	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
3	DY0608-12	Nůž	Blade
4	DY0218-21F	Unašeč nože	Blade holder
5	DY0701-31	Pero	key
7	DY0801-2	Kryt řemenu	Belt cover
9	181SA-030702-A	Řemenice motoru	Engine sheave
10	25100127202	Klínový řemen	V-belt
11	DY0801-20D	Přední panel	Deck front panel
12	DY0801-3	Přepážka výhozu	Rear air channel
15	DY0302-6A	Pružina táhla zdvihu	Height adjusting rod spring
16	DY0801-6A	Táhlo zdvihu	Height adjusting rod
18	DY0701.1W	Kolo přední	Front wheel
20	DY0218-15A	Ložisko kola	Wheel bearing
23	DY0701-13D	Poklice předního kola	Front wheel cover
25	26900300103	Pastorek pojezdu levý	Left output gear
26	DY0701-32	Páka brzdy	Flameout lever

Position	Part number	Název	Name
30	DY0302.2-3C	Horní madlo	Upper handle
31	DY0801-4	Bowden pojezdu	Driving cable
32	DY0605.3	Bowden brzdy motoru	Flameout cable
33	DY0701-33	Páka pojezdu	Driving pulling pole
36	DY0218.1-4	Šroub madla	Bolt
38	DY0218-26	Držák madla startování	Rope guide hook
39	DY0218.1.4A	Křídlová matice	Knob nut
41	DY0601-14C	Osa víka koše	Rear cover shaft
42	DY0701-18	Držák spodního madla levý	Lower handle left bracket
43	DY0701-20C	Pružina víka koše	Rear board spring
44	DY0701-22C	Zadní kryt	Rear strip plate of deck
45	DY0701-24	Spodní madlo	Lower handle
46	DY0701-26	Pružina bowdenu pojezdu	Driving cable spring
52	DY0801-33	Držák spodního madla pravý	Lower handle right bracket
54	DY0701-22A	Pružina napínání převodovky	Drive gearbox spring
55	181SA-030700	Převodovka pojezdu	Gearbox
56	DY0302-4B	Řemenice převodovky	Gearbox sheave
57	GB879-86	Pružný kolík	Gearbox sheave pin
58	DY0218.7-9A	Vodítko řemenu	Belt guide
60	26809000102	Čep pojezdu	Pin
61	DY0801.6-21D	Rám koše	Grasscatcher frame
62	DY0701.6.1C	Potah koše	Grasscatcher Bag
64	DY0304-10	Pojistka zadní osy	Rear axle fixing clip
66	DY0701.4H	Osa zadních kol	Rear wheel axle
68	DY0801.5D	Páka zdvihu	Height adjusting lever
69	DY0601-7	Lůžko přední osy	Front axle plastic holder
72	26800402302	Ložisko pojezdu	Bearing
73	DY0701-23	Vnitřní kryt kola	Wheel inner cover
74	26900300203	Pastorek pojezdu pravý	Right output gear
76	DY0701.2W	Kolo zadní	Rear wheel
77	555100019	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
78	DY0801.3A	Přední osa	Front wheel axle
79	546040013	Pojistka přední osy	W type wire
80	DY0801-15D	Pravý spodní kryt panelu	Right lower panel cover
81	DY0801-14D	Pravý vrchní kryt panelu	Right upper panel cover
82	DY0801-10D	Odkládací panel	Panel
83	DY0801-11D	Kryt panelu	Panel closing cover
84	DY0801-17D	Držák panelu	Panel fixed plate
85	DY0801-13D	Levý spodní kryt panelu	Left lower panel cover
86	DY0801-12D	Levý vrchní kryt panelu	Left upper panel cover
87	DY0801-16D	Páčka sytiče	Throttle lever (choke)
88	DY0806.12	Bowden plynu	Throttle cable
89	DY0701.6-2C	Horní kryt koše	Grasscatcher upper cover
90	DY0701.6-3	Krytka pod madlem	Plastic cover

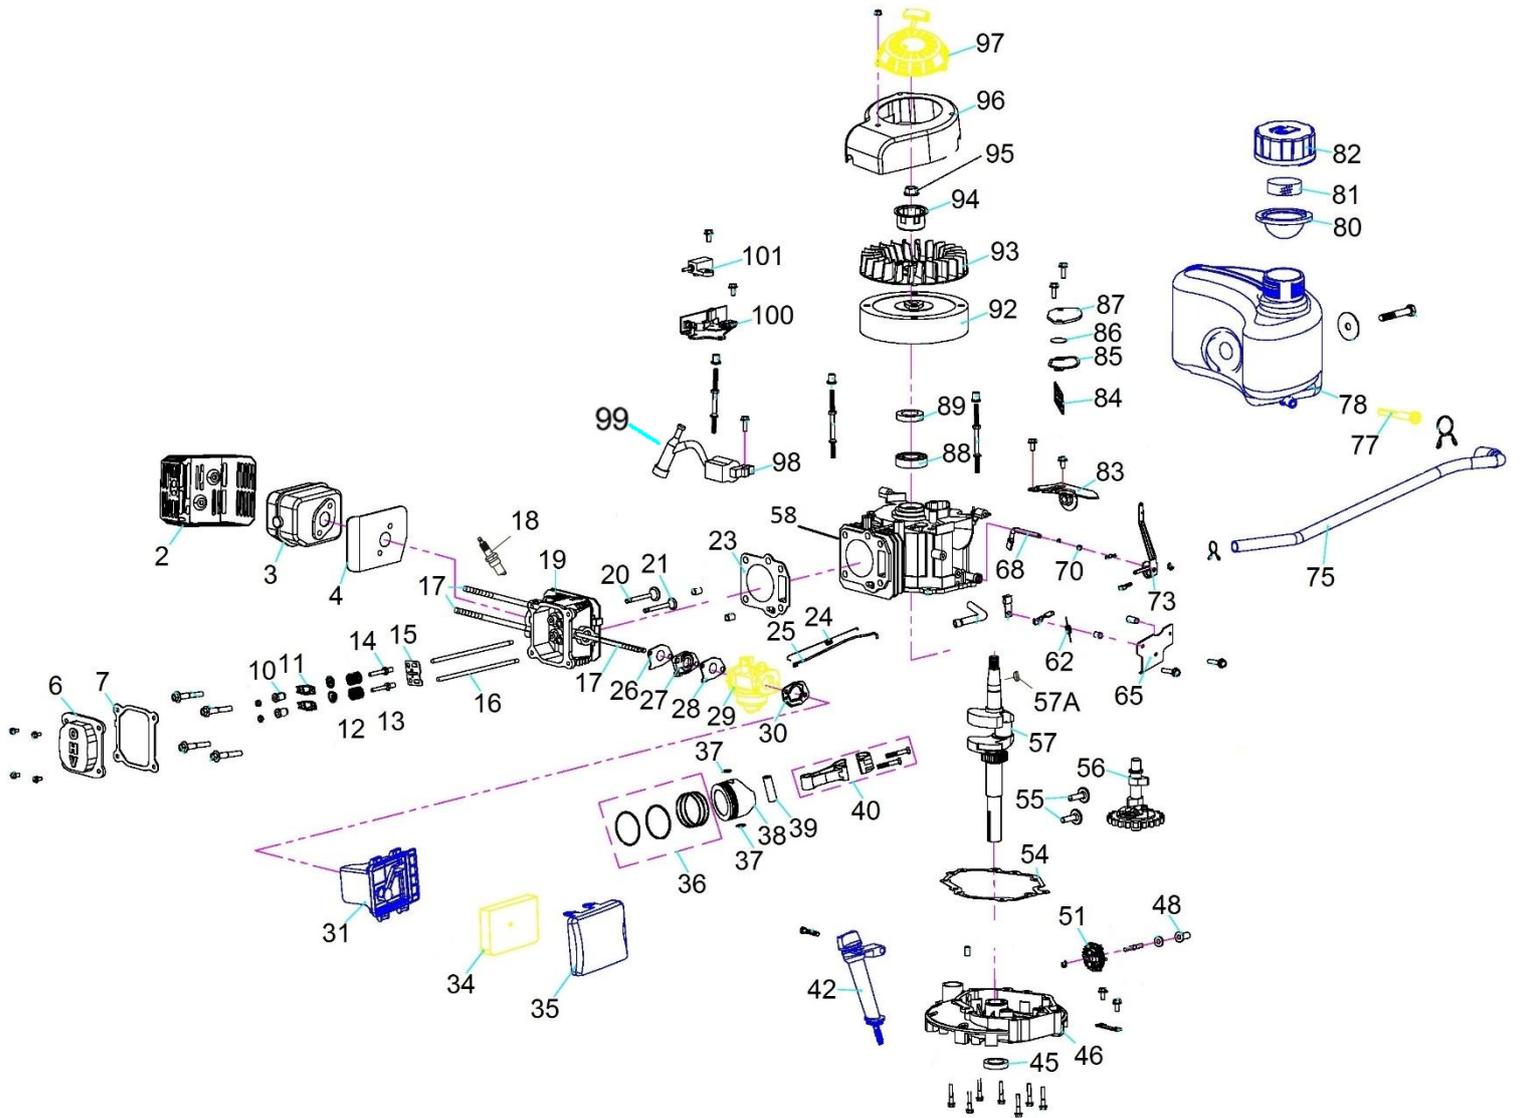

Position	Part number	Název	Name
2	Q08.09-20	Kryt výfuku	Muffler cover
3	746001074	Výfuk	Muffler
4	Q08.09-30	Těsnění výfuku	Muffler gasket
6	Q08.02-20	Ventilové víko	Cylinder head cover
7	810101047	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
10	Nedostupné	Matice vahadla	Adjustment nut
11	26300206201	Vahadlo ventilu	Valve rocker
12	Q08.05-24	Sedlo pružiny ventilu	Valve spring holder
13	Q08.05-23	Pružina ventilu	Valve spring
14	Nedostupné	Seřizovací šroub ventilu	Adjustment bolt
15	Q08.05-11	Vodící deska ventilu	Push rod guide plate
16	Q08.05-10	Tyčka zdvihu	Valve push rod
17	26800605601	Svorník karburátoru	Muffler bolt
18	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
19	746R01051	Hlava válce	Cylinder head
20	Q08.05-20	Sací ventil	Intake valve
21	Q08.05-21	Výfukový ventil	Exhaust valve
23	543011023	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
24	Q08.07-21	Pružina táhla regulace	Throttle tension spring
25	Q08.07-20	Táhlo regulace otáček	Throttle rod
26	Q08.08-30	Těsnění přírubby karburátoru	Intake flange gasket
27	Q08.08-40	Příruba karburátoru	Intake carburetor flange
28	551SX1030	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
29	23056002901	Karburátor	Carburetor

Position	Part number	Název	Name
30	810101057	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
31	Q08.08-11B	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
34	Q08.08-14B	Vzduchový filtr	Air filter sponge
35	Q08.08-10B	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
36	ZH51300104	Pístní kroužky sada	Piston ring set
37	Q08.03-31	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
38	Q08.03-30A	Píst	Piston
39	Q08.03-32	Pístní čep	Piston pin
40	23054000301	Ojnice	Connecting rod
42	23051000501	Olejová měrka kompletní	Oil tube assembly
45	553SX1059	Gufero	Oil seal
46	Q08.01-30	Víko motoru	Crankcase cover
48	Q08.07-43	Palec regulátoru	Governor slider
51	Q08.07-40	Ozubené kolo regulátoru	Governor gear
54	566601098	Těsnění Klikové skříně	Crank case gasket
55	Nedostupné	Zdvihátko	Tappet
56	Q08.05-30	Vačková hřídel	Camshaft
57	Q08.04-00D	Kliková hřídel	Crankshaft
57A	Q08.04-13	Woodruffovo pero	Woodruff key
58	Nedostupné	Kliková skříň	Crankcase
62	Q08.07-33	Vratná pružina	Governor tension spring
65	Nedostupné	Kulisa regulace otáček	Governor board
68	Nedostupné	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
70	25100123501	Gufero	Oil seal
73	Q08.07-30	Páka regulace otáček	Governor lever
75	553SX1073	Palivová hadička	Fuel pipe
77	543001078	Palivový filtr	Fuel filter
78	543001079	Palivová nádrž	Fuel tank
80	25100124501	Těsnění palivové zátky	Fuel tank cap seal
81	746001047	Pěnový filtr zátky	Fuel cap sponge
82	FQ08.13-03	Zátka palivové	Fuel tank cap
83	Q08.13-01	Držák palivové nádrže	Fuel tank bracket
85	Q08.01-24	Těsnění odvodušnění	Breathing seal
86	25100112601	Membrána odvodušnění	Breathing valve
87	Q08.01-20	Kryt odvodušnění	Breathing cover
88	142105	Ložisko	Bearing
89	551002290	Gufero	Oil seal
92	Nedostupné	Setrvačnik	Flywheel
93	Q08.10-20	Ventilátor	Fan
94	Q08.12-23A	Miska startéru	Starter idle pulley
95	746001066	Matice	Nut
96	Q08.12-22	Kryt ventilátoru	Fan cover
97	23052002801	Startér mechanický kompletní	Starter
98	23062000201	Cívka zapalování	Ignition coil
99	746001085-S	Koncovka zapalovací svíčky	Spark plug cap
100	Q08.07-50	Brzda motoru	Engine brake
101	Q08.11-30	Spínač brzdy motoru	Engine STOP switch