


Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
3	546SH0003	Přední kolo	Front wheel
4	540600004	Pouzdro kola	Wheel bearing
7	546SH0007	Pojistka přední osy levá	Front axle left clip
8	546SH0008	Pouzdro přední osy	Front axle support
10	546SH0010	Pojistka přední osy pravá	Front axle right clip
11	546SH0011	Pouzdro	Bushing
16	546SH0016	Osa bočního výhozu	Side discharge axle
17	546SH0017	Pružina bočního výhozu	Side discharge spring
18	546SH0018	Držák bočního výhozu	Side discharge bracket
22	DY0701-7B-N	Usměrňovač bočního výhozu	Side discharge protection board
24	546020002	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
25	546010173	Nůž	Blade
27	556300006	Pouzdro unašeče	Blade holder bushing
28	546SH0028	Klínek unašeče	Flat key

Position	Part number	Název	Name
30	546SH0030	Šroubek řemenice - červík	Bolt
31	546SH0031	Řemenice motoru	Engine sheave
35	Z686	Klínový řemen	V-belt
39	546SH0039	Hřeben zdvihu	Height adjustment board
40	546SH0040	Šroub spodního madla	Bolt
47	546SH0047	Držák madla startéru	Starter handle hook
63	546SH0063	Víko koše	Rear board
64	546SH0064	Pružina víka koše	Rear board spring
71	546SH0071	Třmenový kroužek	E-clip
73	26900300203	Pastorek pojezdu pravý	Right output gear
74	546SH0074	Domeček ložiska	Bearing housing
76-1	23050203601-P	Pružina páky převodovky	Return spring
77	26809000102	Čep pojezdu	Pin
79	26900300103	Pastorek pojezdu levý	Left output gear
81	546SH0081	Pouzdro zadní osy kol	Bushing
84	DY0304-10	Pojistka zadní osy	Rear axle clip
85	546SH0085	Pružina zdvihu	Spring

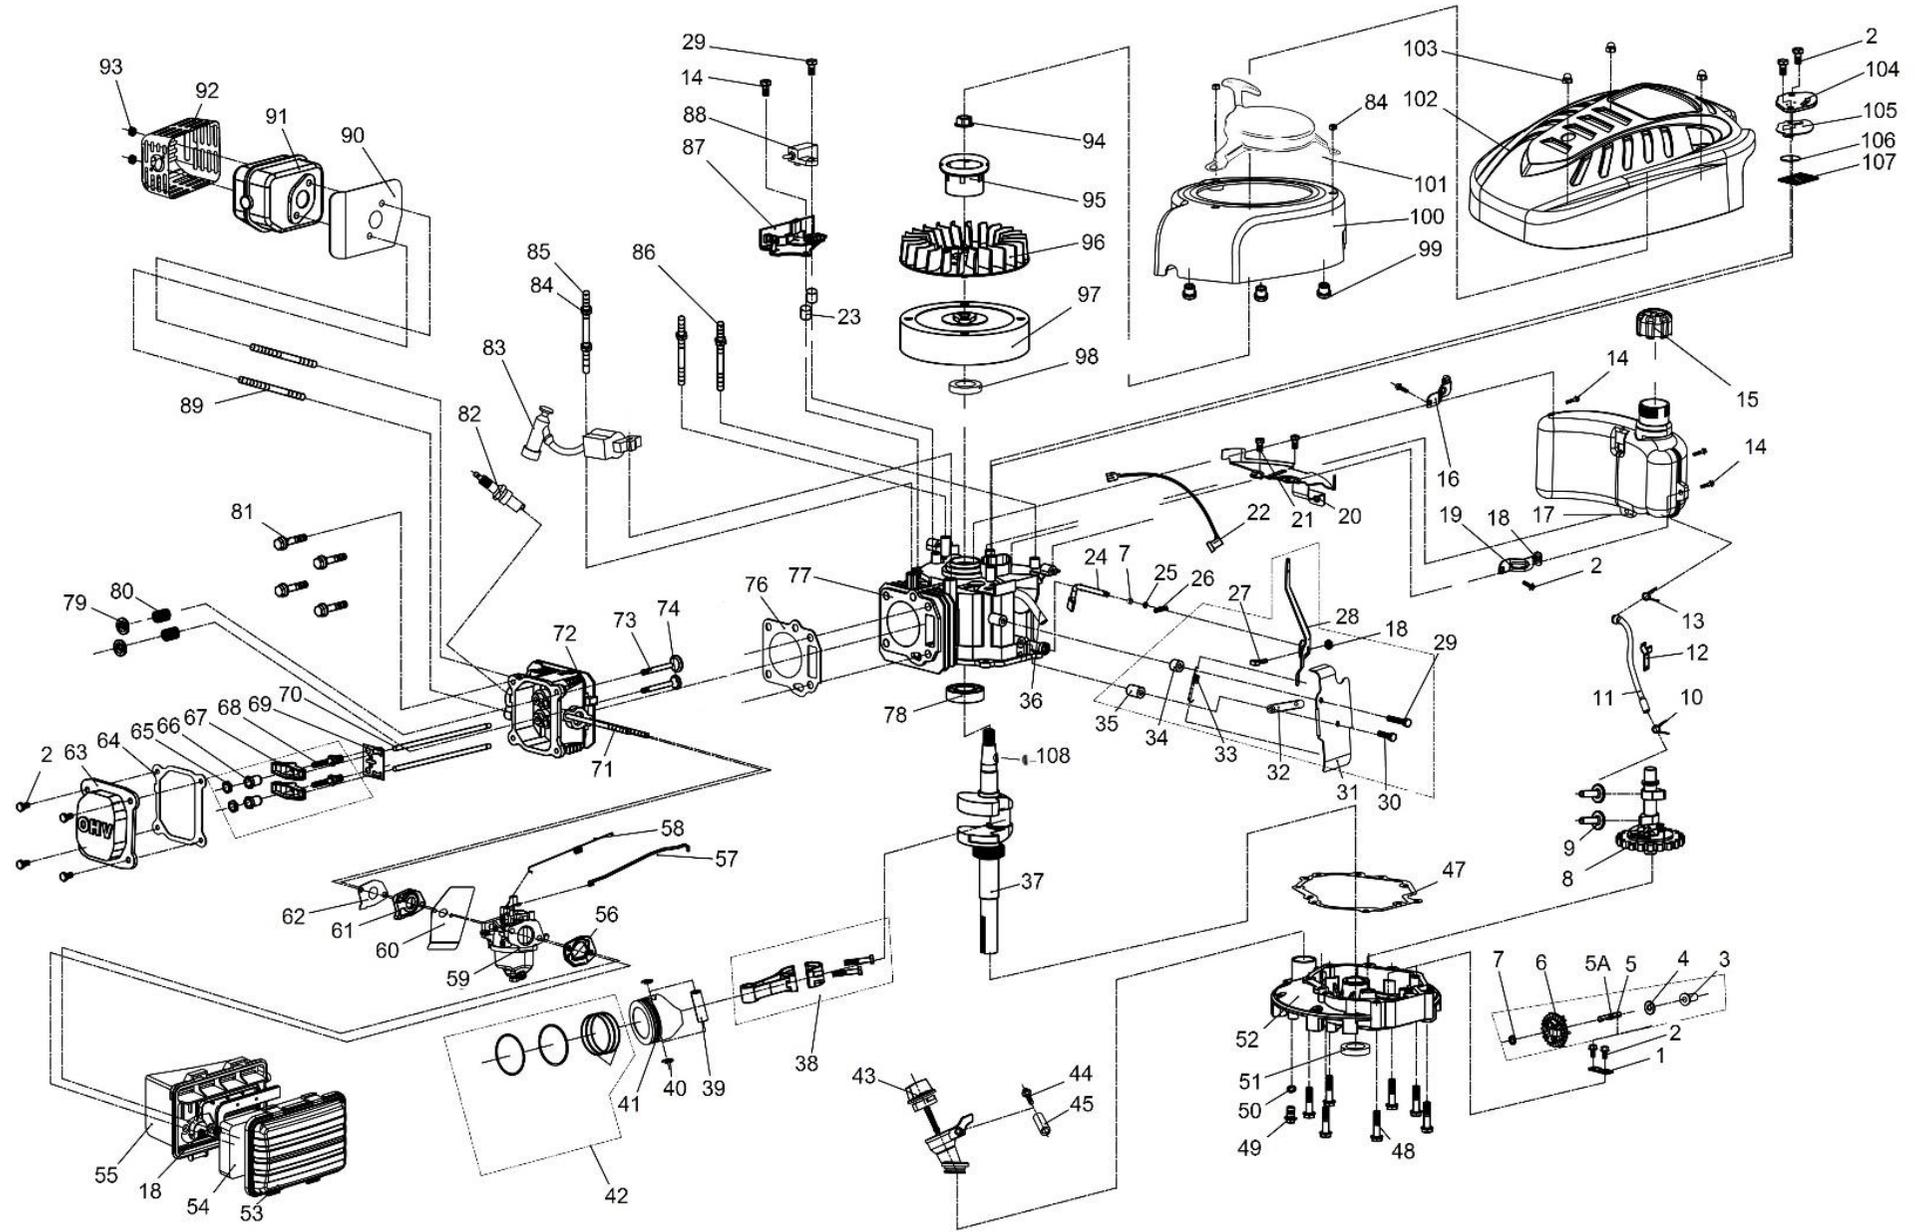

Position	Part number	Název	Name
6	546001006	Kolo regulátoru otáček	Governor gear
8	546001008	Vačková hřídel	Camshaft
11	546001011	Palivová hadička	Fuel tube
19	546001017	Pravý držák nádrže	Fuel tank right bracket
15	546001018	Zátka palivové nádrže	Fuel tank cap
16	546001019	Levý držák nádrže	Fuel tank left bracket
20	546001020	Držák nádrže	Fuel tank bracket
28	546001028	Páka regulátoru	Governor lever
33	546001033	Vratná pružina	Governor lever return spring
37	23053000601	Kliková hřídel	Crankshaft
38	546001038	Ojnice	Connecting rod
40	546001040	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
41	546001041	Píst	Piston
42	546001042	Pístní kroužky set	Piston ring set
47	25600100401	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
51	553SX1059	Gufero	Oil seal
54	546001054	Vzduchový filtr	Air filter sponge element
58	546001058	Pružina táhla plynu	Throttle rod spring
60	25100124201	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
61	546001061	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
62	546001062	Těsnění příruby karburátoru	Carburetor insulator gasket
63	546001063	Ventilové víko	Cylinder head cover
64	810130356	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover Gasket
66	546001066	Seřizovací matice ventilu	Valve adjusting nut
67	546001067	Vahadlo ventilu	Valve rocker
68	546001068	Seřizovací šroub ventilu	Valve adjusting bolt
69	Q08.05-11	Vodící deska ventilu	Valve guide plate
70	546001070	Zdvihací tyčka ventilu	Valve pushing rod
78	142105	Ložisko	Bearing
82	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
83	23062000201	Cívka zapalování	Ignition coil
88	Q08.11-30	Switch	Switch
90	25600100101	Těsnění výfuku	Muffler gasket
94	746001066	Matice	Nut
95	Q08.12-23A	Miska startéru	Starter idle pulley
97	23061000301	Setrvačnick	Flywheel
98	551002290	Gufero	Oil seal
101	546001101	Startér kompletní	Starter assembly
108	546001108	Woodruffovo pero	Woodruff key