


Position	Part number	Název	Name
1	26800602301	Šroub nože	Blade bolt
2	546020002	Podložka šroubu nože	Butterfly type washer
3	DY0608-12	Nůž	Blade
4	DY0218-21F	Unašeč nože	Blade holder
5	DY0701-31	Pero	Crankshaft key
7	DY0801-3	Přepážka výhozu	Rear air channel
10	DY0302-6A	Pružina táhla zdvihu	Spring
11	DY0801-6A	Táhlo zdvihu	Height adjustment rod
14	DY0701.1D-L	Přední levé kolo	Front left wheel
15	DY0218-15A	Ložisko kola	Wheel bearing
17	DY0701-13D	Poklice předního kola	Front wheel cover
18	DY0701.1D-R	Přední pravé kolo	Front right wheel
20	DY0701-32	Páka brzdy	Flameout rod
22	DY0302.2-3C	Horní madlo	Upper handle
23	DY0605.3	Bowden brzdy	Flameout cable
24	DY0218.1-4	Šroub horního madla	Handle bolt
28	DY0218-26	Držák madla startování	Starter handle hook
29	DY0218.1.4A	Křídlová matice	Knob nut
31	DY0601-14C	Osa víka koše	Rear board shaft
32	DY0601-7	Lůžko přední osy	Front axle support
33	DY0801-33	Držák spodního madla pravý	Lower handle right bracket

Position	Part number	Název	Name
34	DY0701-20C	Pružina víka koše	Rear board spring
35	DY0701-24	Spodní madlo	Lower handle
41	DY0701-18	Držák spodního madla levý	Lower handle left bracket
42	DY0806.12	Bowden plynu	Throttle cable
43	DY0801.6-21D	Rám koše	Grass catcher frame
44	DY0701.6.1C	Potah koše	Grasscatcher bag
45	DY0304-10	Pojistka zadní osy	Rear axle fixing clip
47	DY0801.3A	Přední osa	Front wheel axle
48	546040013	Pojistka přední osy	W type wire
49	DY0701.4H	Osa zadních kol	Rear wheel axle
51	DY0801.5D	Páka zdvihu	Height adjustment lever
52	DY0701.2D-R	Kolo zadní pravé	Rear right wheel
53	555100019	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
54	DY0701.2D-L	Kolo zadní levé	Rear left wheel
55	DY0801-20D	Přední panel	Front panel
56	DY0801-15D	Pravý spodní kryt panelu	Right lower cover
57	DY0801-14D	Pravý vrchní kryt panelu	Right upper cover
58	DY0801-10D	Odkládací panel	Panel
59	DY0801-11D	Kryt panelu	Panel closing cover
60	DY0801-17D	Držák panelu	Panel fixed plate
61	DY0801-13D	Levý spodní kryt panelu	Left lower cover
62	DY0801-12D	Levý vrchní kryt panelu	Left upper cover
63	DY0801-16D	Páčka sytiče	Choke lever
64	DY0701.6-2C	Horní kryt koše	Grasscatcher upper cover
65	DY0701.6-3	Krytka pod madlem	Plastic cover

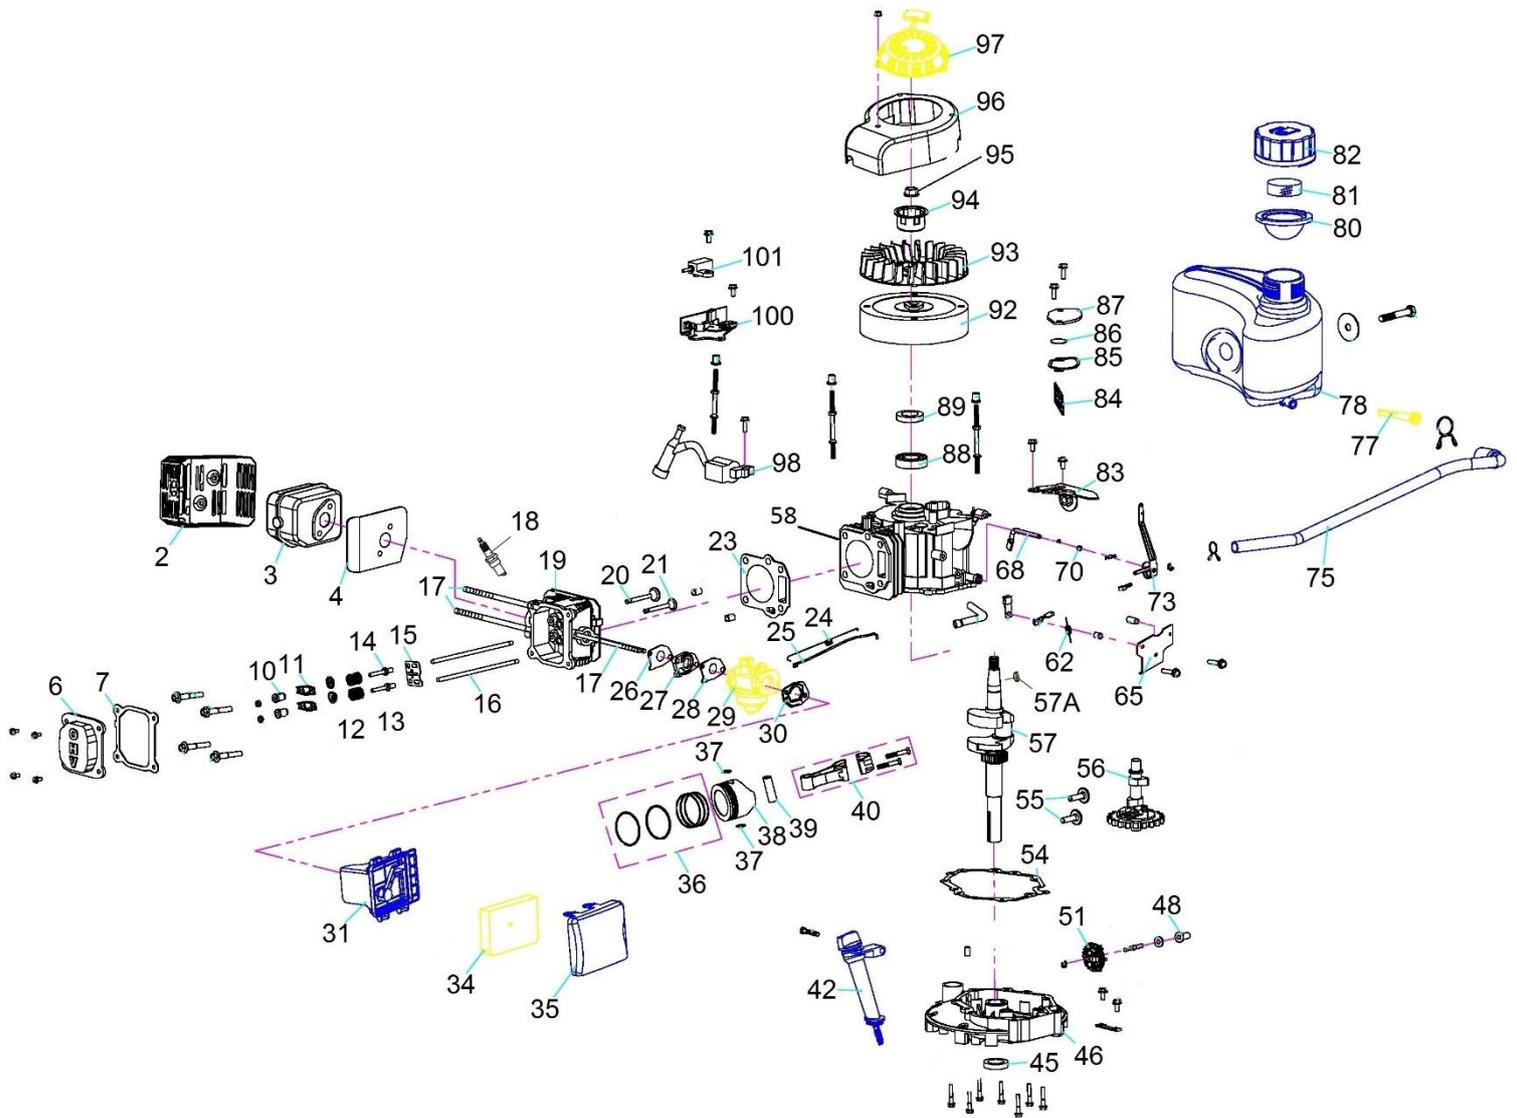

Position	Part number	Název	Name
2	Q08.09-20	Kryt výfuku	Muffler cover
3	746001074	Výfuk	Muffler
4	Q08.09-30	Těsnění výfuku	Muffler gasket
6	Q08.02-20	Ventilové víko	Cylinder head cover
7	810101047	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
10	Nedostupné	Matice vahadla ventilu	Adjustment nut
11	26300206201	Vahadlo ventilu	Valve rocker
12	Q08.05-24	Sedlo pružiny ventilu	Valve spring holder
13	Q08.05-23	Pružina ventilu	Valve spring
14	Nedostupné	Seřizovací šroub ventilu	Adjustment bolt
15	Q08.05-11	Vodící deska	Push rod guide plate
16	Q08.05-10	Tyčka zdvihu	Valve push rod
17	26800605601	Svorník karburátoru	Muffler bolt
18	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
19	746R01051	Hlava válce	Cylinder head
20	Q08.05-20	Sací ventil	Intake valve
21	Q08.05-21	Výfukový ventil	Exhaust valve
23	543011023	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
24	Q08.07-21	Pružina regulace otáček	Throttle tension spring
25	Q08.07-20	Táhlo regulace otáček	Throttle rod
26	Q08.08-30	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
27	Q08.08-40	Příruba karburátoru	Intake carburetor flange
28	551SX1030	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
29	23056002901	Karburátor	Carburetor
30	810101057	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket

Position	Part number	Název	Name
31	Q08.08-11B	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
34	Q08.08-14B	Vzduchový filtr	Air filter sponge
35	Q08.08-10B	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
36	ZH51300104	Pístní kroužky sada	Piston ring set
37	Q08.03-31	Pojistka pístního čepu	Piston pin circlip
38	Q08.03-30A	Píst	Piston
39	Q08.03-32	Pístní čep	Piston pin
40	23054000301	Ojnice	Connecting rod
42	23051000501	Olejová měrka kompletní	Oil tube assembly
45	553SX1059	Gufero	Oil seal
46	Q08.01-30	Víko motoru	Crankcase cover
48	Q08.07-43	Palec regulátoru	Governor slider
51	Q08.07-40	Ozubené kolo regulátoru	Governor gear
54	566601098	Těsnění Klikové skříně	Crank case gasket
55	Nedostupné	Zdvihátko	Tappet
56	Q08.05-30	Vačková hřídel	Camshaft
57	Q08.04-00D	Kliková hřídel	Crankshaft
57A	Q08.04-13	Woodruffovo pero	Woodruff key
58	Nedostupné	Kliková skříň	Crankcase
62	Q08.07-33	Vratná pružina	Governor tension spring
65	Nedostupné	Kulisa regulace otáček	Governor board
68	Nedostupné	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
70	25100123501	Gufero	Oil seal
73	Q08.07-30	Páka regulace otáček	Governor lever
75	553SX1073	Palivová hadička	Fuel pipe
77	543001078	Palivový filtr	Fuel filter
78	543001079	Palivová nádrž	Fuel tank
80	25100124501	Těsnění palivové zátky	Fuel tank cap seal
81	746001047	Pěnový filtr zátky	Fuel cap sponge
82	FQ08.13-03	Palivová zátka	Fuel tank cap
83	Q08.13-01	Držák palivové nádrže	Fuel tank bracket
85	Q08.01-24	Těsnění odvodušnění	Breathing seal
86	25100112601	Membrána odvodušnění	Breathing valve
87	Q08.01-20	Kryt odvodušnění	Breathing cover
88	142105	Ložisko	Bearing
89	551002290	Gufero	Oil seal
92	Nedostupné	Setrvačnick	Flywheel
93	Q08.10-20	Ventilátor	Fan
94	Q08.12-23A	Miska startéru	Starter idle pulley
95	746001066	Matice	Nut
96	Q08.12-22	Kryt ventilátoru	Fan cover
97	23052002801	Startér mechanický kompletní	Starter
98	23062000201	Cívka zapalování	Ignition coil
100	Q08.07-50	Brzda motoru	Engine brake
101	Q08.11-30	Spínač brzdy motoru	Engine STOP switch