



HECHT[®] 5601

made for garden

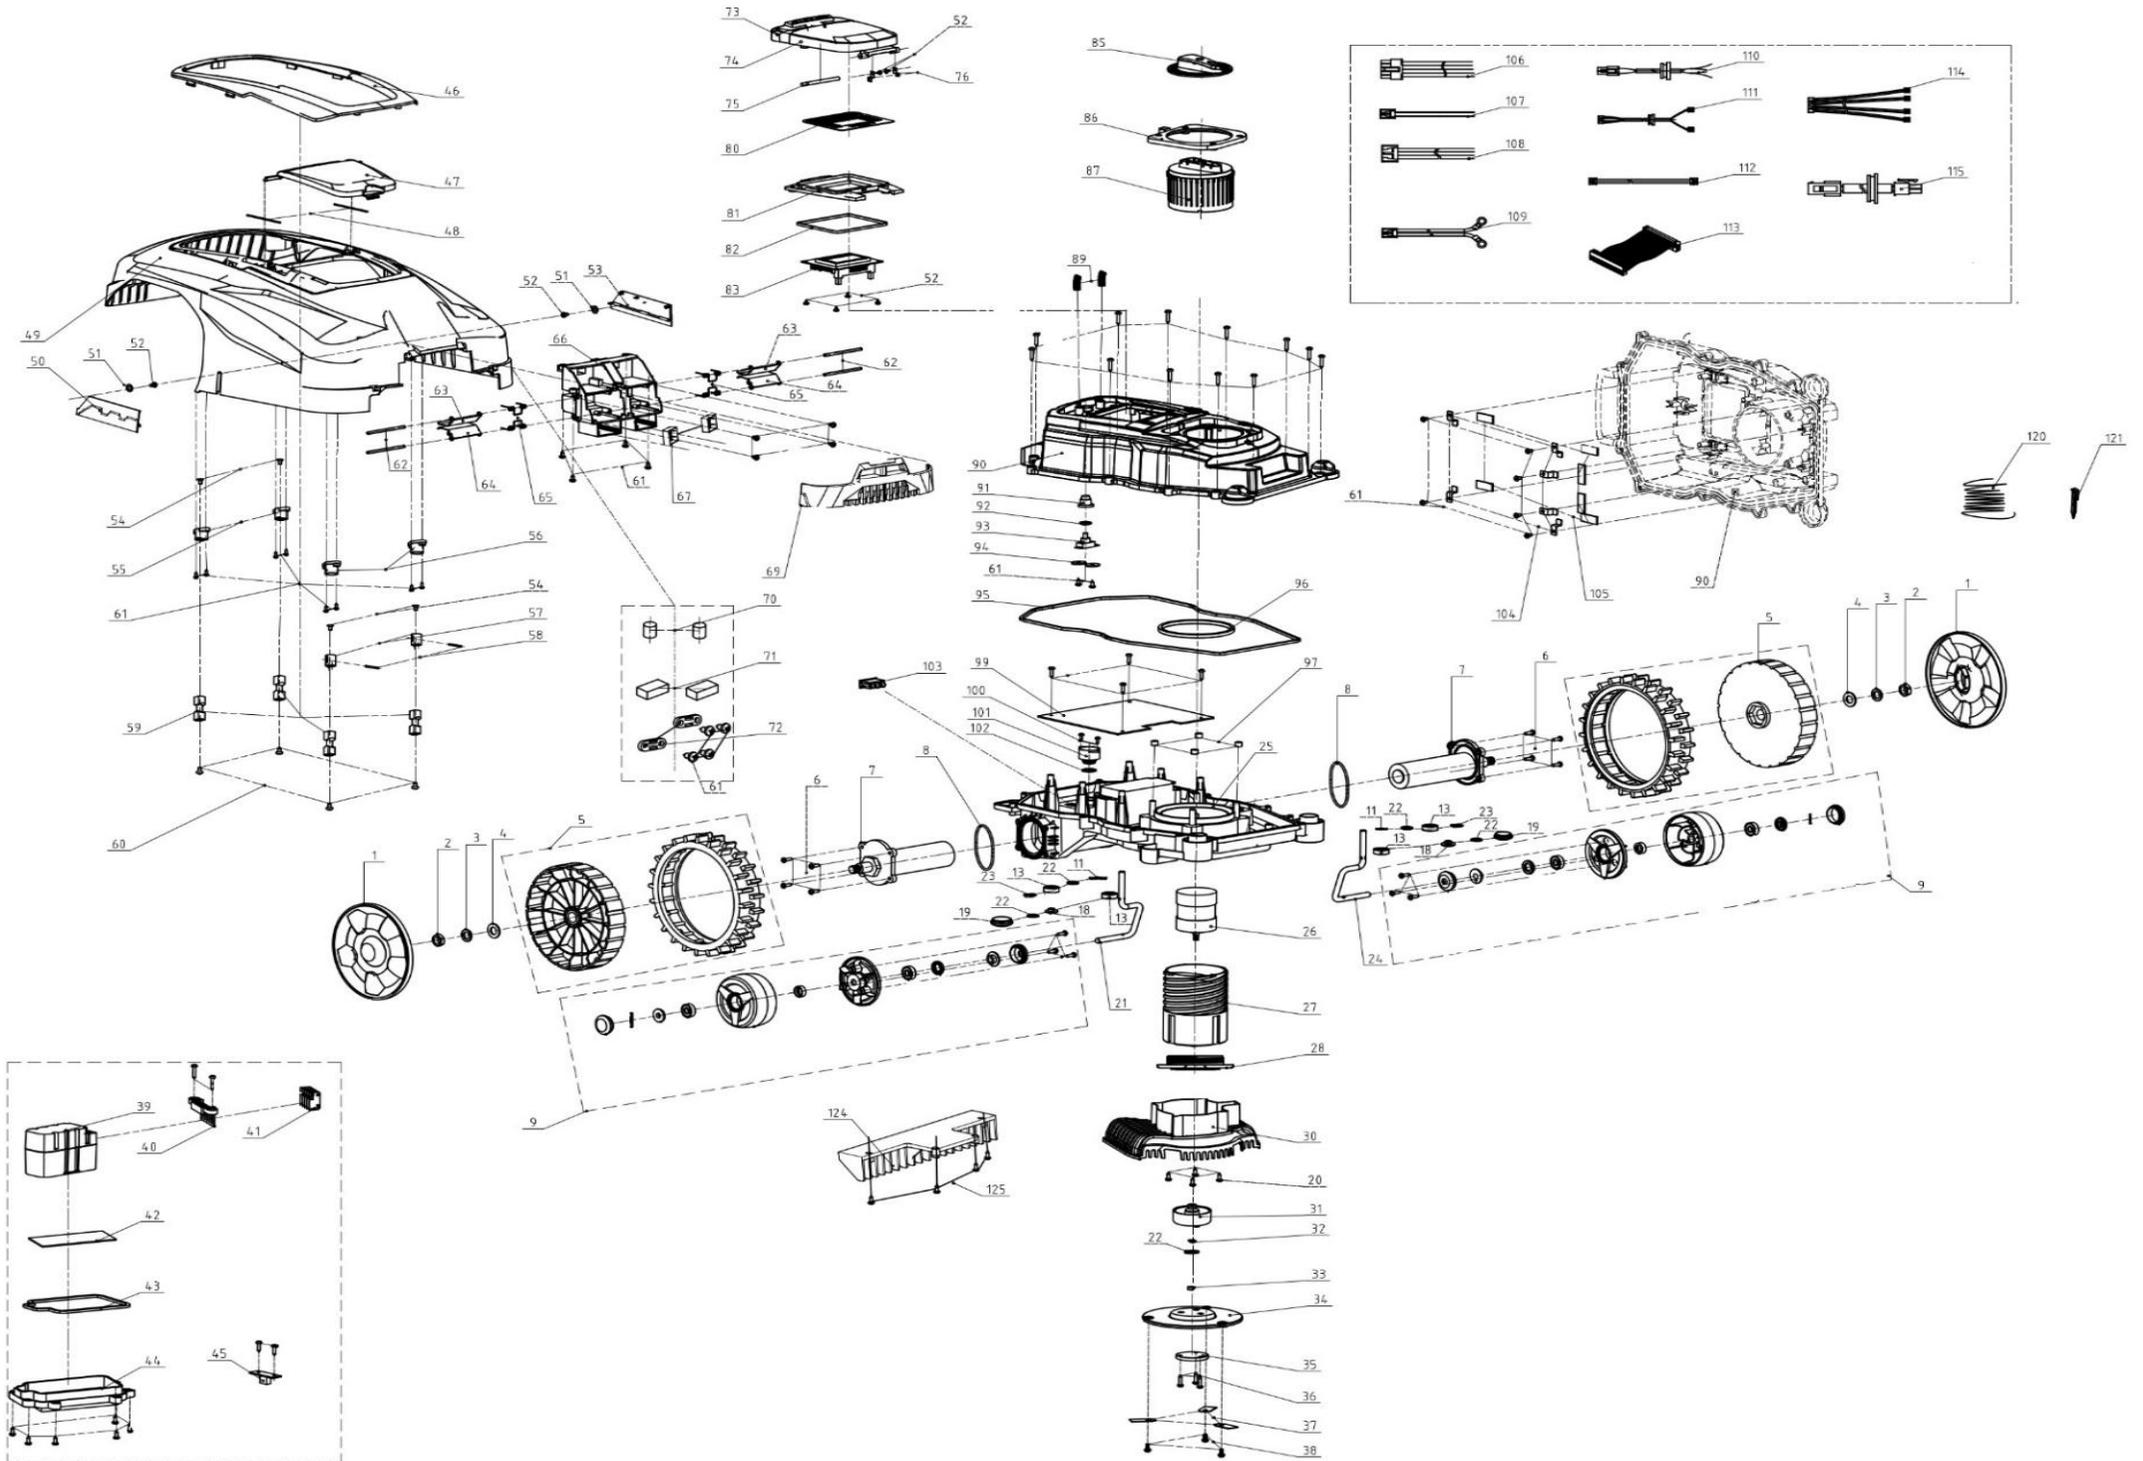

Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
1	560100001	Poklice kola	Rear wheel cover
3	120107	Podložka	Washer
4	120207	Podložka	Washer
5	560100005	Kolo zadní kompletní	Rear wheel
7	560110007	Motor (Pojezd)	Motor (Driving)
9	560100010	Kolo přední kompletní	Front wheel assembly
20	100537013	Šroub	Bolt
21	560100022	Osa předního kola levá	Front wheel axle left
22	120105	Podložka	Washer
23	743000056	Tvarová podložka	Washer
24	560100025	Osa předního kola pravá	Front wheel axle right
25	560110024	Šasí	Deck
26	560000030	Motor (sečení)	Motor (Mowing)
27	560110027	Pouzdro nastavení výšky	Height adjusting sleeve
28	560110028	Spodní kryt	Bottom cover
30	560100033	Kryt nožové desky	Blade protecting cover
31	560100034	Unašeč nožové desky	Blade disc holder
33	110103	Matice	Nut
34	560100037	Nožová deska	Blade retainer disc
35	560100038	Podložka nožové desky	Round washer
36	100601009	Šroub	Bolt
37,38	560000040	Nůž a šroub sada (3ks)	Set - Blade and bolt (3pcs)
39	560100042	Akumulátor	Battery
43	560100046	Těsnění krytu baterie	Battery cover gasket
48	560100051	Drátek	Wire
49	560100052	Hlavní kryt	Main cover
51	120101	Podložka	Washer
52	100527003	Šroub	Bolt
53	560100056	Levý boční kryt	Left side cover
57	560100068	Pouzdro	Bushing
58	560100069	Pružný čep	Split pin
59	560100070	Gumová spojka	Rubber connector
60	100603013	Šroub	Bolt
61	100537009	Šroub	Bolt
67	560000055	Snímač	Perimeter sensor
69	560100063	Přední nárazník	Front bumper
72	25100102302	Upínací svorka kabelu	Pressing clip
80	560110080	Klávesnice	Keyboard
81	560100080	Držák displeje	Display bracket
82	560110082	Těsnění	Gasket
83	560100082	Displej	Display
85	560110085	Ovládání výšky sečení	Height adjustment knob
86	560110086	Objímka	Knob bracket
87	560110087	Válec výšky sečení	Height adjustment cylinder
90	560110090	Horní kryt	Upper cover
93	560100090	Stop spínač	Stop switch
96	560100093	Těsnění	Gasket
99	560110099	Základová deska	Mother board
101	560100095	Zvuková signalizace	Buzzer
103	560100099	Spínač	Switch
104	560100101	Držák snímače	Sensor bracket
105	560100102	Snímač pro vymezení plochy	Obstruction sensor
106	560100104	Kabel baterie	Battery connector
108	560100106	Kabel USB	USB connector
109	560100107	Dešťový sensor	Rain sensor connector
110	560100108	Kabel kontaktu nabíječky	Charging contact plate connector
111	560100109	Kabel předního sensoru	Perimeter sensor cable

Position	Part number	Název	Name
112	560100110	Kabel displeje	Display cable
113	560100111	FC konektor	FC connector
114	560100112	Kabel snímače plochy	Obstruction sensor connector
115	560100113	Kabel motoru sečení	Cutting motor connector
120	560101037	Drát pro vymezení plochy (100m)	Perimeter wire (100m)
121	HECHT005612P	Vymezovací kolík (balení 120ks)	Plastic nail (120pcs)

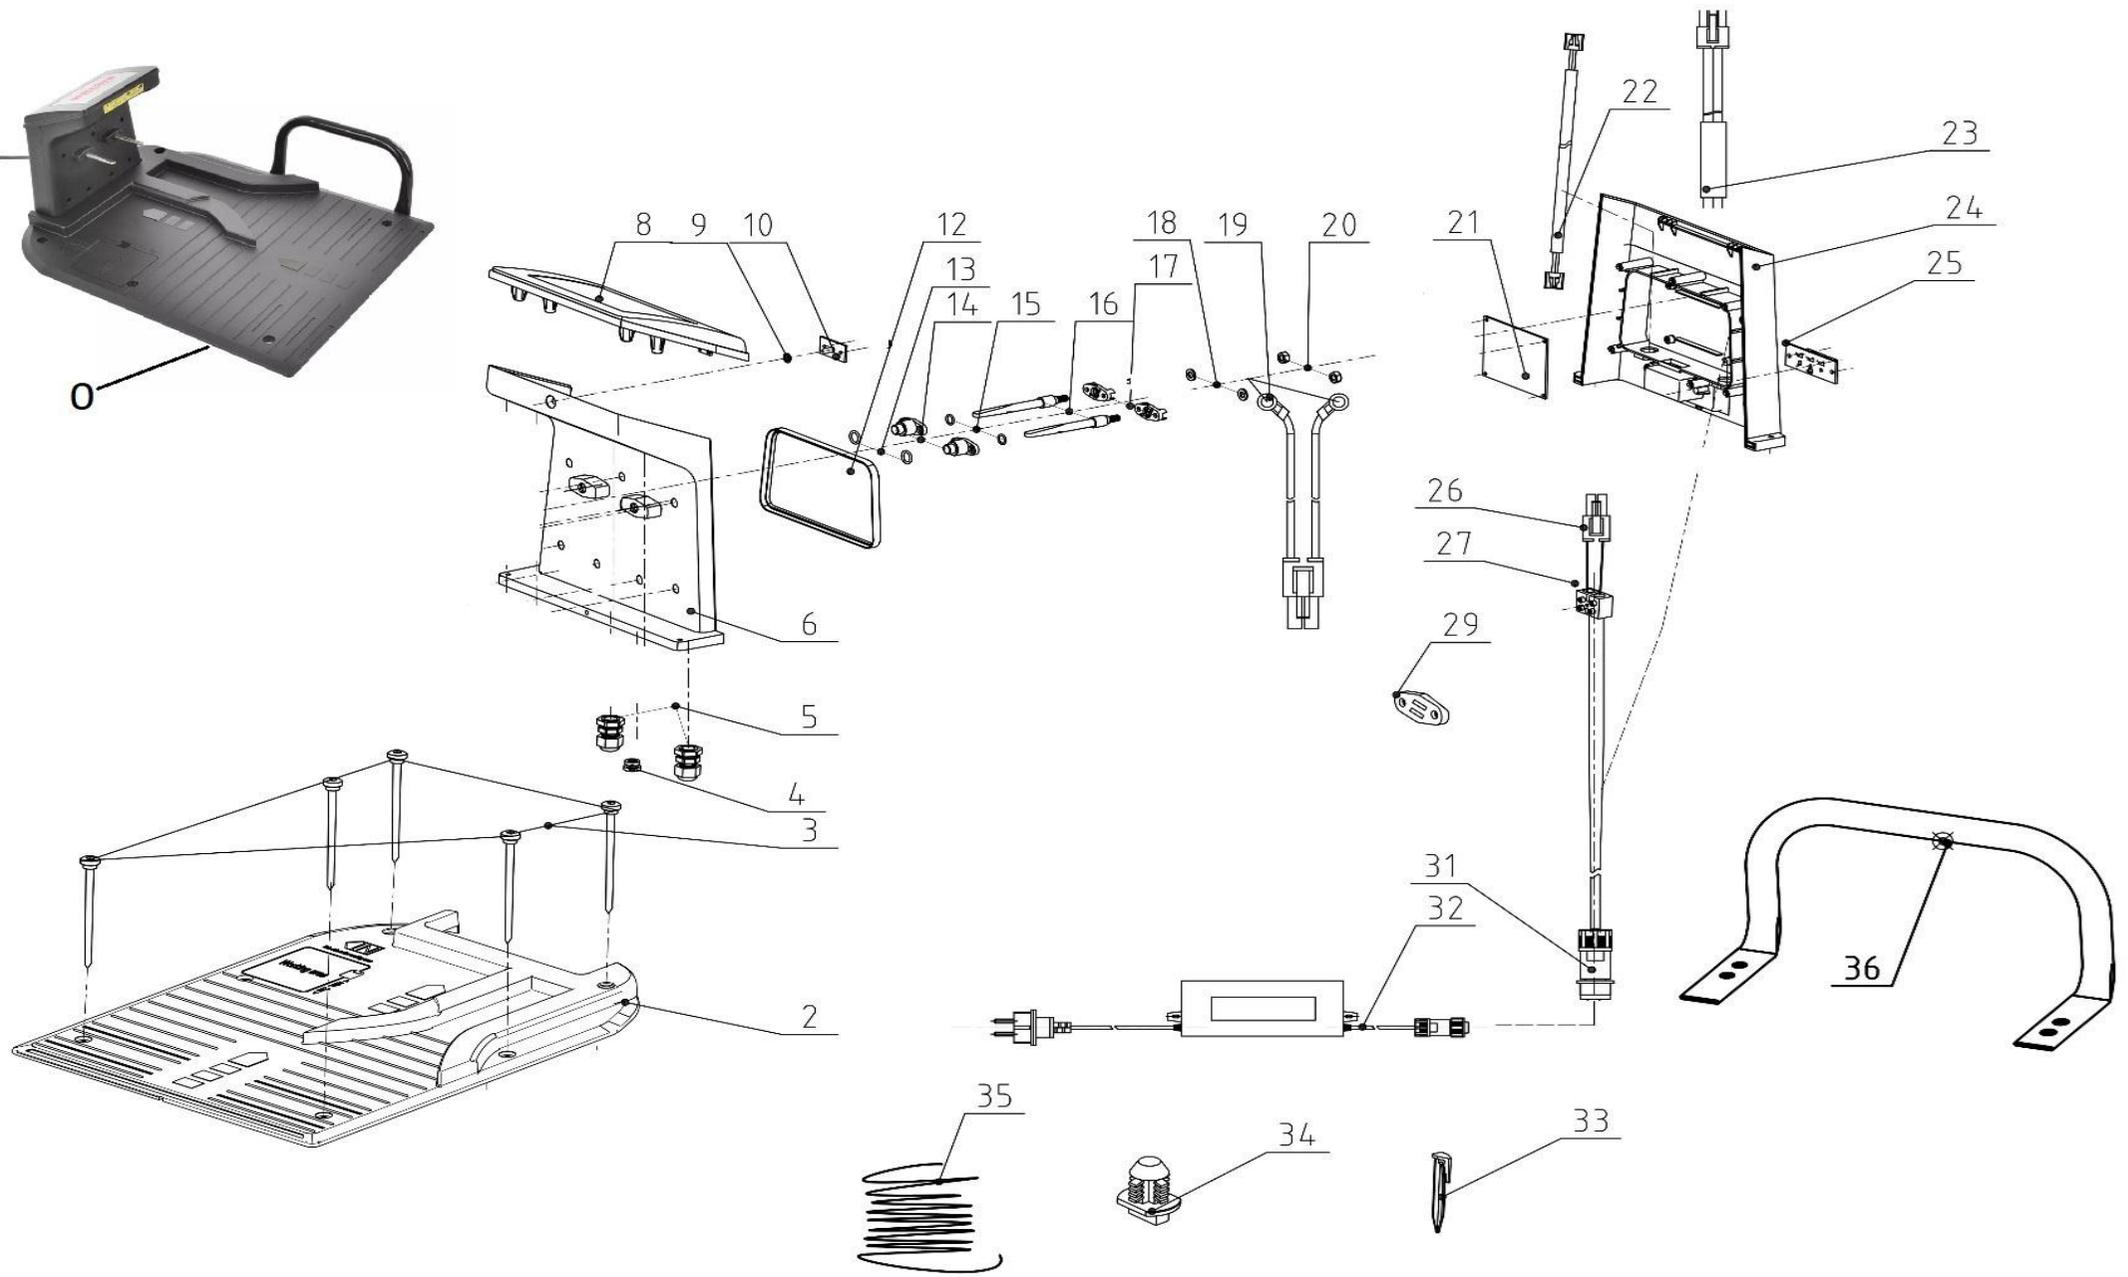

Position	Part number	Název	Name
3	560101004	Kolík	Fixing pin
4	560101005	Průchodka kabelu	Perimeter cable clamp
5	560101006	Průchodka kabelu	Cable grommet
9	560101010	O kroužek	O ring
10	560101011	Ukazatel stavu sekačky	LED Indicator
12	560101013	Těsnící kroužek	Sealing ring
13	560101014	O kroužek	O ring
14	560101015	Pouzdro	Bushing
15	560101016	O kroužek	O ring
17	560101019	Držák nabíjecího kolíku	Charging pin holder
18	120103	Podložka	Washer
19	560101018	Konektor	Connector
20	110103	Matice	Nut
21	560101022	Elektronika	PCB
22	560101023	Konektor pro LED indikátor	LED PCB connector
25	560101026	Panel	Panel
26	560101027	Konektor přívodního kabelu	Power cord connector
27	560101028	Svorkovnice	Terminal
29	25100102302	Upevňovací svorka kabelu	Cable pressing clip
31	560101027	Konektor přívodního kabelu	Power cord connector
32	560101035	Měnič napětí	Transformer
33	HECHT005612P	Vymezovací kolík (balení 120ks)	Plastic nail of perimeter wire (120Pcs)
34	560101033	Průchodka kabelu	Cable grommet
35	560101037	Drát pro vymezení plochy (100m)	Perimeter wire (100m)