


Pozice	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
8	860000008	Převodovka kompletní	Auger gearbox assembly
39	140103	Ložisko	Bearing
69	860000069	Bowden plynu	Throttle cable
72	860000072	Držák spodního madla	Handle adjustmnet gear
74	860000074	Plastová růžice	Knob nut
78	H75544	Ovládací páka spojky	Control lever
81	860000081	Ovládání plynu kompletní	Throttle control assembly
Obsahuje pozice 69+81. / Including positions 69+81			
82	860000082	Vratná pružina	Return spring
86	860000086	Napínací kladka kompletní	Tension pulley assembly
90	860000090	Vratná pružina	Spring
110	860000110	Vymezovací vložka páky	Distance piece

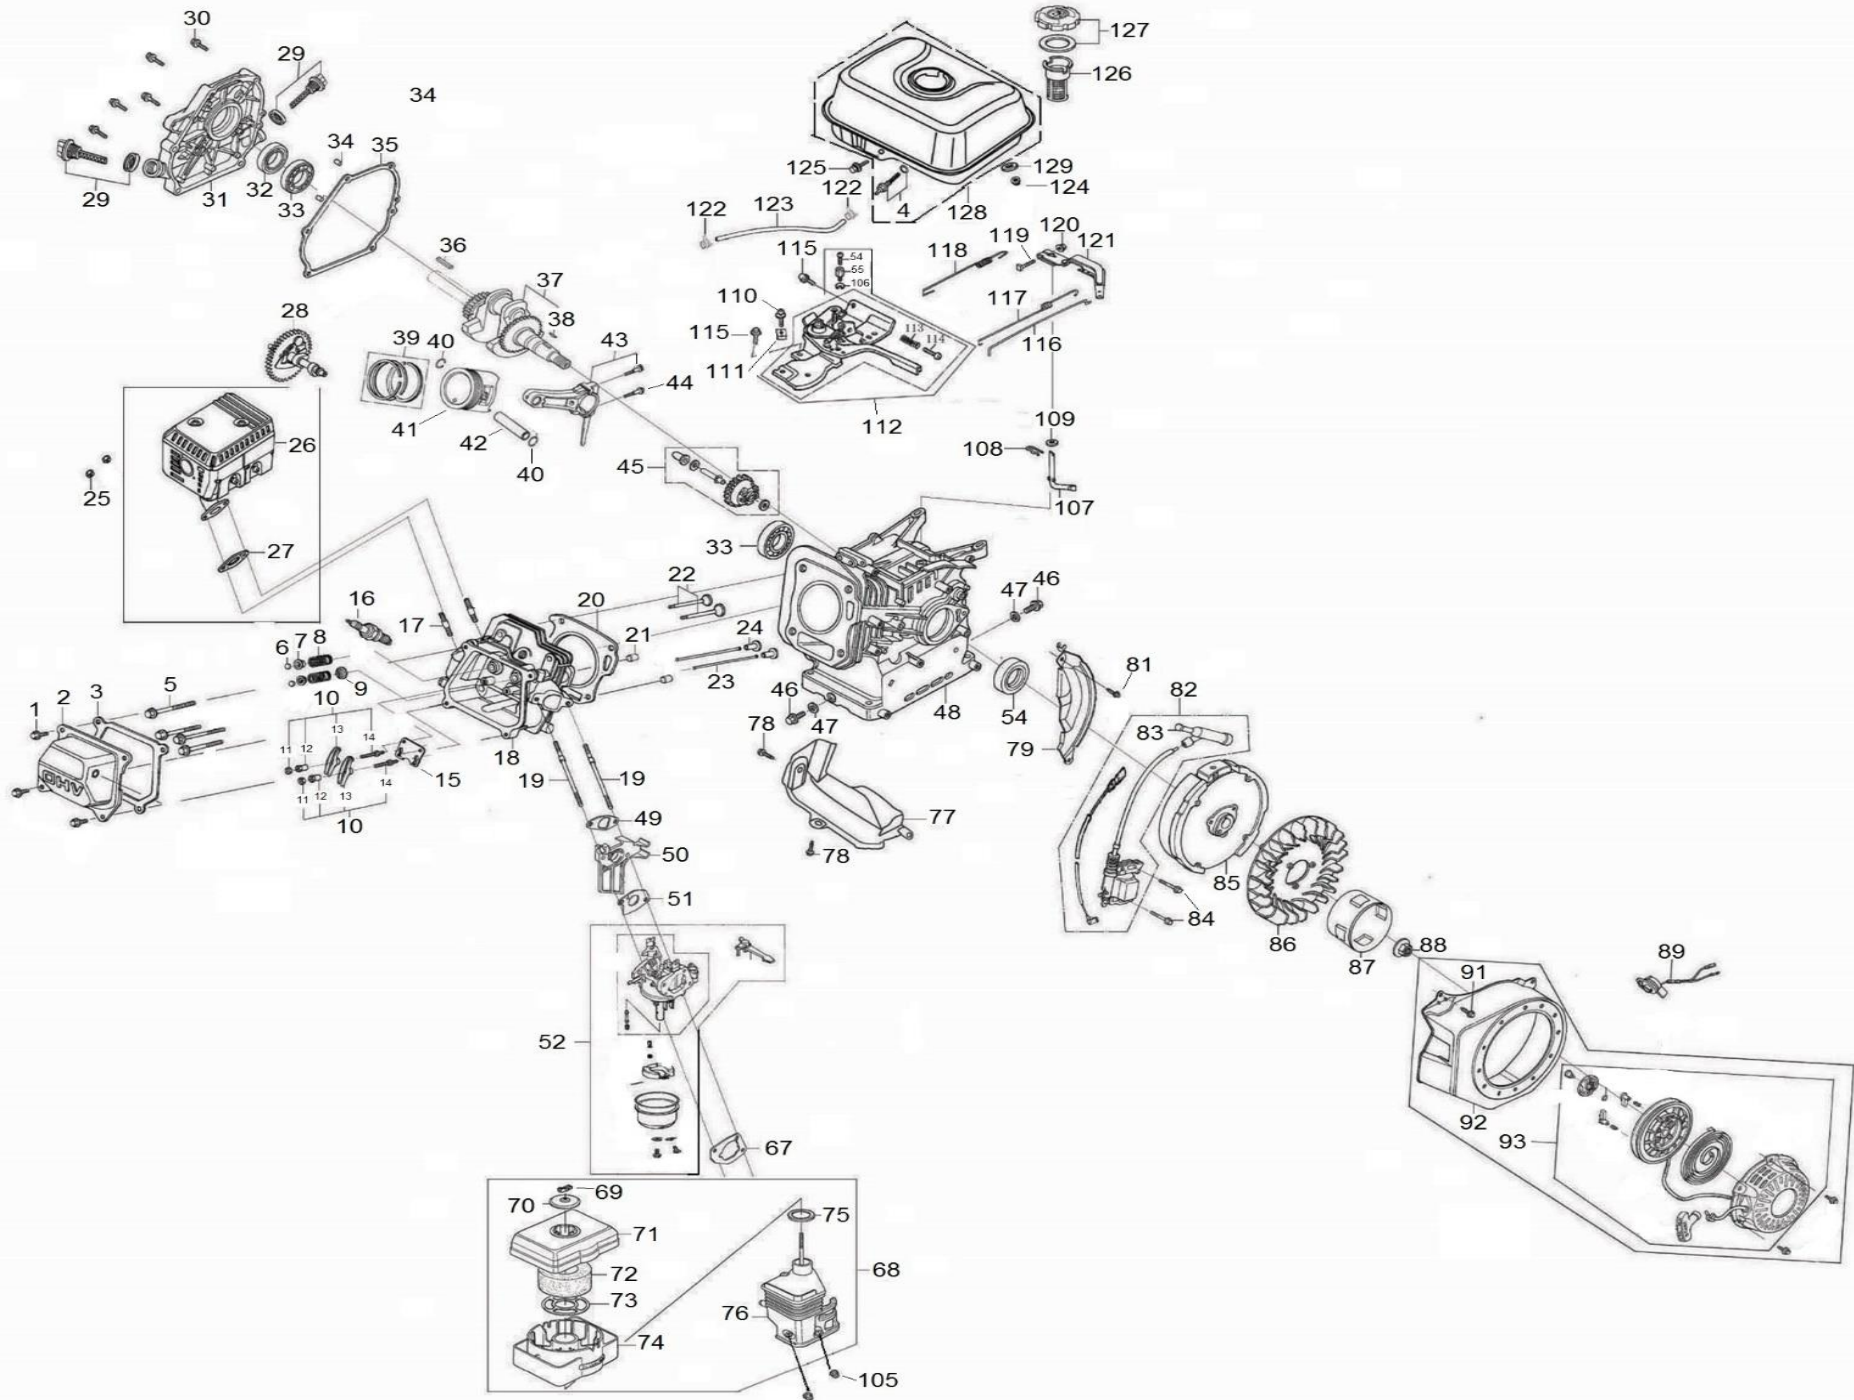

Pozice	Part number	Název	Name
2	120220008-0001	Ventilové víko	Cylinder head cover
3	120250013-0001	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
4	170660077-0001	Palivový filtr	Fuel tank filter
6	26400100801	Koncovka ventilu	Valve rotator
7	140380017-0001	Sedlo pružiny ventilu	Valve spring retainer
8	140340022-0001	Pružina ventilu	Valve spring
9	140400011-0001	Sedlo ventilu	Valve seal
10	140450022-0001	Vahadlo ventilu kompletní	Valve rocker assembly
13	140460030-0001	Vahadlo ventilu	Valve rocker
15	140710001-0001	Vodící deska	Push rod guide plate
16	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
18	120080276-0001	Hlava válce	Cylinder head
19	380180093-0001	Svorník	Stud bolt
20	785001027	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
22	500550024-0001	Ventily - set	Valve set
23	140670004-0001	Zdvihací tyčka ventilu	Push rod
24	140690003-0001	Zdvíhátko	Valve lifter
26	180571318-0001	Výfuk	Muffler
27	180650065-0001	Těsnění výfuku	Muffler gasket
28	140020040-0001	Vačková hřídel	Camshaft
29	14301-KB01-0000	Olejová měrka	Oil dipstick
30	100205029	Šroub	bolt
31	110820014-0001	Kryt klikové skříně	Crankcase cover
33	142105	Ložisko	Bearing
35	110830007-0001	Těsnění klikové skříně	Crankcase cover
37	130290049-0001	Kliková hřídel	Crankshaft
38	380620050-0001	Woodruffovo pero	Woodruff key
39	130070079-0001	Pístní kroužky set	Piston ring set
40	380560056-0001	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
41	130030083-0001	Píst	Piston
42	130060031-0001	Pístní čep	Piston pin
43	130150039-0001	Ojnice	Connecting rod
45	171750002-0001	Regulátor otáček kompletní	Governor gear assembly
46	785001014	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
47	785001015	Podložka	Washer
49	170430060-0001	Těsnění příruby karburátoru	Intake flange gasket
50	170440096-0001	Příruba karburátoru	Carburetor intake flange
51	785001019	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
52	170021086-0001	Karburátor	Carburetor

Pozice	Part number	Název	Name
67	170430065-0001	Těsnění vzduchového filtru	Air cleaner gasket
68	180020320-0001	Vzduchový filtr kompletní	Air cleaner assembly
71	180070172-0001	Kryt vzduchového filtru	Air cleaner cover
72	180100041-0001	Vzduchový filtr	Air filter element
74	180330040-0001	Příruba vzduchového filtru	Air cleaner cup
75	380840437-0001	Těsnění	Elbow base seal ring
76	180280030-0001	Držák vzduchového filtru	Air cleaner elbow base
82	270920180-0001	Cívka zapalování	Ignition coil
83	270950040-0001	Krytka svíčky	Spark plug cap
85	270020097-0001	Setrvačnick	Flywheel
86	160180007-0001	Ventilátor	Fan
87	193590005-0001	Miska startéru	Starter idle pulley
88	746001066	Matice	Nut
89	271660027-0001	Vypínač motoru	Engine stop switch
93	012021500002	Startér kompletní	Starter assembly
107	171630001-0001	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
112	171680011-0001	Deska regulátoru kompletní	Governor board assembly
113	171660001-0001	Pružina	Spring
116	171590002-0001	Táhlo regulace otáček	Governor rod
117	171610002-0001	Pružina táhla regulace	Governor rod spring
118	171600036-0001	Vratná pružina regulátoru	Governor spring
121	171620001-0001	Páka regulace otáček	Governor lever
122	380950188-0001	Svorka hadičky	Fuel tube clip
123	380750180-0001	Palivová hadička	Fuel tube
127	170870039-0001	Zátka palivové nádrže	Fuel tank cap
128	170500997-0003	Palivová nádrž	Fuel tank