


Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
2	444400002	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
3	444400003	Žací nůž	Blade
6	444400006	Pouzdro unašeče	Blade holder bushing
12	DY0218-15A	Ložisko kola	Wheel bearing
25	444400025	Křídlová matice	Knob nut

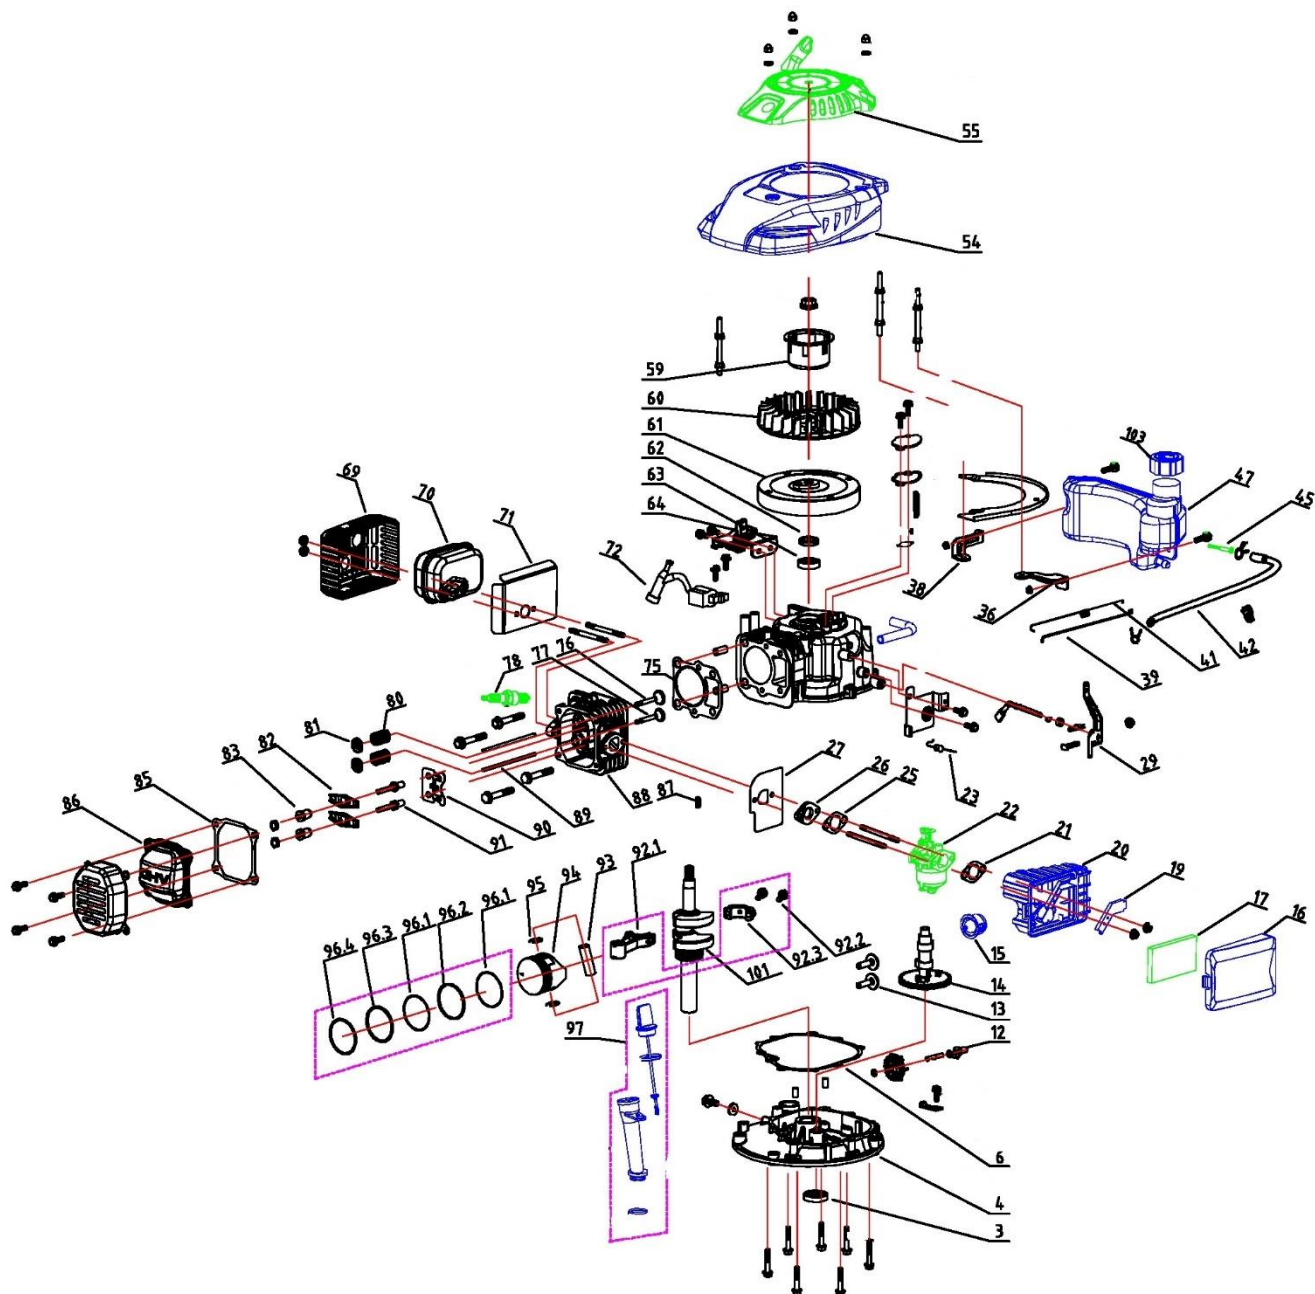

Position	Part number	Název	Name
3	551002290	Gufero	Oil seal
15	23064000102	Primer	Primer pump
55	HM-40003	Startér mechanický	Starter assembly
62	25100135901	Gufero	Oil seal
63	142103	Ložisko	Bearing
78	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug