




Position	Part number	Název	Name
Na tento stroj lze objednat již pouze níže vedené díly. / Only below listed spare parts can be ordered.			
47	698183	Palivový ventil	Fuel faucet

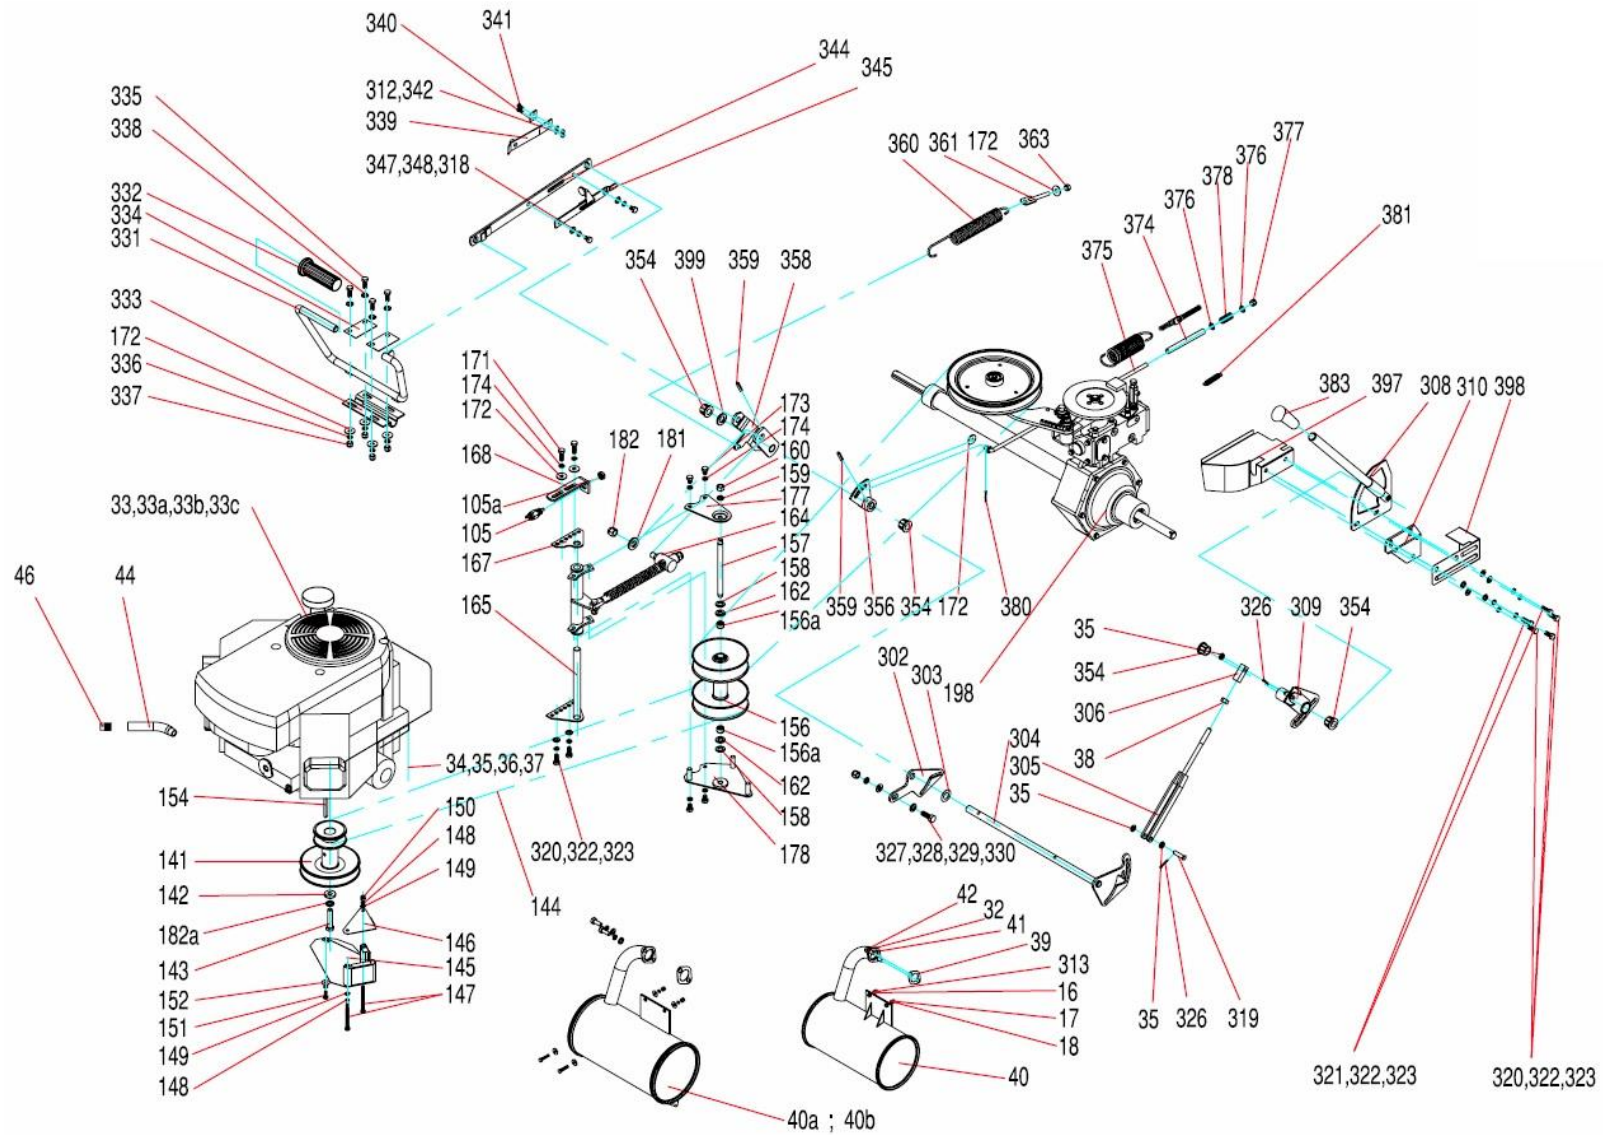


Position	Part number	Název	Name
33		Motor BS 12,5 HP	Engine BS
33a		Motor BS 13,5 HP	Engine BS
33b		Motor BS 15,5 HP	Engine BS
33c		Motor BS 17,5 HP	Engine BS
Motor Briggs & Stratton. / Engine Briggs & Stratton.			
144	008142	Ozubený řemen	Belt

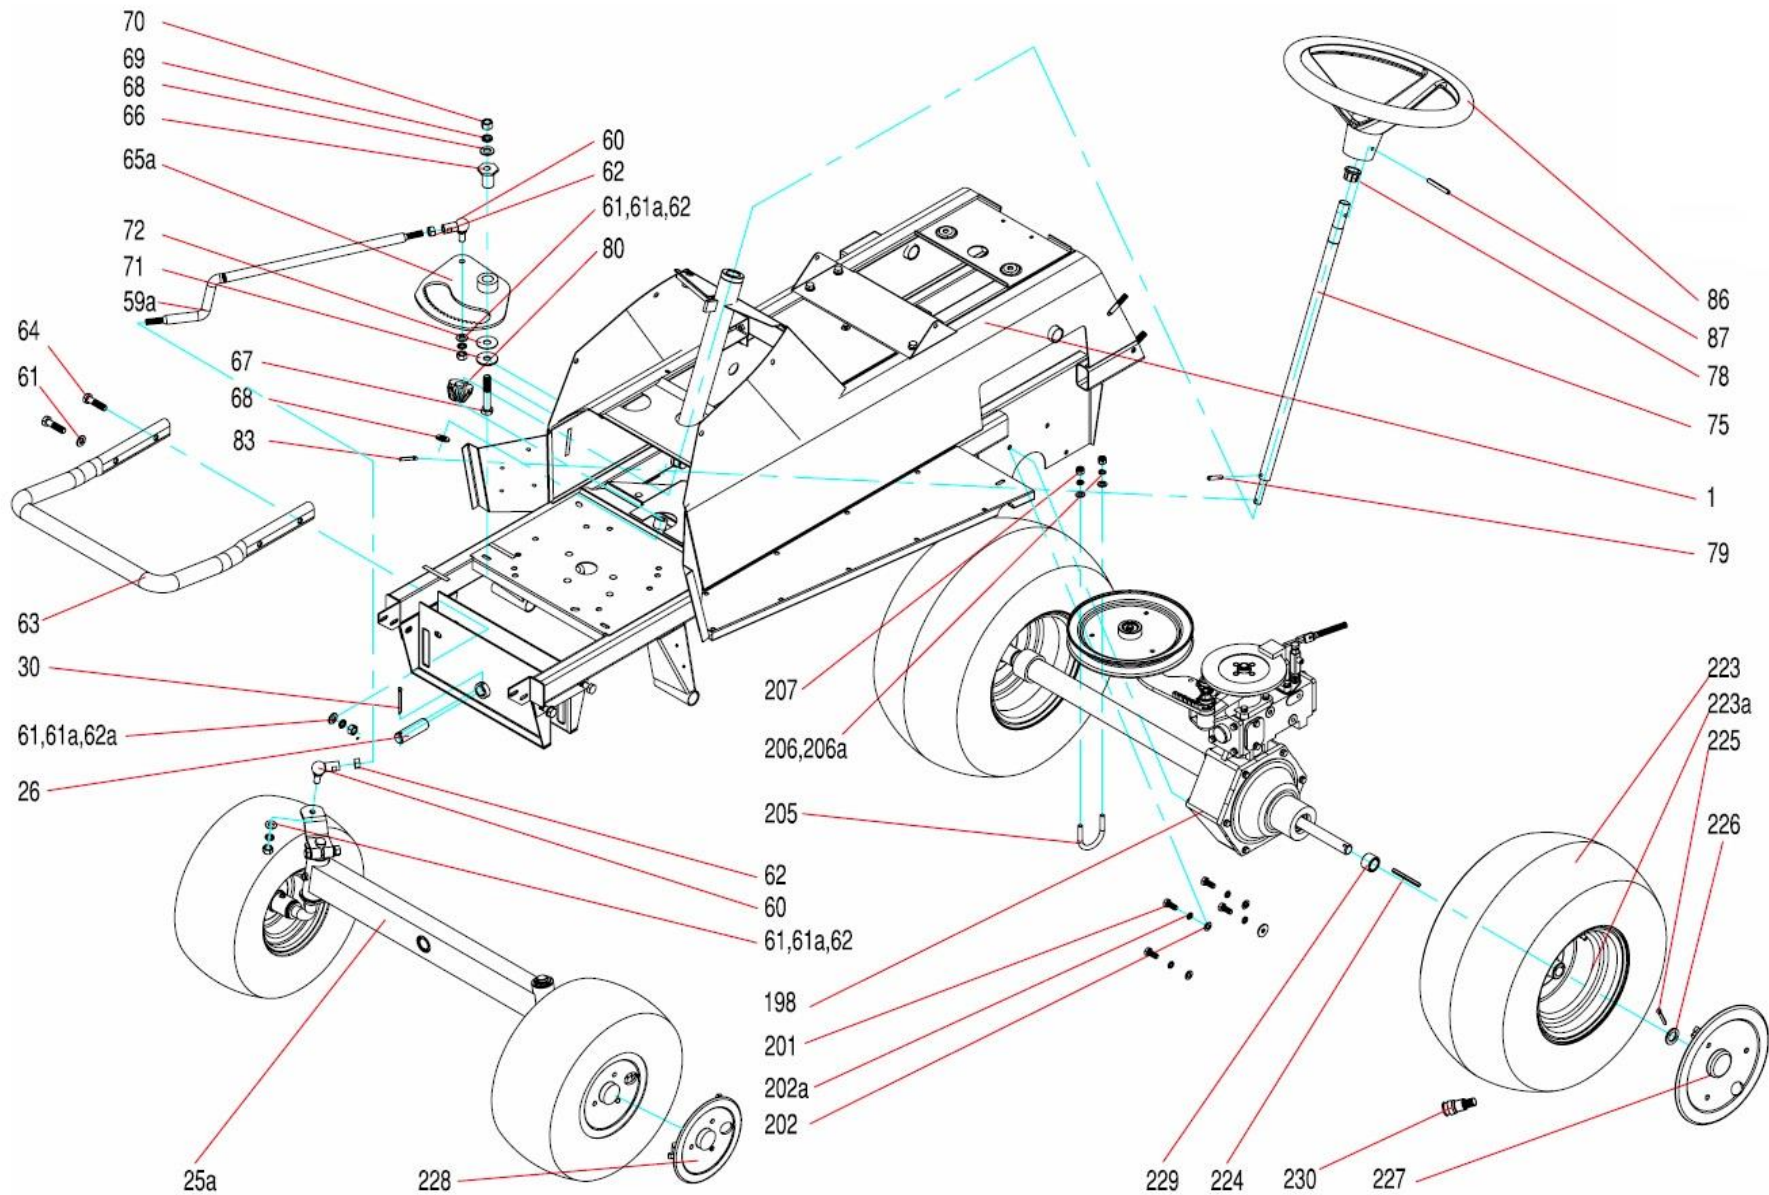


Position	Part number	Název	Name
67	151B1270	Šroub	Bolt

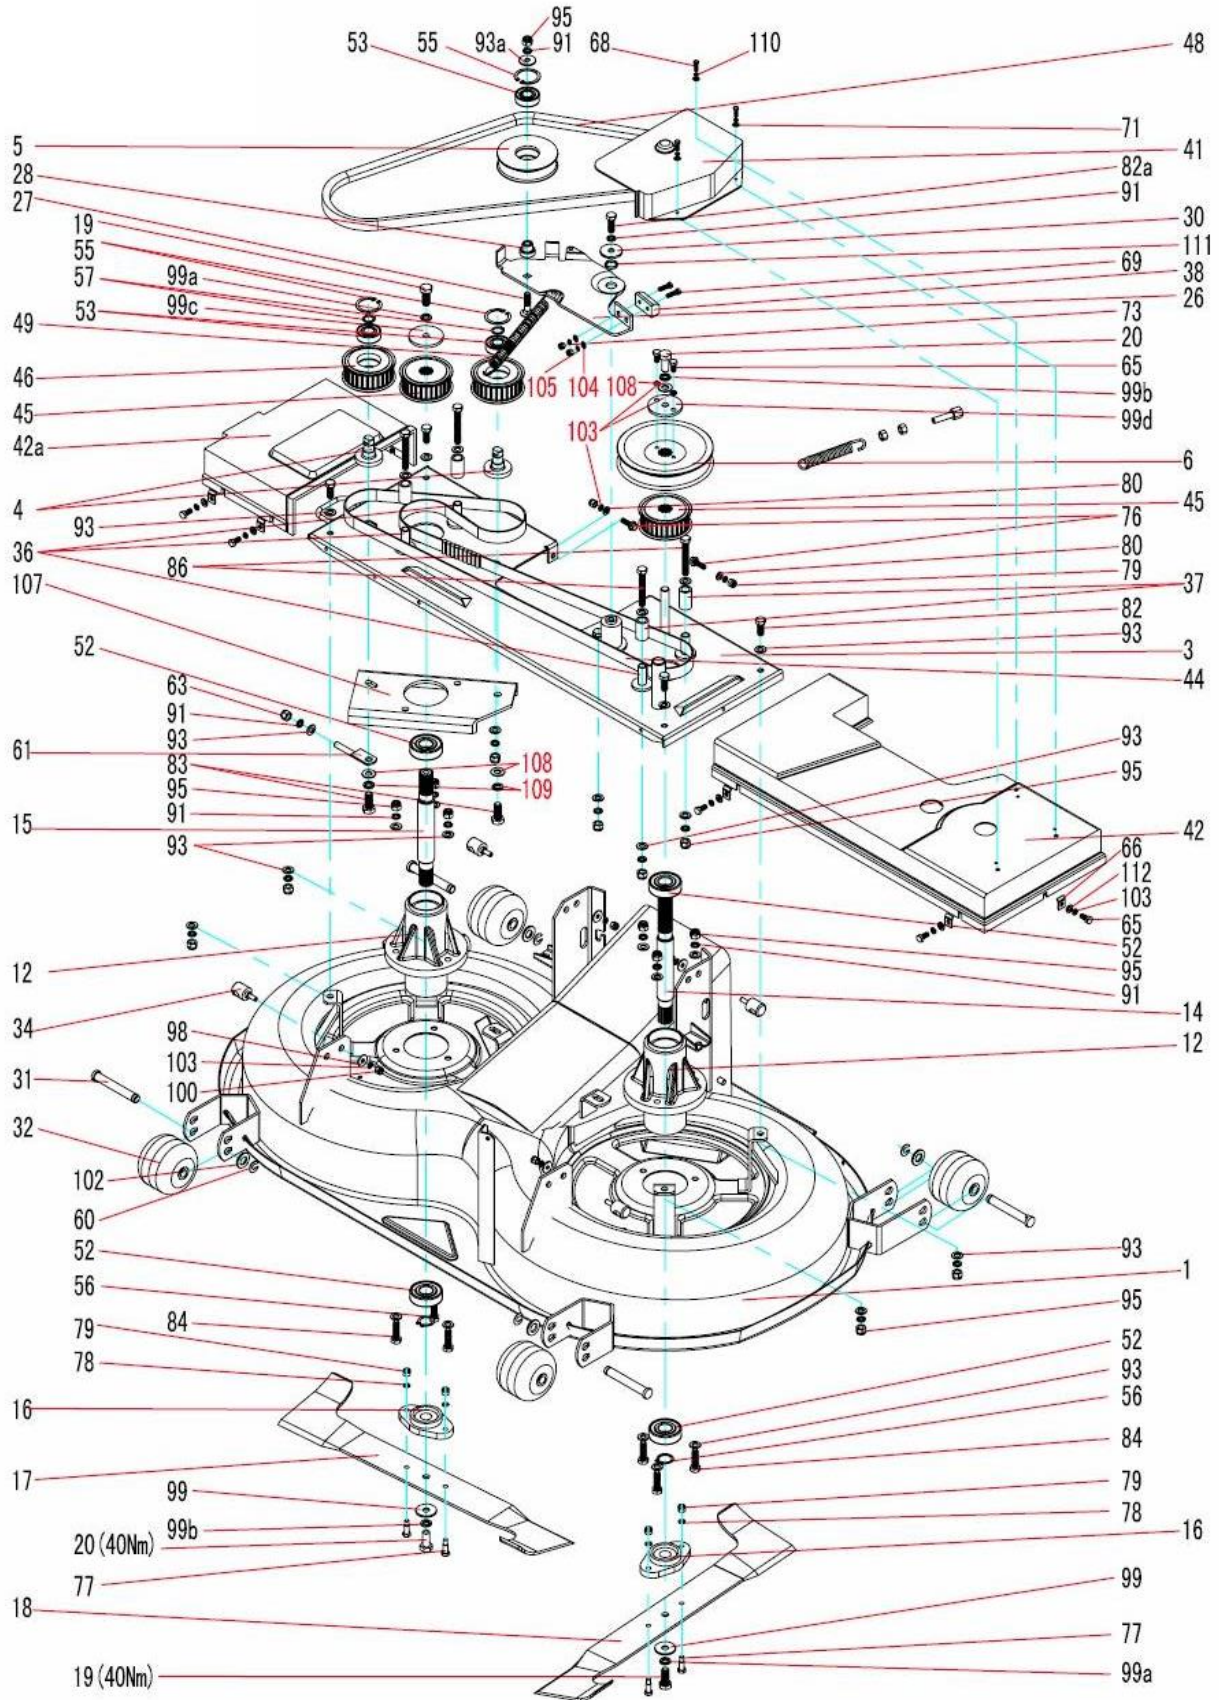


Position	Part number	Název	Name
32	012441	Polovina kola sečení	Wheel
44	040768	Ozubený řemen	Belt

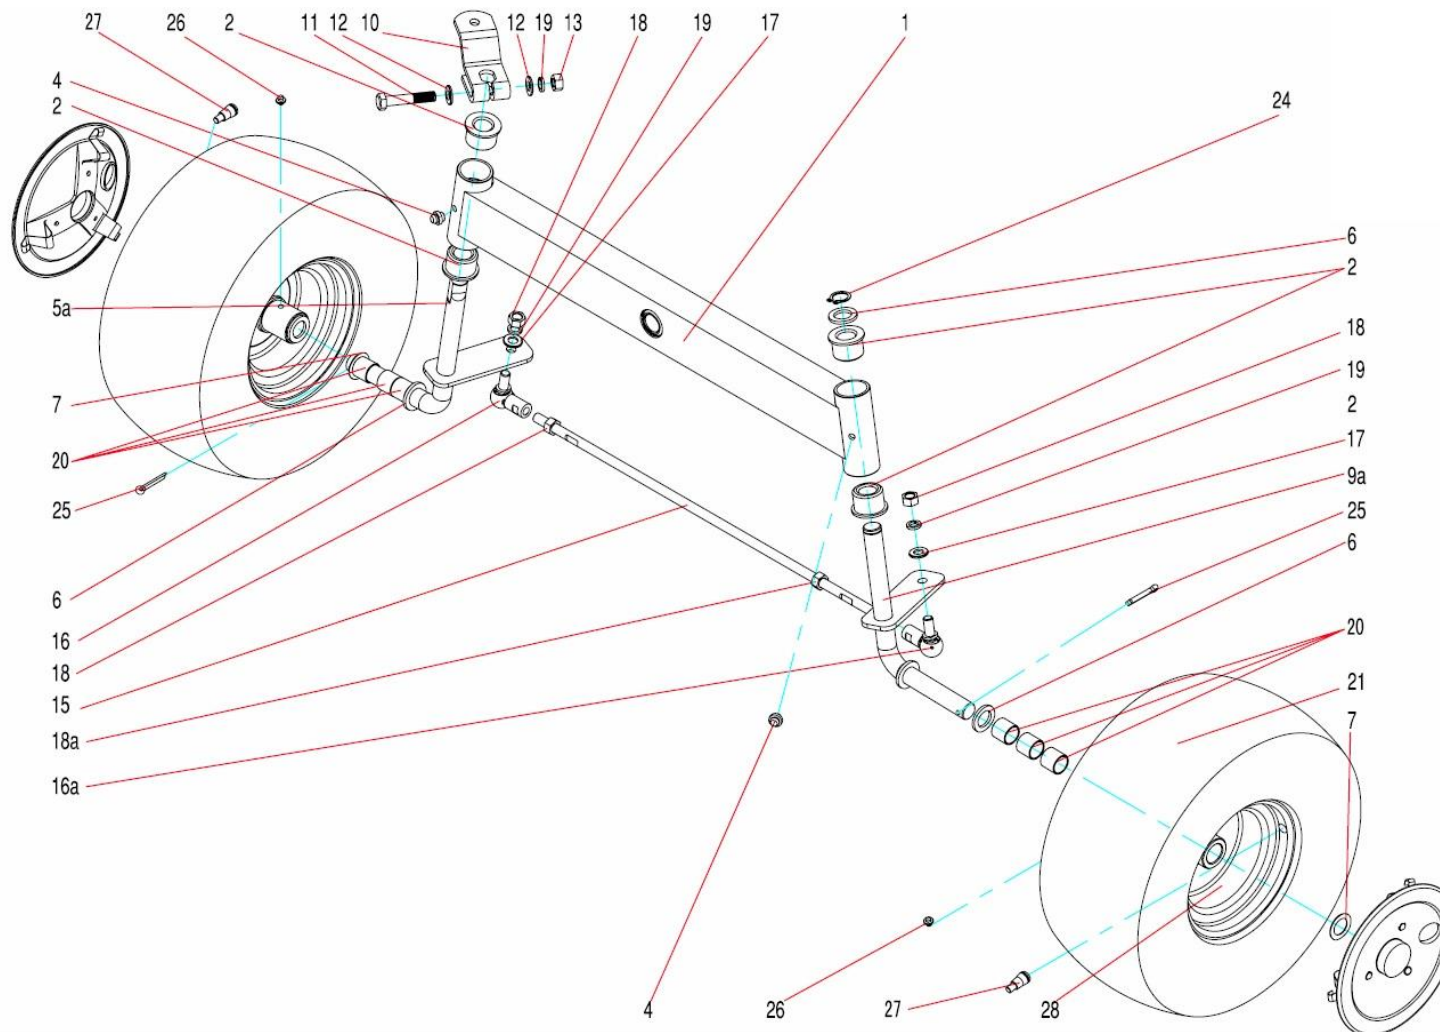

Position	Part number	Název	Name
20	027685A-03	Ložisko předního kola	Bearing

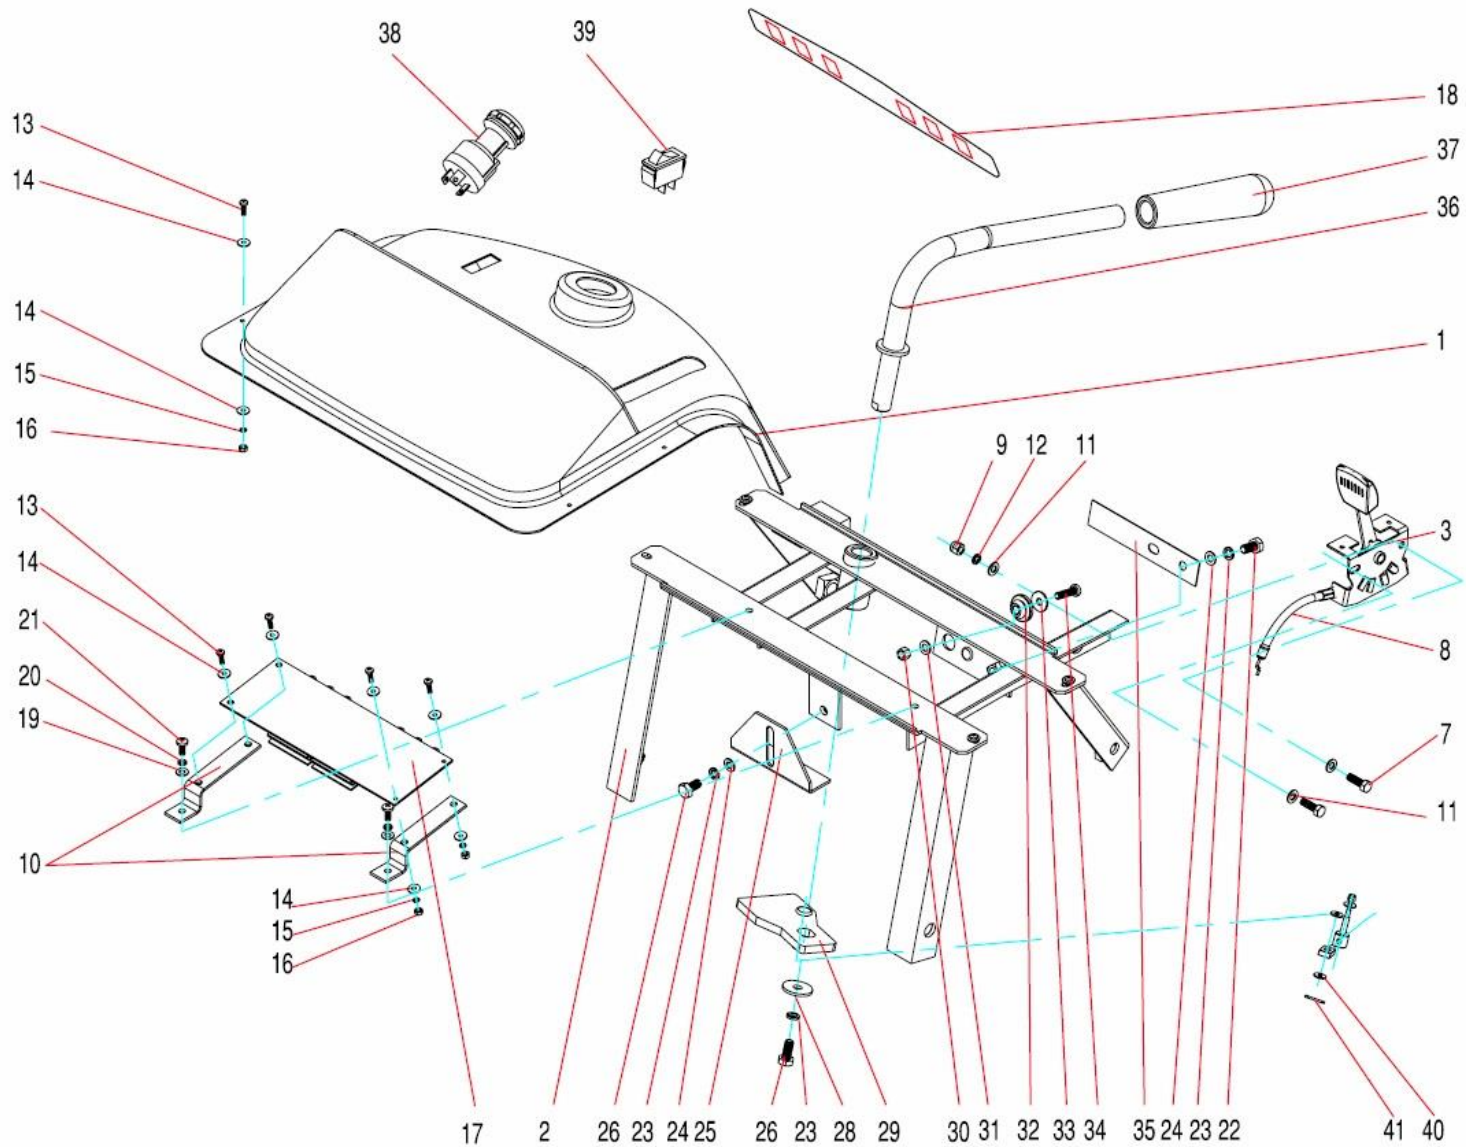

Position	Part number	Název	Name
9	Nedostupné	Spínací skříňka	Switch
Náhrada - Nutná úprava připojení kabelů. / Replacement - Necessary adjustment of cable connections.			

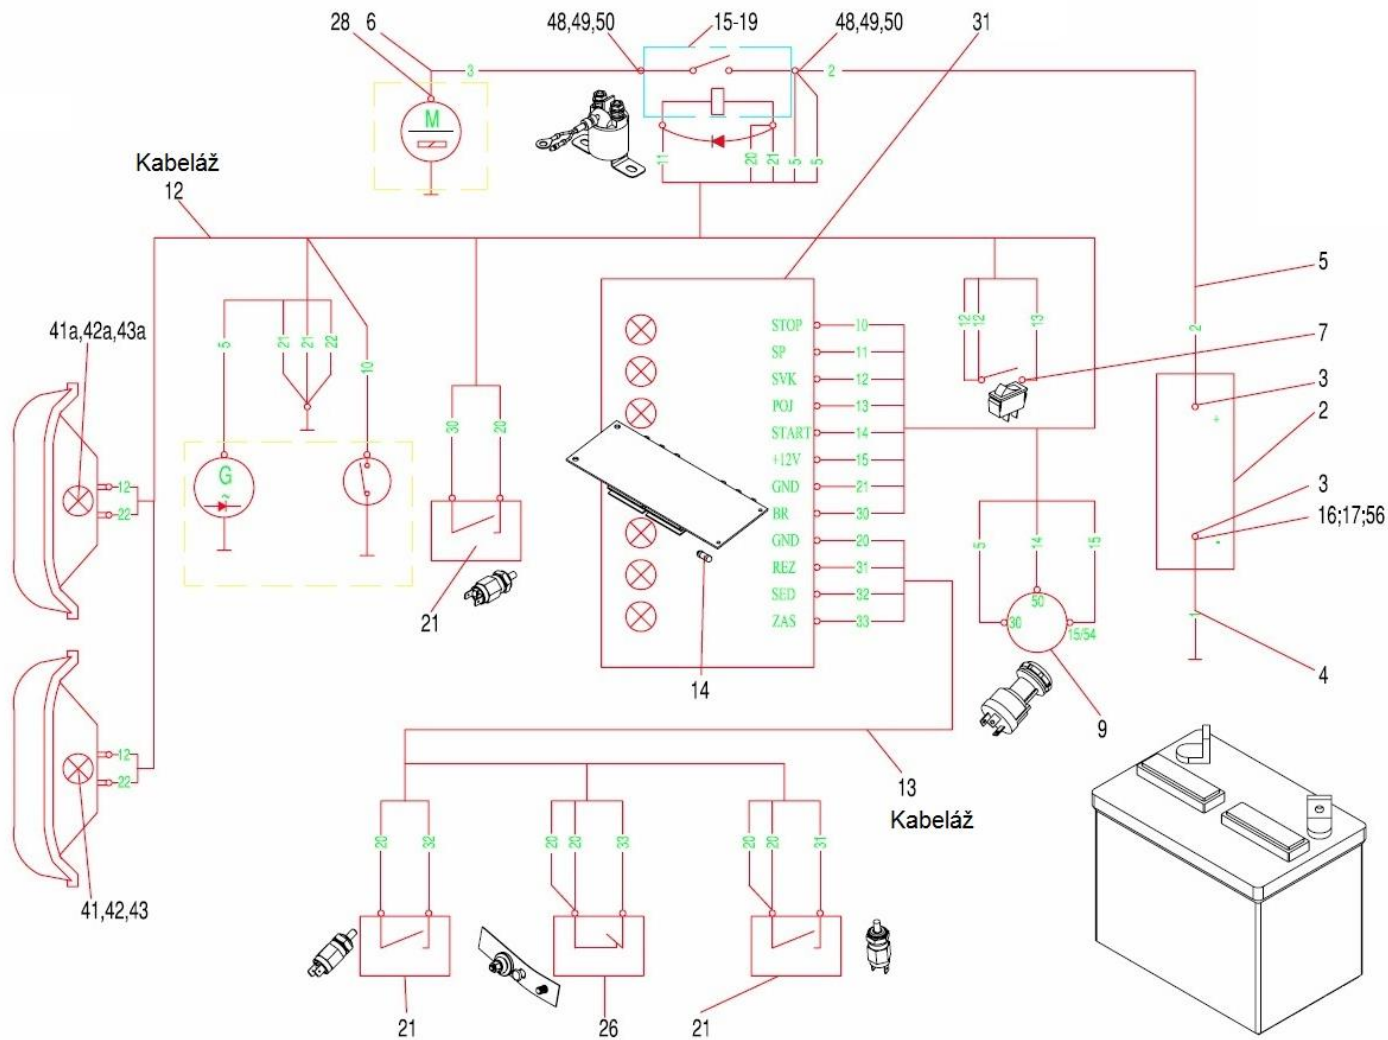

Pozice	Part number	Název	Name
2	703110014	Akumulátor 12V / 20Ah	Battery 12V / 20Ah
Nahrazeno 703110014(e) 12V / 20Ah. / Replaced 703110014(e) 12V / 20Ah.			
9	Nedostupné	Spínací skříňka	Switch
Náhrada = 23-06015 / Replacement = 23-060215			

