




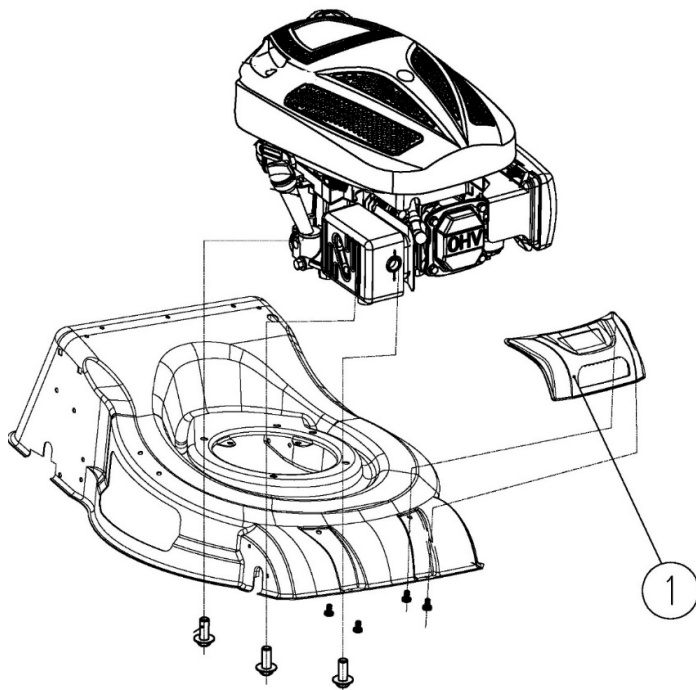


Position	Part number	Název	Name
1	182SW-010001	Přední panel šasí	Deck front panel

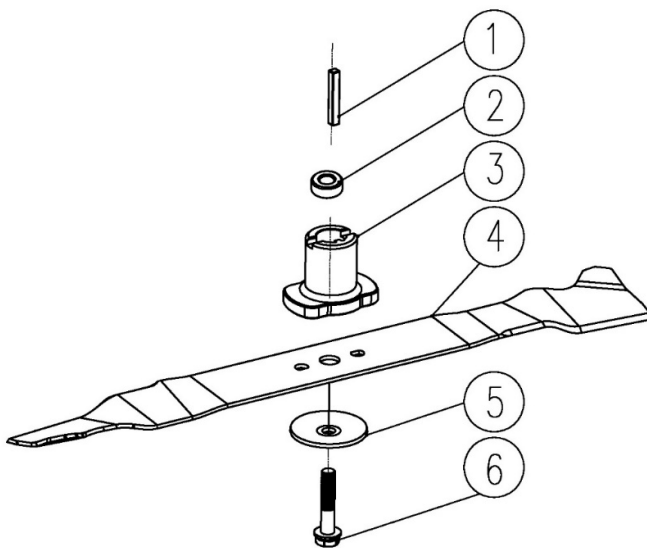


Position	Part number	Název	Name
1	DY0701-31	Klínek unašeče	Crankshaft key
2	181SA-020007	Pouzdro	Blade holder bushing
3	DY0218-21F	Unašeč nože	Blade holder
4	DY0608-12	Nůž	Blade
5	DY0218-20	Podložka šroubu nože	Washer
6	555600081	Šroub nože	Blade bolt

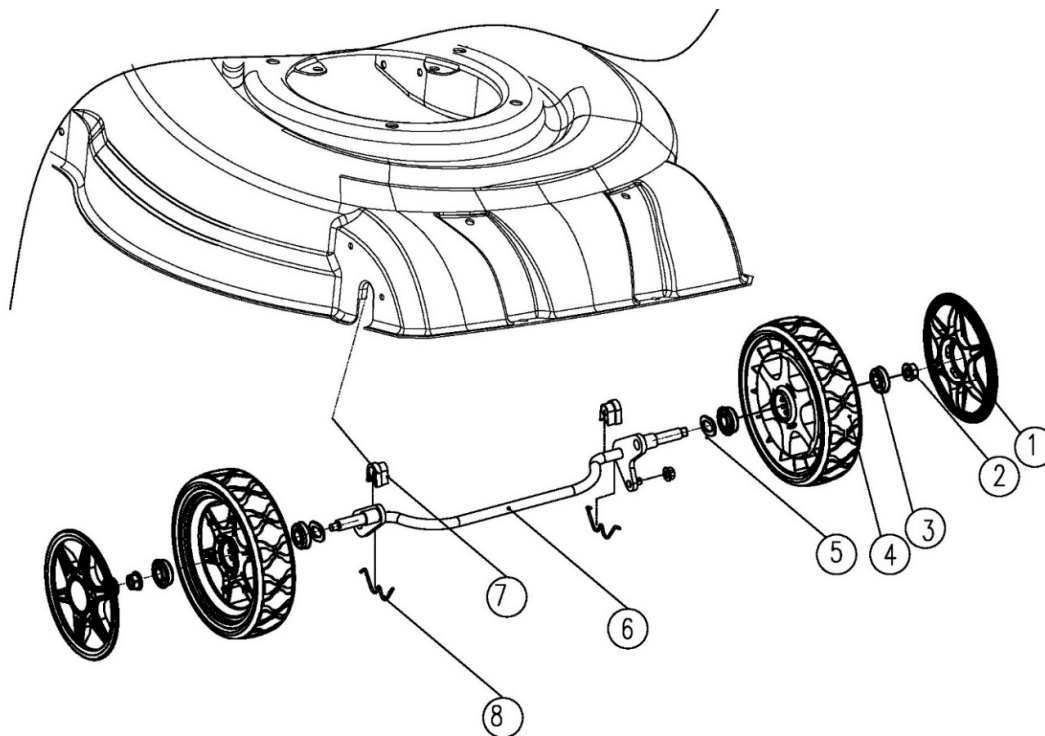


Position	Part number	Název	Name
1	DY0701-13D	Poklice předního kola	Front wheel cover
2	110205	Matice	Nut
3	DY0218-15A	Ložisko kola	Wheel bearing
4	DY0701.1W	Přední kolo	Front wheel
5	26800706202	Vymezovací podložka	Washer
6	182SW-030101	Přední osa kol	Front wheel axle
7	DY0601-7	Lůžko přední osy	Front wheel axle support
8	546040013	Pojistka přední osy	W type steel wire

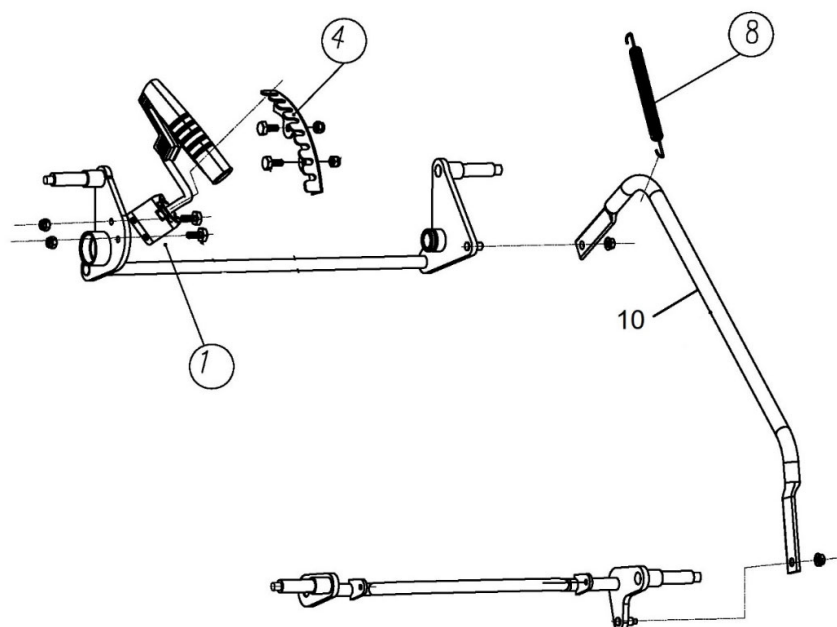


Position	Part number	Název	Name
1	182SW-60200	Madlo zdvihu kompletní	Height adjusting handle
4	181PA-060002	Hřeben zdvihu	Fix plate
8	Nedostupné	Pružina zdvihu	Spring
10	182SW-060101	Táhlo zdvihu	Height adjusting rod

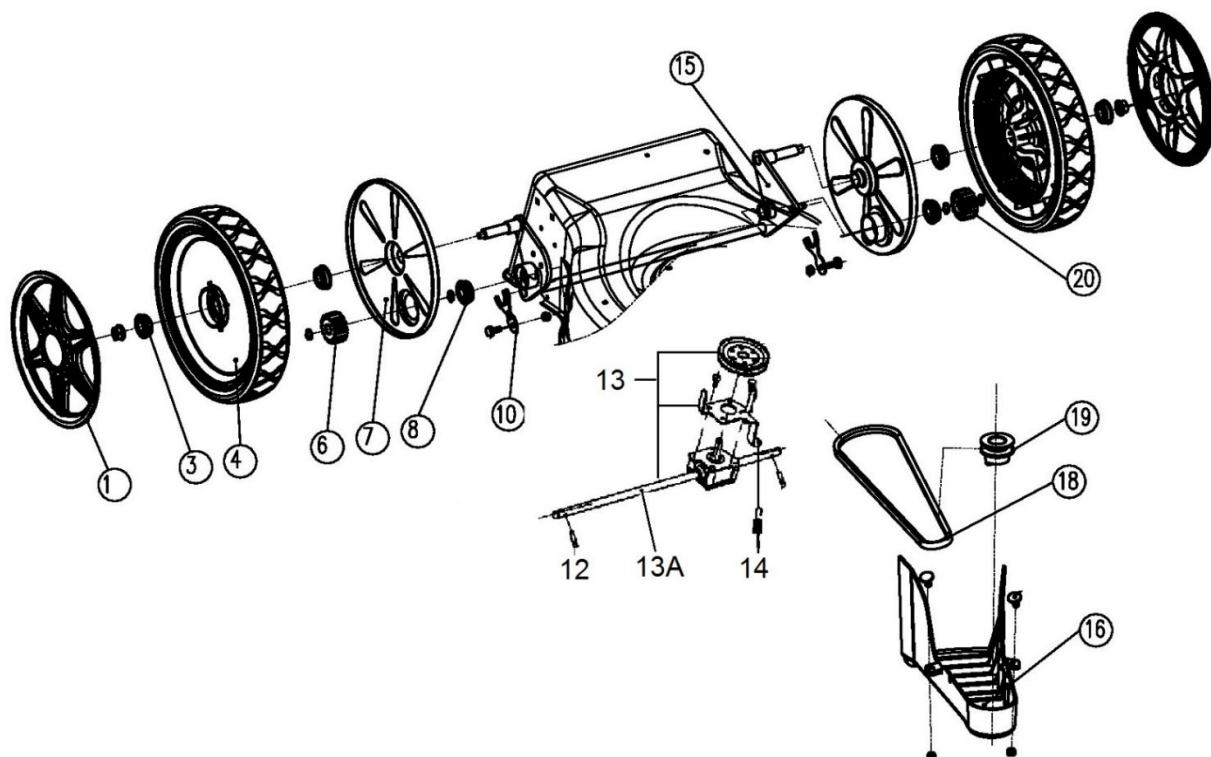


Position	Part number	Název	Name
1	DY0701-14D	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
3	DY0218-15A	Ložisko kola	Wheel bearing
4	DY0701.2W	Zadní kolo	Rear wheel
6	26900300203	Pastorek pojezdu pravý	Right output gear
7	DY0701-23	Vnitřní kryt zadního kola	Dustproof wheel cover
8	26800402302	Ložisko pojezdu	Bearing
10	DY0304-10	Pojistka zadní osy	Rear axle circlip
12	26809000102	Čep pojezdu	Pin
13	181SA-030700	Převodovka pojezdu	Gearbox assembly
13A	Nedostupné	Převodovka bez řemenice	Gearbox without sheave
14	DY0701-22	Pružina napínání převodovky	Tension spring
15	DY0701.4H	Zadní osa kol	Rear wheel axle
16	182SW-030710	Kryt řemenu	Belt cover
18	25100127202	Klínový řemen	V-belt
19	181SA-030702-A	Řemenice motoru	Drive belt wheel
20	26900300103	Pastorek pojezdu levý	Left output gear

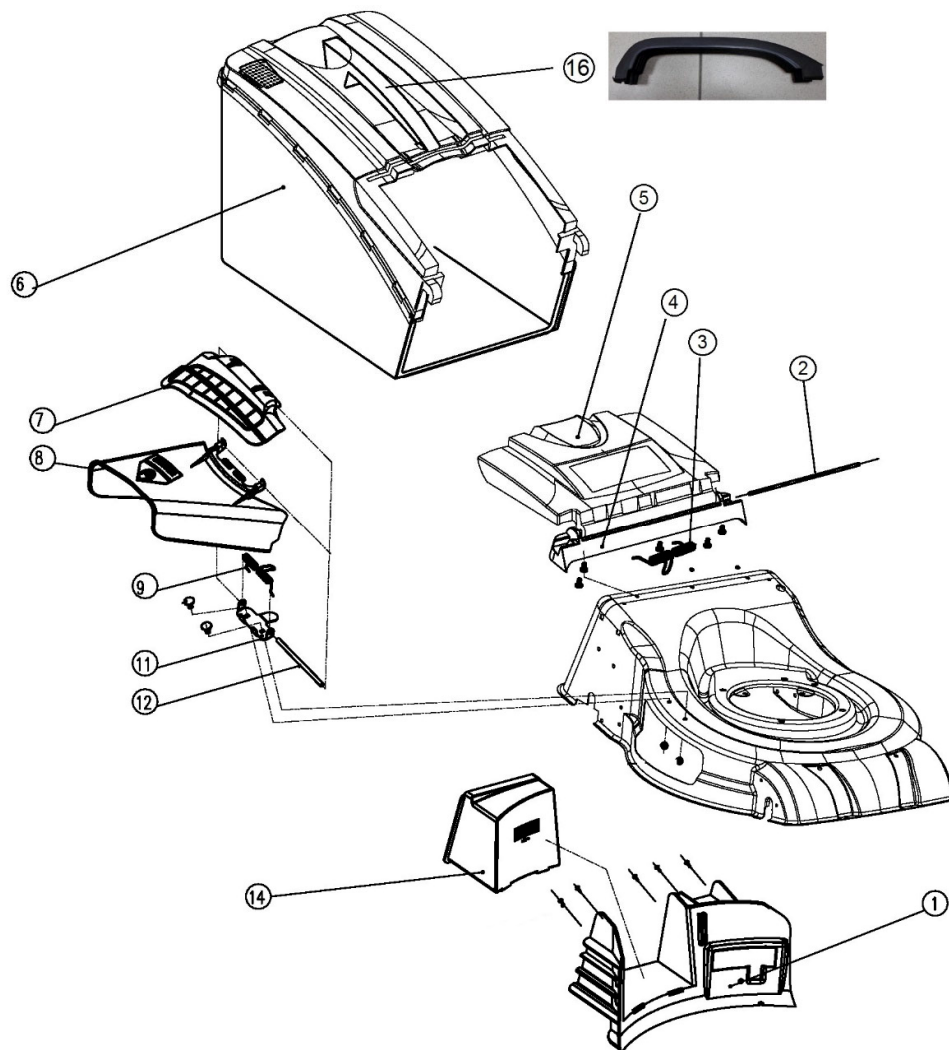

Position	Part number	Název	Name
1	DY0701-5	Zadní přepážka	Deck rear channel
2	DY0601-14C	Osa víka koše	Rear board axle
3	DY0701-20C	Pružina víka koše	Torsion spring
5	182SW-040001	Víko koše	Rear board
6	182SW-040200	Koš kompletní	Grasscatcher assembly
7	DY0701-6	Klapka bočního výhozu	Side-discharge cover board
8	DY0701-7B	Usměrňovač bočního výhozu	Side-discharge protection board
9	DY0701-17	Pružina klapky výhozu	Torsion spring
11	DY0701-8	Držák klapky výhozu	Side-discharge bracket
12	DY0701-9	Osa klapky výhozu	Side-discharge axle
14	DY0801-19	Mulčovací záslepka	Mulching kit assembly
16	DY0701.6.1M	Madlo koše	Grasscatcher handle

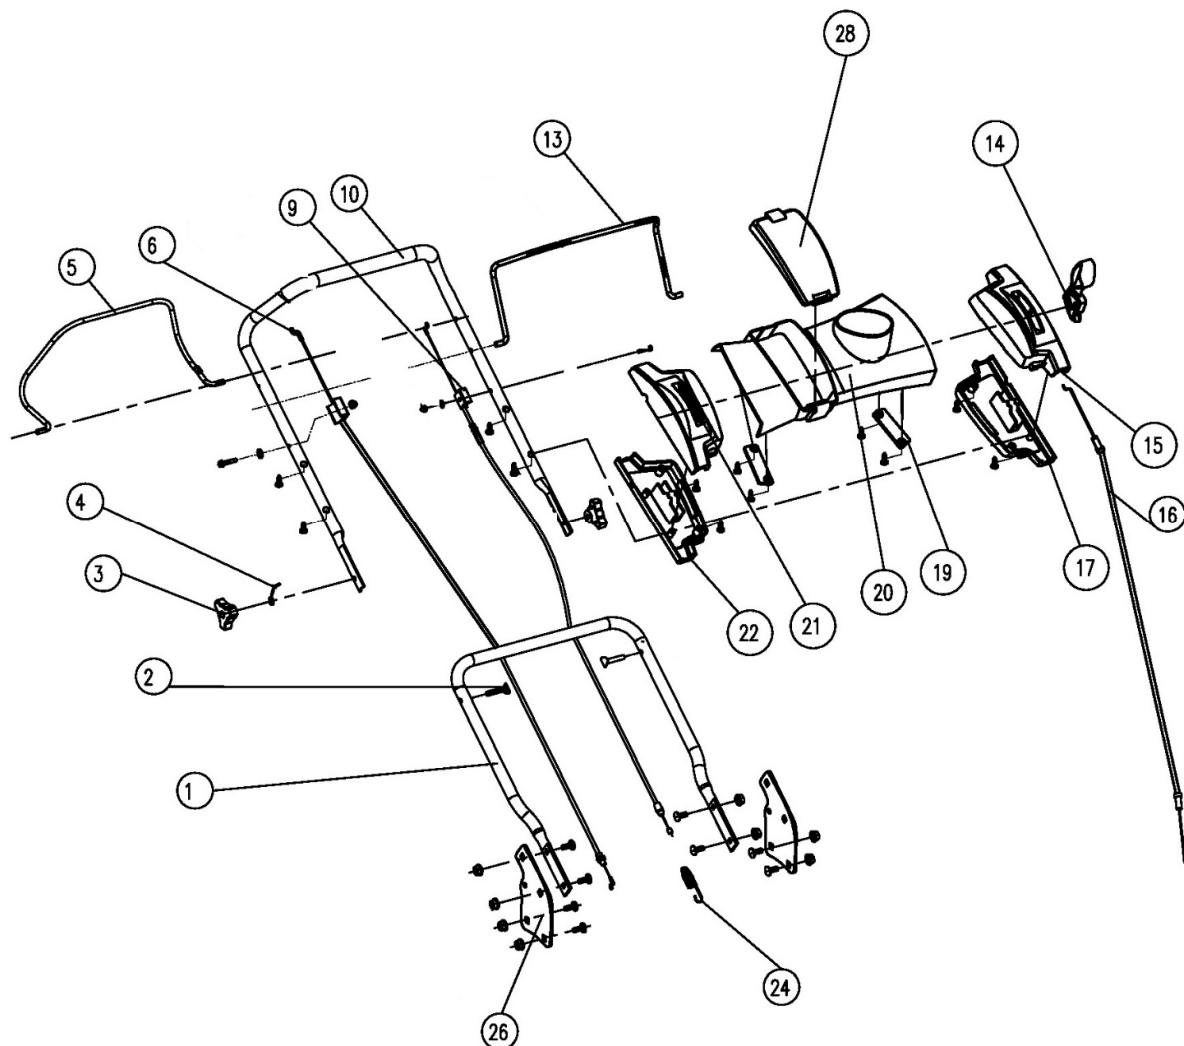

Position	Part number	Název	Name
1	DY0701-24	Spodní madlo	Lower handle
2	DY0218.1-4	Šroub madla	Bolt
3	DY0218.1.4A	Křídlová matice	Knob nut
4	DY0218-26	Držák madla startování	Starter handle hook
5	DY0701-33	Páka pojezdu	Driving pulling pole
6	DY0605.3	Bowden brzdy motoru	Flameout cable
9	DY0701-25	Bowden pojezdu	Driving cable
10	DY0302.2-3C	Horní madlo	Upper handle
13	DY0701-32	Páka brzdy motoru	Flameout pulling pole
14	DY0801-16D	Páčka sytiče	Throttle lever
15	DY0801-12D	Levý vrchní kryt panelu	Left upper panel
16	DY0806.12	Bowden plynu	Throttle cable
17	DY0801-13D	Levý spodní kryt panelu	Left lower cover
19	DY0801-17D	Držák panelu	Pressing plate
20	181SC-050001	Horní panel	Panel
21	DY0801-14D	Pravý vrchní kryt panel	Right upper panel
22	DY0801-15D	Pravý spodní kryt panelu	Right lower panel
24	DY0701-26	Pružina bowdenu pojezdu	Driving spring
26	DY0701-18	Držák spodního madla	Lower handle bracket
28	DY0801-11D	Kryt panelu	Decorative plate cover

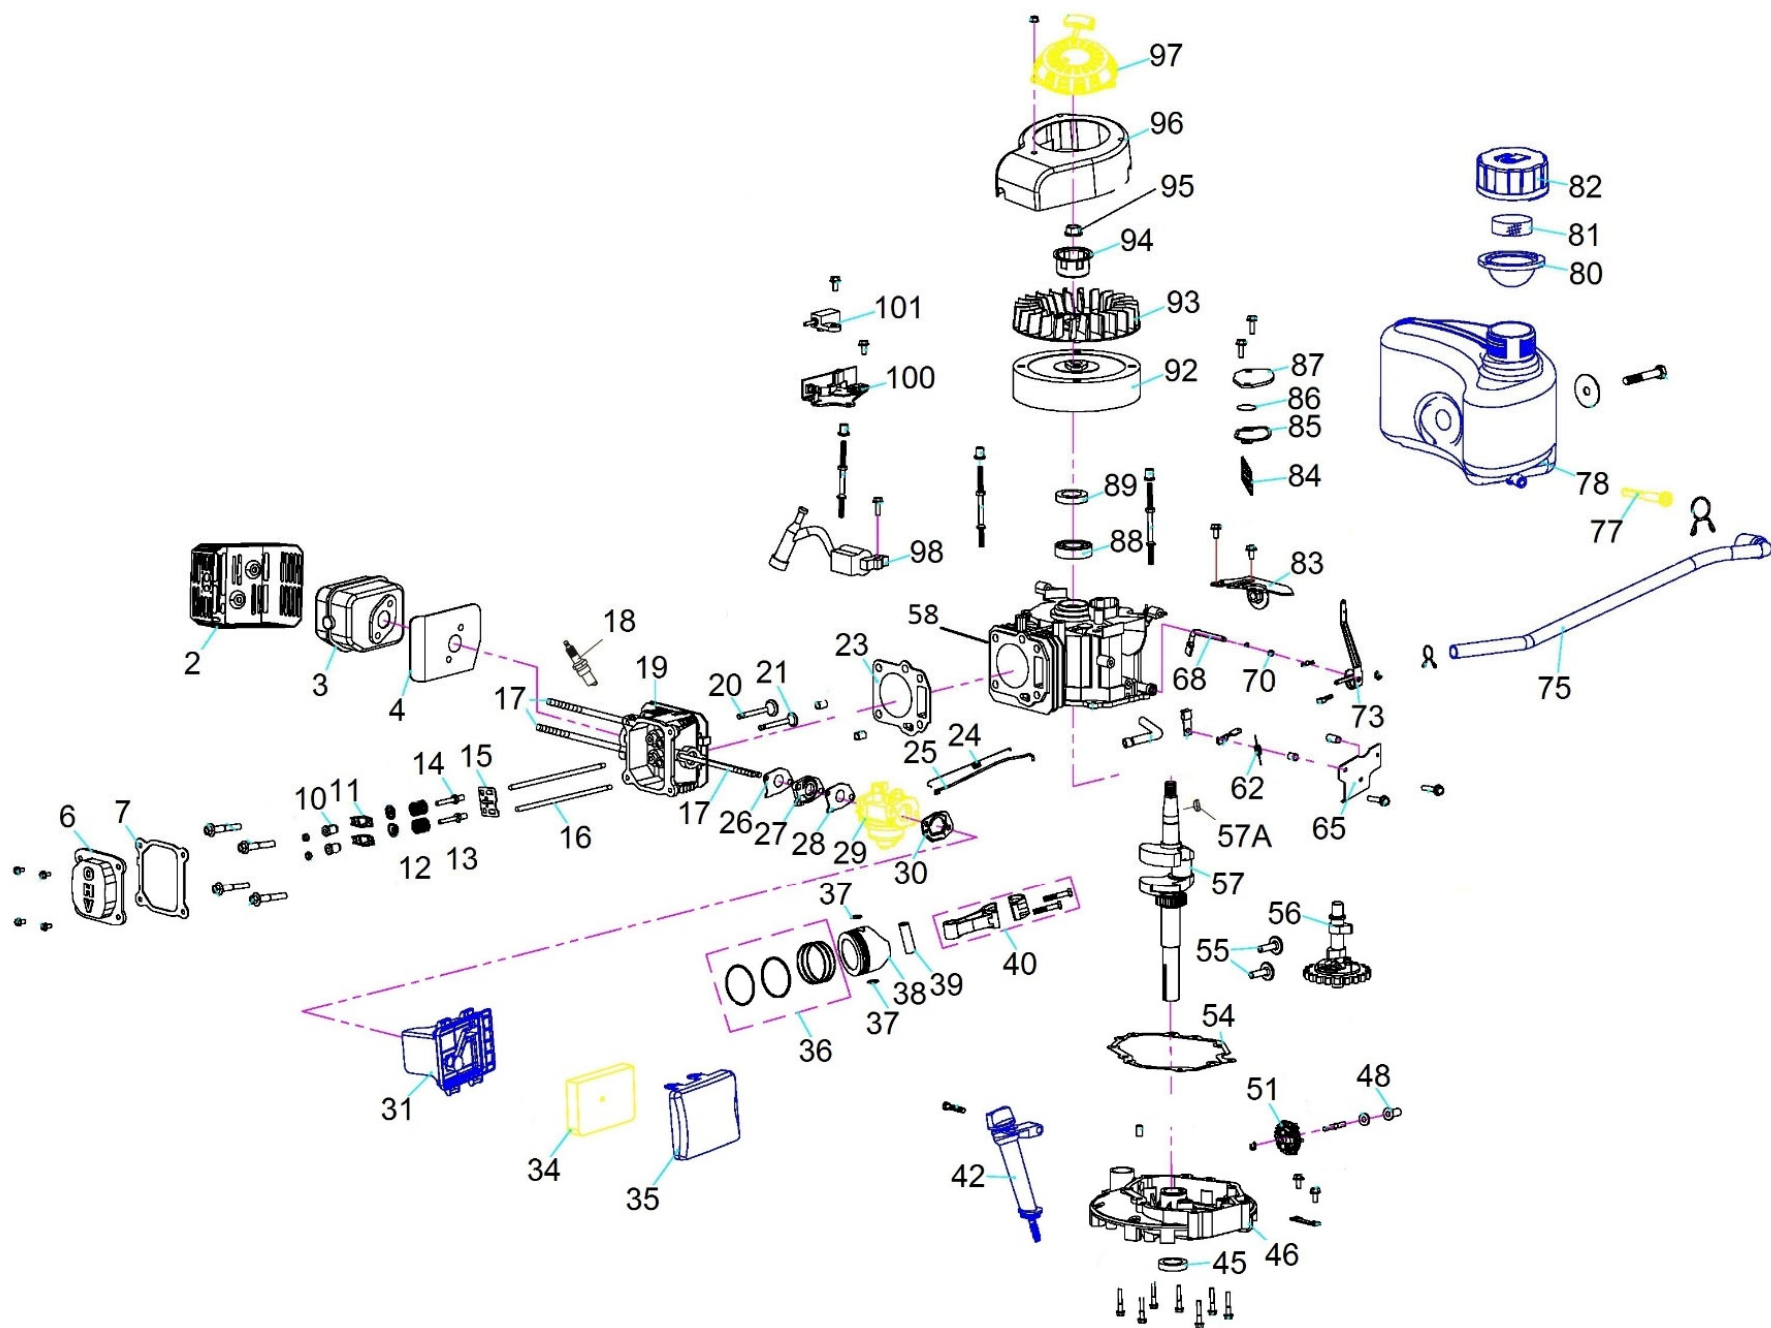

Position	Part number	Název	Name
2	Q08.09-20	Kryt výfuku	Muffler cover
3	23060000901	Výfuk	Muffler
4	Q08.09-30	Těsnění výfuku	Muffler gasket
6	Q08.02-20	Ventilové víko	Cylinder head cover
7	Q08.02-21	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
10	Nedostupné	Matice ventilu	Valve adjustment nut
11	26300206201	Vahadlo ventilu	Valve rocker
12	Q08.05-24	Sedlo pružiny ventilu	Valve spring holder
13	Q08.05-23	Pružina ventilu	Valve spring
14	Nedostupné	Seřizovací šroub ventilu	Adjustment bolt
15	Q08.05-11	Vodící deska	Push rod guide plate
16	Q08.05-10	Zdvihací tyčka ventilu	Valve push rod
17	26800605601	Svorník	Stud bolt
18	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
19	746R01051	Hlava válce	Cylinder head
20	Q08.05-20	Sací ventil	Intake valve
21	Q08.05-21	Výfukový ventil	Exhaust valve
23	25600100201	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
24	Q08.07-21	Pružina táhla regulace	Throttle tension spring
25	Q08.07-20	Táhlo regulace otáček	Throttle rod
26	Q08.08-30	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
27	Q08.08-40	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
28	551SX1030	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
29	23056002901	Karburátor	Carburetor
30	Q08.06-50A	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
31	Q08.08-11B	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
34	746001023	Vzduchový filtr	Air filter sponge
35	Q08.08-10B	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
36	Q08.03-23KR	Pístní kroužky sada	Piston ring set
37	Q08.03-31	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
38	Q08.03-30A	Píst	Piston
39	Q08.03-32	Pístní čep	Piston pin
40	23054000301	Ojnice	Connecting rod
42	23051000501	Olejoyá měrka kompletní	Oil dipstick
45	553SX1059	Gufero	Oil seal
46	Q08.01-30	Víko motoru	Crankcase cover
48	Q08.07-43	Palec regulátoru	Governor slider
51	Q08.07-40	Ozubené kolo regulátoru	Governor gear
54	25600100401	Těsnění Klikové skříně	Crankcase gasket
55	Nedostupné	Zdvihátko	Tappet
56	Q08.05-30	Vačková hřídel	Camshaft
57	Q08.04-00D	Kliková hřídel	Crankshaft
57A	Q08.04-13	Woodruffovo pero	Woodruff key
58	Nedostupné	Kliková skříň	Crankcase
62	Q08.07-33	Vratná pružina	Governor lever spring
65	Nedostupné	Kulisa regulace otáček	Governor board
68	Nedostupné	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
70	25100123501	Gufero	Oil seal
73	Q08.07-30	Páka regulace otáček	Governor lever
75	553SX1073	Palivová hadička	Fuel tube
77	543001078	Palivový filtr	Fuel filter
78	543001079	Palivová nádrž	Fuel tank
80	25100124501	Těsnění palivové zátky	Fuel tank cap gasket
81	746001047	Pěnový filtr víčka	Fuel cap sponge
82	FQ08.13-03	Palivová zátka nádrže	Fuel tank cap
83	Q08.13-01	Držák palivové nádrže	Fuel tank bracket
85	Q08.01-24	Těsnění odvodušnění	Breathing gasket
86	25100112601	Membrána odvodušnění	Breathing valve

Position	Part number	Název	Name
87	Q08.01-20	Kryt odvětrání	Breathing cover
88	142105	Ložisko	Bearing
89	551002290	Gufero	Oil seal
92	Nedostupné	Setrvačnik	Flywheel
93	Q08.10-20	Ventilátor	Fan
94	Q08.12-23A	Miska startéru	Starter idle pulley
95	746001066	Matice	Nut
96	Q08.12-22	Kryt ventilátoru	Fan cover
97	551011093	Startér mechanický kompletní	Starter
98	23062000201	Cívka zapalování	Ignition coil
100	Q08.07-50	Brzda motoru	Engine brake
101	Q08.11-30	Spínač brzdy motoru	Engine STOP switch